


Btoys

B. MiniMixer™

DJ Mixer Toy

Table de mixage pour enfants

3+

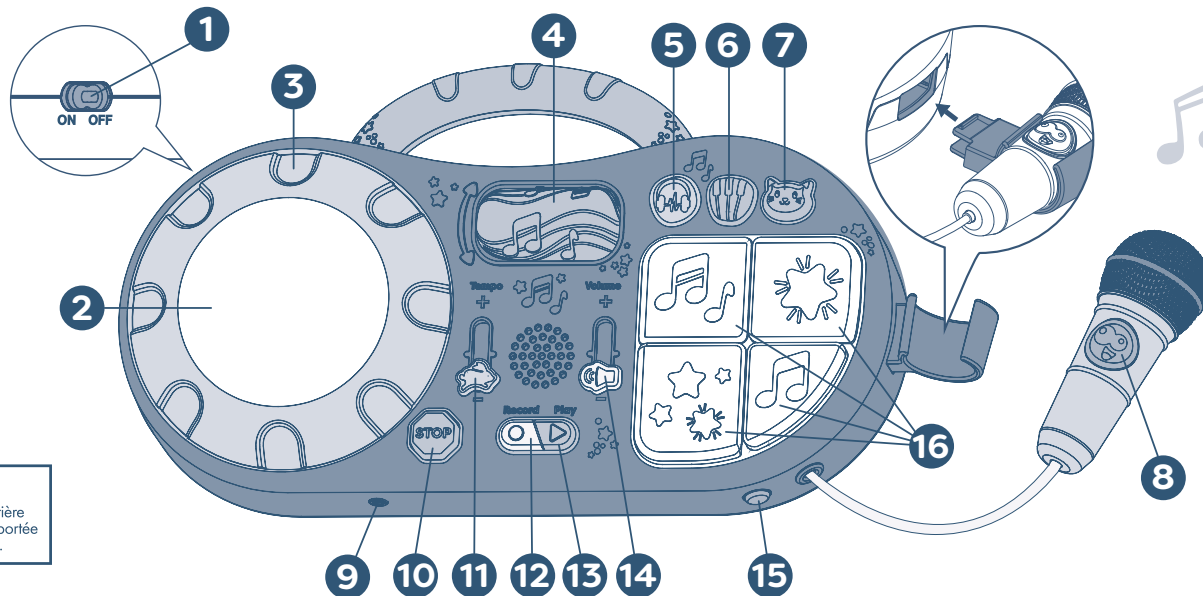

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.

⚠ CAUTION:
Adult assembly required. Keep plastic bags out
of children's reach during and after assembly.

⚠ AVERTISSEMENT:
RISQUE DE SUFFOCATION—Petites pièces.
Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants
de 3 ans et moins.

⚠ AVERTISSEMENT:
L'assemblage doit être fait par un adulte. Prière
de garder les sacs en plastique hors de la portée
des enfants pendant et après l'assemblage.

(EN) ASSEMBLY: Insert the microphone holder to the mixer slot.
(FR) ASSEMBLAGE: Insérer le porte-microphone dans la fente de la table de mixage.
(DE) MONTAGE: Den Mikrofonhalter in den Anschluss des Mischpults einsetzen.
(ES) MONTAJE: Insertar el soporte del micrófono en la ranura del mezclador.
(IT) ASSEMBLAGGIO: Inserire il supporto del microfono nella scanalatura del mixer.

FUNCTIONS

- ON/OFF**
Slide to turn the mixer on and off. The device will go to sleep automatically after 2mins to conserve battery.
- MIDDLE DRUM PAD**
Displays lightshow and plays 4 drum sounds.
- TURNTABLE DISC**
Rotates and makes 2 scratch sounds.
- MUSIC CYLINDER**
Press the cylinder to start playing one of the 9 songs (3 per Music Mode) & turn the cylinder to change songs.
- TECHNO MUSIC MODE BUTTON**
- CLASSICAL MUSIC MODE BUTTON**
- MEOW MUSIC MODE BUTTON**
- MICROPHONE BUTTON**
Press to amplify your voice.
- HEADPHONE JACK**
You can connect earphones with a 3.5mm plug.
- STOP BUTTON**
Stops all playing music & shuts off the lights.
- TEMPO SLIDER**
Move it up or down to increase or decrease music speed.
- RECORD BUTTON**
a) Press the 'Record' button to record voice and music. b) Press the 'Play' button OR recording will auto-stop after 30 seconds.
- PLAY BUTTON**
Press 'Play' to listen to the recorded sound.
- VOLUME SLIDER**
Move the slider up and down to increase or decrease the volume.
- RETRACTABLE CORD BUTTON**
Push the button to retract and store the microphone cord.
- SFX BUTTONS**
Press the buttons for fun sound effects (4 sounds per button).

FONCTIONS

- MARCHE/ARRÊT**
Glisser le bouton pour allumer et éteindre la table de mixage. Afin de conserver les piles, l'appareil se mettra automatiquement en veille après deux minutes d'inactivité.
- COUSSIN DE BATTERIE CENTRAL**
Spectacle de lumières et 4 bruits de batterie.
- PLATEAU TOURNE-DISQUE**
Tourner le plateau pour entendre 2 sons de scratch.
- CYLINDRE MUSICAL**
Appuyer sur le cylindre pour faire jouer l'une des 9 mélodies (3 par mode musical) et faire tourner le cylindre pour passer à la chanson suivante.
- BOUTON MODE DE MUSIQUE TECHNO**
- BOUTON MODE DE MUSIQUE CLASSIQUE**
- BOUTON MODE DE MUSIQUE MIAOU**
- BOUTON DU MICROPHONE**
Appuyer sur le bouton pour amplifier et enregistrer la voix.
- PRISE POUR CASQUE**
Prise de 3,5 mm permettant de brancher un casque d'écoute.
- BOUTON D'ARRÊT**
Appuyer sur le bouton pour arrêter la musique et les lumières.
- ATTÉNUATEUR DE TEMPO**
Glisser vers le haut ou le bas pour accélérer ou ralentir le rythme.
- BOUTON D'ENREGISTREMENT**
a) Appuyer sur #1 pour enregistrer la voix à l'aide du microphone. b) Appuyer sur #2 pour arrêter l'enregistrement.
- BOUTON DE LECTURE**
Appuyer sur # pour écouter l'enregistrement.
- ATTÉNUATEUR DE VOLUME**
Glisser vers le haut ou le bas pour augmenter ou diminuer le volume.
- BOUTON DE CORDON RÉTRACTABLE**
Appuyer sur le bouton pour rétracter le cordon du microphone.
- BOUTONS D'EFFETS SONORES**
Liés aux boutons des modes de musique, chaque bouton émet 4 effets sonores.

FUNKTIONEN

- EIN/ AUS**
Schieben, um den Mischpult ein- und auszuschalten. Das Gerät geht nach 2 Minuten automatisch in den Ruhemodus, um die Batterien zu schonen.
- MITTLERES DRUM-PAD**
Mit Lichtshow und 4 verschiedenen Drum-Sounds.
- DREHBARE SCHEIBE**
Dreht sich und macht 2 verschiedenen Scratch-Sounds
- MUSIKZYLINDER**
Auf den Zylinder drücken, um eines der 9 Musikstücke abzuspielen (3 pro Musikmodus) und den Zylinder drehen, um zum nächsten Lied zu wechseln.
- TASTE FÜR DEN MODUS TECHNO-MUSIK**
- TASTE FÜR DEN MODUS "KLASSISCHE MUSIK"**
- TASTE FÜR DEN MODUS MIAU-MUSIK**
- MIKROFON-TASTE**
Zum Verstärken und Aufnehmen der Stimme drücken.
- KOPFHÖRERANSCHLUß**
Für den Anschluss eines Kopfhörers mit 3,5-mm-Klinkenstecker.
- STOP-TASTE**
Durch Drücken dieser Taste wird die Musikwiedergabe und das Licht gestoppt.
- TEMPO-SCHIEBEREGLER**
Nach oben oder unten schieben, um den abgespielten Titel zu beschleunigen oder zu verlangsamen.
- AUFNAHMETASTE**
a) Durch Drücken der Aufnahmetaste #1 wird die Aufnahme der Stimme über das Mikrofon gestartet. b) Durch Drücken der Aufnahmetaste #2 wird die Aufnahme beendet.
- PLAY-TASTE**
Durch Drücken von # auf der Wiedergabetaste wird der aufgenommene Ton wiedergegeben.
- SCHIEBEREGLER LAUTSTÄRKE**
Nach oben und unten bewegen, um die Lautstärke der Wiedergabe zu steigern oder zu verringern.
- KABELAUFROLLTASTE**
Durch Drücken der Taste wird das Mikrofongabel aufgerollt.
- SFX-TASTEN**
Ähnlich wie bei den Tasten für den Musikmodus hat jede Modelltaste 4 verschiedene Spezialeffekt-Töne.

FUNCIONES

- ENCENDIDO/ APAGADO**
Deslizar para encender y apagar el mezclador. Automáticamente para conservar las pilas - el dispositivo se apaga después de 2 min de inactividad.
- ALMOHADILLA DE TAMBOR MEDIO**
Con espectáculo de luz y sonido de tambor 4x.
- DISCO GIRATORIO**
Gira y hace un sonido de rasguño 2x.
- CILINDRO DE MÚSICA**
Presiona el cilindro para comenzar a reproducir una de las 9x músicas (3 por modo de música) y gira el cilindro para reproducir la siguiente canción.
- BOTÓN DE MODO DE MÚSICA TECHNO**
- BOTÓN DE MODO DE MÚSICA CLÁSICA**
- MEOW BOTÓN DE MODO DE MÚSICA**
- BOTÓN DE MICROFONO**
Pulse para amplificar y grabar la voz.
- ENCHUFE PARA AURICULARES**
Puede conectarse con el auricular con la cabeza de jack de 3,5 mm.
- BOTÓN DE PARADA**
Una vez presionado, toda la música y la luz se detendrán.
- CONTROL DESLIZANTE DE TEMPO**
Moverlo hacia arriba o hacia abajo para acelerar o ralentizar el sonido reproducido.
- BOTÓN DE GRABACIÓN**
a) Presiona #1 grabar para comenzar a grabar la voz usando el micro. b) Pulsa #2 en el registro para detener la grabación.
- BOTÓN DE REPRODUCCIÓN**
Pulsa # en reproducción para escuchar el sonido grabado.
- CONTROL DESLIZANTE DE VOLUMEN**
Muevelo hacia arriba y hacia abajo para aumentar de desvanecer el volumen de sonidos reproducidos.
- BOTÓN DE CABLE RETRACTIL**
Pulsa el botón para retraer el cable del micrófono.
- BOTONES SFX**
Relacionado con los botones de modo de música, cada botón modelo tiene 4x sonidos SFX.

FUNZIONI

- ACCESO/SPENTO**
Fare scorrere per accendere e spegnere il mixer. Automaticamente per risparmiare le pile - il dispositivo si spegne automaticamente dopo 2 minuti di inattività.
- PAD TAMBURO CENTRALE**
Con spettacolo di luci e suono 4x tamburo.
- DISCO GIREVOLE**
Ruotare e fare suono 2x scratch.
- CILINDRO DELLA MUSICA**
Premere sul cilindro per avviare la riproduzione di una delle 9x musiche (3 per modalità musicale) e girare il cilindro per riprodurre la canzone successiva.
- PULSANTE MODALITÀ MUSICA TECHNO**
- PULSANTE MODALITÀ CLASSICA MUSICA**
- PULSANTE MODALITÀ MUSICA MIAO**
- PULSANTE DEL MICROFONO**
Premere per amplificare e registrare la voce.
- SPINA PER CUFFIE**
È possibile connettersi con l'auricolare con la testa del jack da 3,5 mm.
- PULSANTE DI ARRESTO**
Una volta premuto tutta la riproduzione di musica e luce si fermerà.
- CURSORE DEL TEMPO**
Spostalo verso l'alto o verso il basso per accelerare o rallentare il suono riprodotto.
- TASTO DI REGISTRAZIONE**
a) Premere 1 record per avviare la registrazione della voce utilizzando il microfono. b) Premere #2 su record per interrompere la registrazione.
- PULSANTE DI RIPRODUZIONE**
Premere # on play per ascoltare il suono registrato.
- CURSORE DEL VOLUME**
Spostalo su e giù per aumentare la dissolvenza del volume dei suoni riprodotti.
- PULSANTE CAVO RETRATTILE**
Premere il pulsante per ritrarre il cavo del microfono.
- PULSANTI SFX**
In relazione ai pulsanti della modalità musica, ogni pulsante modello ha 4x suoni SFX.

