
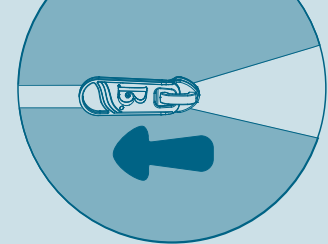


(EN): Options for Wrinkle Removal:
• For best results, wash and dry the covers.
• Wipe with a damp washcloth and dry with a blow dryer.
• Steam covers with a fabric steamer without making direct contact (do NOT use a dry iron).

(FR): Options pour le défroissage :
• Pour des résultats optimaux, laver et faire sécher les housses.
• Essuyer le tissu avec un linge mouillé, puis le sécher avec un séchoir à cheveux.
• Repasser les housses à la vapeur avec un défroisseur à vapeur, sans contact direct avec le tissu (ne PAS utiliser de fer à repasser à sec).

(DE): Möglichkeiten zur Glättung :
• Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn man die Bezüge wäscht und trocknet .
• Mit einem feuchten Waschlappen abwischen und mit einem Föhn trocknen.
• Bezüge mit einem Dampfbügeleisen ohne direkten Kontakt dämpfen (KEIN Trockenbügeleisen verwenden).

Washing instructions / Instructions pour le lavage / Waschanleitung / Instrucciones de lavado / Istruzioni per il lavaggio:

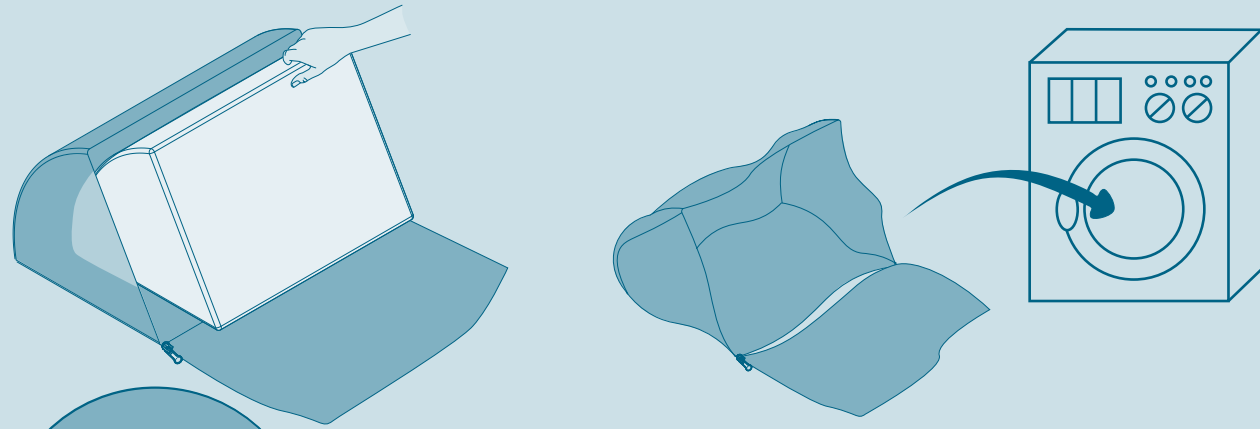

(EN): Remove the cover.
Do NOT wash the foam shapes.

(FR): Retirer la housse.
Ne PAS laver les formes en mousse.

(DE): Bezug abnehmen.
Die Schaumstoffformen NICHT waschen.

(ES): Quitar la tapa.
NO lavar las formas de espuma.

(IT): Rimuovere il coperchio.
Non lavare le forme di schiuma.

(EN): Machine-wash (delicate cycle) at
max. 30°C/86°F
Hang to dry
Do NOT bleach
Iron at max. 150°C/302°F
Do NOT dry clean

(FR): Laver à la machine, au cycle délicat, à
une température maximale de 30 °C (86 °F).
Suspendre pour sécher
Ne PAS javelliser
Repasser à une température maximale de
150 °C (302 °F)
Ne PAS nettoyer à sec

(DE): Maschinenwäsche (Feinwaschgang) bei
max. 30°C/86°F
Zum Trocknen aufhängen
NICHT bleichen
Bei maximal 150°C bügeln.
NICHT chemisch reinigen

(ES): Lavado a máquina (ciclo delicado) a
máx. 30°C/86°F
Colgar para secar
NO blanquear
Planchar al máx. 150°C/302°F
NO limpiar en seco

(IT): Lavaggio in lavatrice (ciclo delicato) a
max. 30°C/86°F
Appendere per asciugare
NON sbiancare
Stirare a max. 150°C/302°F
NON lavare a secco

(EN): NOTE:
• WARNING! Keep away from fire and heat
sources to avoid
permanent damage to the product.
• Adult Assembly required.

(FR): REMARQUE :
• AVERTISSEMENT! Garder le produit loin du feu et des
sources de chaleur pour éviter de l'endommager de
manière permanente.
• L'assemblage doit être effectué par un adulte.

(DE): HINWEIS:
• WARNUNG! Von Feuer und Wärmequellen fernhalten,
um dauerhafte Schäden am Produkt zu vermeiden.
• Montage durch Erwachsene erforderlich.

(ES): NOTA:
• ADVERTENCIA! Mantener alejado de fuentes de fuego
y calor para evitar daños permanentes al producto.
• Ensamblaje por adultos requerido.

(IT): NOTA:
• ATTENZIONE! Tenere lontano da fonti di
fuoco e calore per evitare danni permanenti
al prodotto.
• Montaggio da adulti richiesto.

(EN): Please remove all packaging materials before giving to children. (FR): Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants. (DE): Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliches Verpackungsmaterial entfernen. (ES): Por favor quita todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños. (IT): Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini. (NL): Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven. (DK): Fjern alt emballagemateriale, inden det gives til børn. (SE): Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger till barn. (PL): Przed podaniem dzieciom należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. (GR): Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα δώσετε σε παιδιά.

(EN): Please retain this information for future reference. (FR): Veuillez conserver cette information pour référence ultérieure. (DE): Bitte bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf. (ES): Por favor, guarde esta información para referencia futura. (IT): Si prega di conservare queste informazioni per riferimento futuro. (NL): Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. (DK): Opbevar disse oplysninger til fremtidig reference. (SE): Spara denna information för framtida referens. (PL): Prosimy o zachowanie tych informacji na przyszłość. (GR): Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά. (AR): يرجى الاحتفاظ هذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل.



Visit us at / Visitez-nous au
www.mybtoys.com

BX2447 / BX2447Z




WonderFort™
Foam Fort Playset
Ensemble de fort en mousse




(EN): Scan the QR code for
our instructional video!
(FR): Scanne le code QR pour
regarder la vidéo d'instruction!
(DE): Scannen Sie den QR-Code
für unser Anleitungsvideo!
(ES): Escanear el código QR para
nuestro video de instrucción!
(IT): Scansionare il codice QR per
il nostro video didattico!


Components / Pièces Elemente / Componentes Componenti

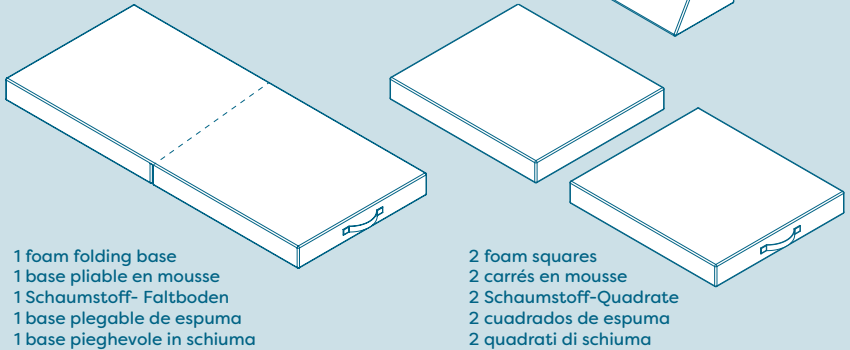


1 (EN): CAUTION: Use scissors carefully to avoid cutting the shapes!
(FR): ATTENTION : Manipuler les ciseaux avec précaution pour éviter de couper les formes!
(DE): ACHTUNG: Vorsichtig mit der Schere schneiden, um die Formen nicht zu zerschneiden!
(ES): PRECAUCIÓN: ¡Utiliza tijeras cuidadosamente para evitar cortar las formas!
(IT): PRECAUZIONE: Utilizzare le forbici con attenzione per evitare di tagliare le forme!

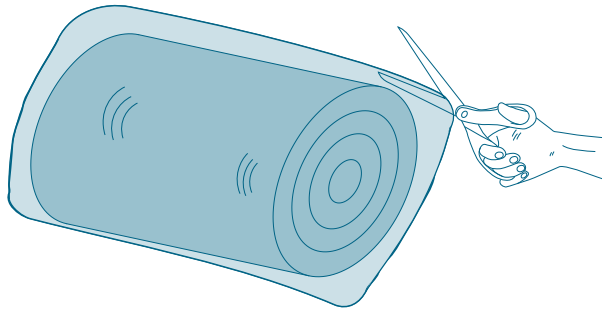

2 (EN): Foam shapes expand when opened.
(FR): Les formes en mousse prennent de l'expansion après leur retrait de l'emballage.
(DE): Schaumstoffformen dehnen sich nach Entfernen der Bezüge aus.
(ES): Las formas de espuma se expanden cuando se abren.
(IT): Le forme di schiuma si espandono quando vengono aperte.

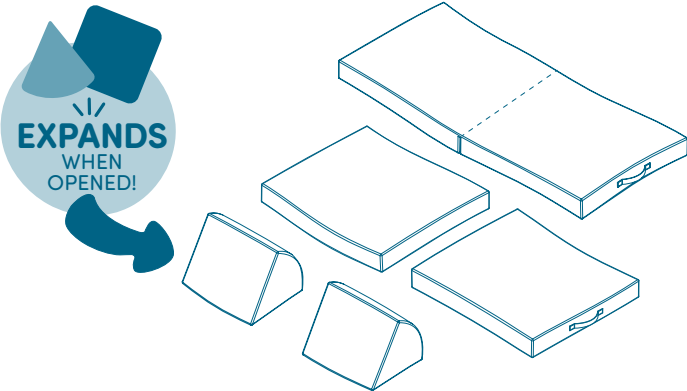


3 (EN): Close the zippers and make sure the zipper pulls are fully tucked into the pockets to prevent children from unzipping the foam shapes. (FR): Fermer les fermetures à glissière et veiller à bien insérer les tirettes dans les pochettes pour éviter que les enfants ne retirent les housses. (DE): Die Reißverschlüsse schließen und darauf achten, dass die Reißverschlusszüge vollständig in die Taschen gesteckt werden, damit die Kinder die Reißverschlüsse der Bezüge nicht öffnen können. (ES): Cierra las cremalleras y asegúrate de que las tirones de la cremallera estén completamente metidas en los bolsillos para evitar que los niños desabrochen las formas de espuma. (IT): Chiudi le cerniere e assicurati che gli strappi della cerniera siano completamente infilati nelle tasche per evitare che i bambini sbottonino la schiuma.

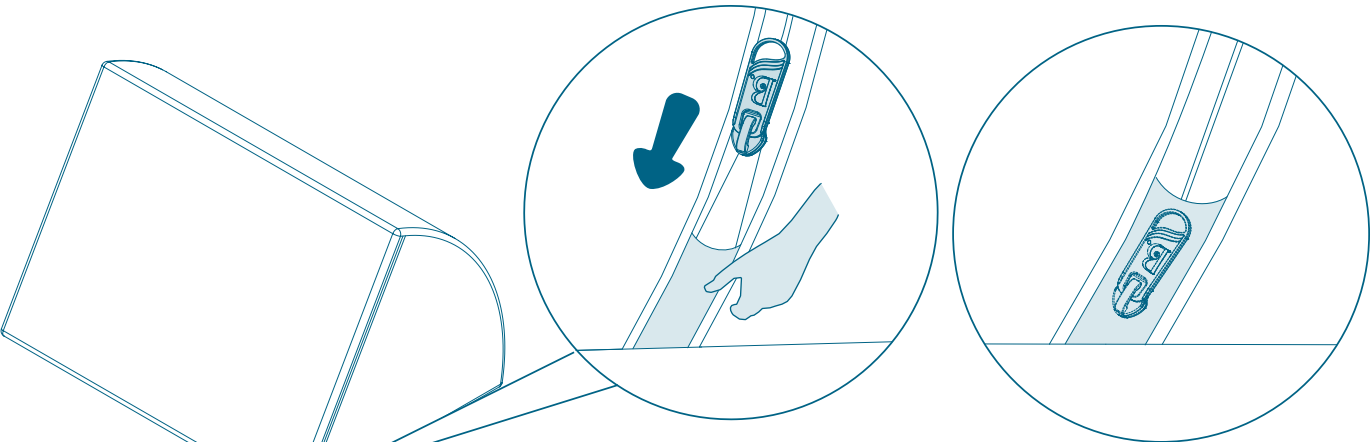

4

(EN): The foam shapes may need **48 hours** (or more) to expand to their full shape, but the good news is that playing with them right away can help speed up the process! (FR): Il peut falloir patienter **48 heures** ou plus pour que les formes en mousse reprennent leur forme, mais la bonne nouvelle est que de jouer avec celles-ci peut accélérer le processus! (DE): Die Schaumstoffformen benötigen unter Umständen **48 Stunden** (oder mehr), um ihre volle Form anzunehmen, aber das Gute ist, dass das sofortige Spielen mit ihnen das Ausdehnen beschleunigen kann! (ES): Las formas de espuma pueden necesitar **48 horas** (o más) para expandirse a su forma completa, ¡pero la buena noticia es que jugar con ellas de inmediato puede ayudar a acelerar el proceso! (IT): Le forme di schiuma possono richiedere **48 ore** (o più) per espandersi nella loro forma completa, ma la buona notizia è che giocarci subito può aiutare ad accelerare il processo!

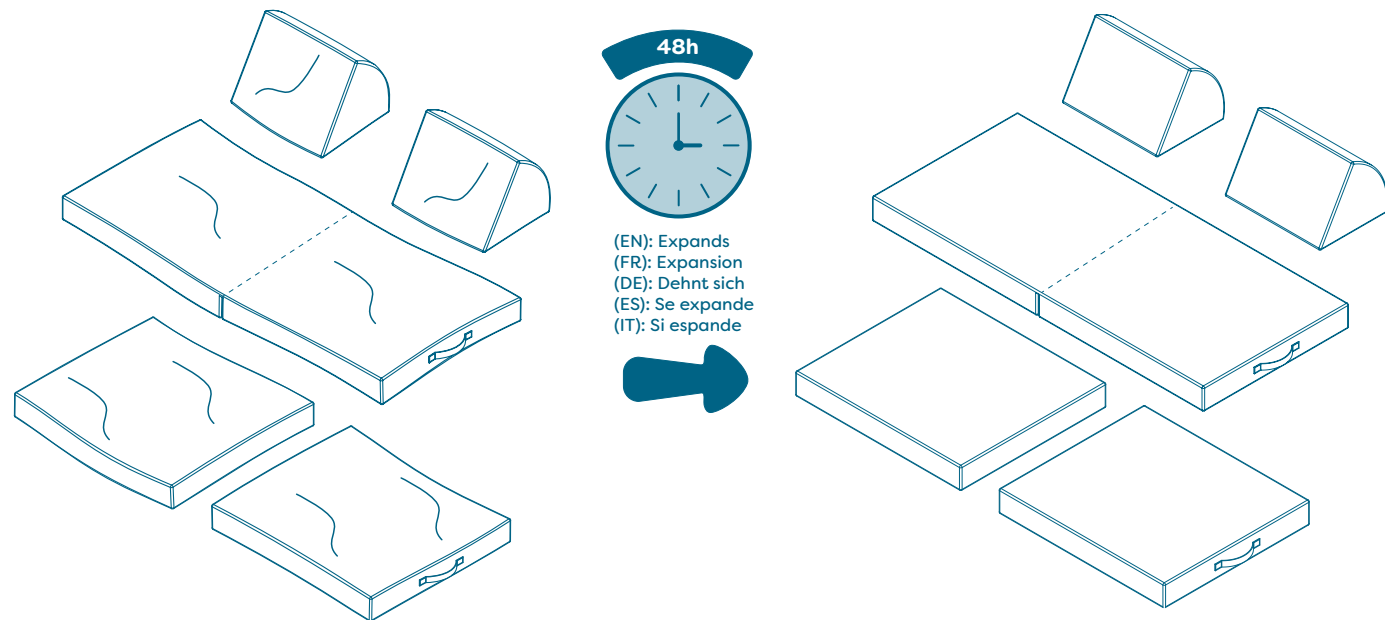


5 Reshaping / Remodelage / Formgebung / Remodelación / Rimodellamento



(EN): If the foam pieces do not achieve the desired shape after more than **48 hours**, use a blow dryer (at normal temperature) to correct the shapes. Keep the blow dryer 4 inches (10cm) from the foam pieces. Reshape the warmed foam pieces by hand. (FR): Si les formes en mousse ne reprennent pas leur forme après **48 heures**, utilisez un séchoir à air chaud (à une température normale) pour remodeler les formes. Gardez le séchoir à air chaud à une distance de 10 cm (4 po) des formes en mousse. Remodeler les formes en mousse à la main. (DE): Wenn die Schaumstoffteile nach mehr als **48 Stunden** nicht die gewünschte Form haben, kann man diese mit einem Föhn (bei normaler Temperatur) korrigieren. Den Föhn in 10 cm Abstand zu den Schaumstoffteilen halten. Die erwärmten Schaumstoffteile mit der Hand neu formen. (ES): Si las piezas de espuma no alcanzan la forma deseada después de más de **48 horas**, utilice un secador de pelo (a temperatura normal) para corregir las formas. Mantén el secador de pelo 4 pulgadas (10cm) de las piezas de espuma. Remodelar las piezas de espuma caliente a mano. (IT): Se i pezzi di schiuma non raggiungono la forma desiderata dopo più di **48 ore**, utilizzare un asciugacapelli (a temperatura normale) per correggere le forme. Tenere il phon 4 pollici (10cm) dai pezzi di schiuma. Rimodellare a mano i pezzi di schiuma riscaldati.

(EN): CAUTION: Do not keep the blow dryer focused on one spot. Be sure to move it side to side while heating. (FR): ATTENTION : Ne pas chauffer une même zone trop longtemps avec le séchoir à air chaud. Veiller à déplacer le séchoir de gauche à droite. (DE): ACHTUNG: Den Föhn nicht zu lange auf eine Stelle richten. Beim Anwärmen den Föhn von einer Seite zur anderen bewegen. (ES): PRECAUCIÓN: No mantenga el secador enfocado en un punto. Asegúrate de moverlo de lado a lado mientras se calienta. (IT): ATTENZIONE: non tenere l'asciugacapelli concentrato su un punto. Assicurati di spostarlo da un lato all'altro durante il riscaldamento.

Final Shape / Forme finale / Endgültige Form / Forma final / Forma finale

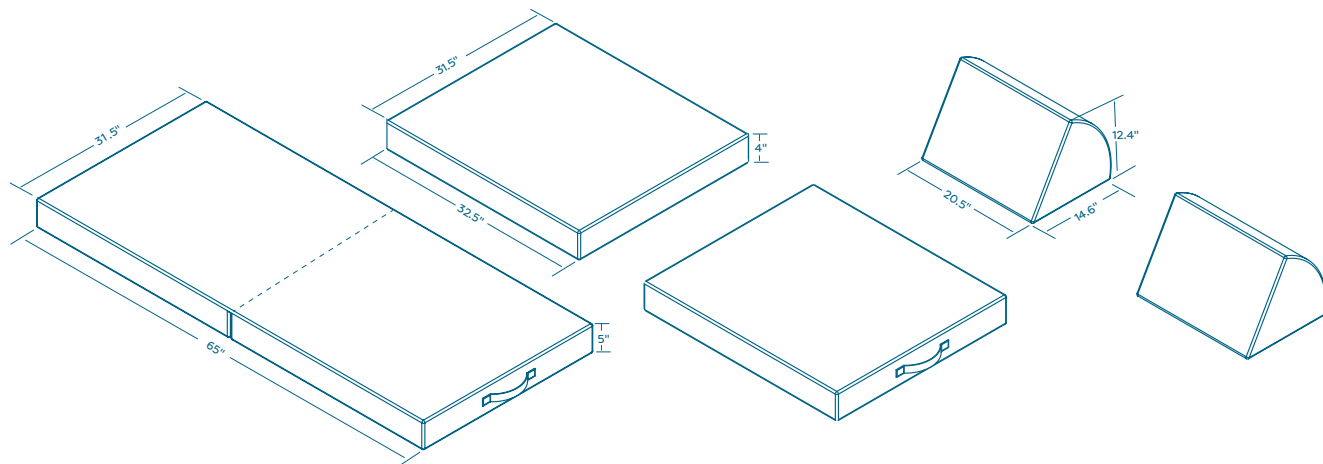

(EN): **Replacing the Covers After Washing:** When replacing the covers, pull the fabric cover with one hand and press the foam with the other. This will help you fit the covers snugly over the foam.

(FR): **Remise en place des housses après le lavage :**

Pour remettre les housses en place, tirer le tissu d'une main et appuyer sur la mousse avec l'autre. Cela aidera à bien placer les housses sur les formes en mousse.


(DE): **Aufziehen der Bezüge nach dem Waschen:**

Beim Wiederaufziehen der Bezüge mit einer Hand am Stoffbezug ziehen und mit der anderen Hand den Schaumstoff zusammendrücken. So lässt sich der Bezug besser über den Schaumstoff stülpen.


(ES): **Sustitución de las cubiertas después del lavado:** Al reemplazar las cubiertas, tire de la cubierta de tela con una mano y presione la espuma con la otra. Esto le ayudará a encajar las cubiertas cómodamente sobre la espuma.

(IT): **Sostituzione delle coperture dopo il lavaggio:**

Quando si sostituiscono le coperture, tirare il rivestimento in tessuto con una mano e premere la schiuma con l'altra. Questo vi aiuterà a montare le coperture comodamente sulla schiuma.

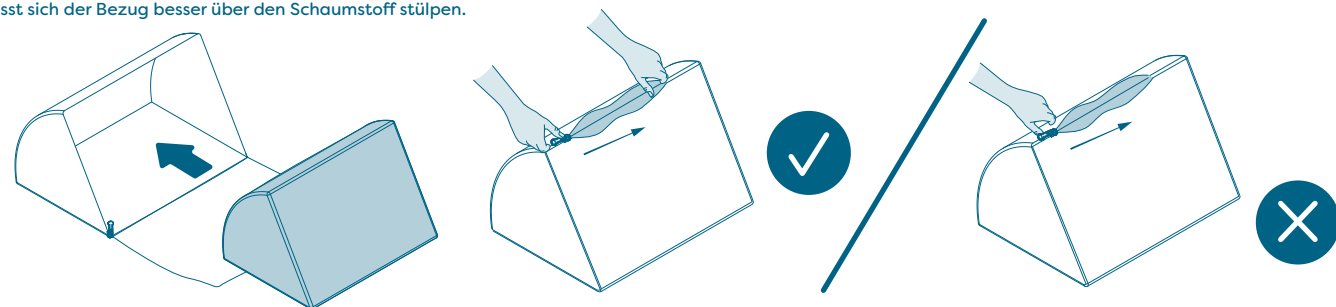

(EN): Insert the foam and align ZIPPER with the zipper pocket. (FR): Insérer la forme en mousse et aligner la TIRETTE de la fermeture à glissière à la pochette. (DE): Den Schaumstoff einstecken und den Reißverschluss auf die Schieberabdeckung ausrichten. (ES): Inserta la espuma y alinea la CREMALLERA con el bolsillo de la cremallera. (IT): Inserire la schiuma e allineare la CERNIERA con la tasca della cerniera.

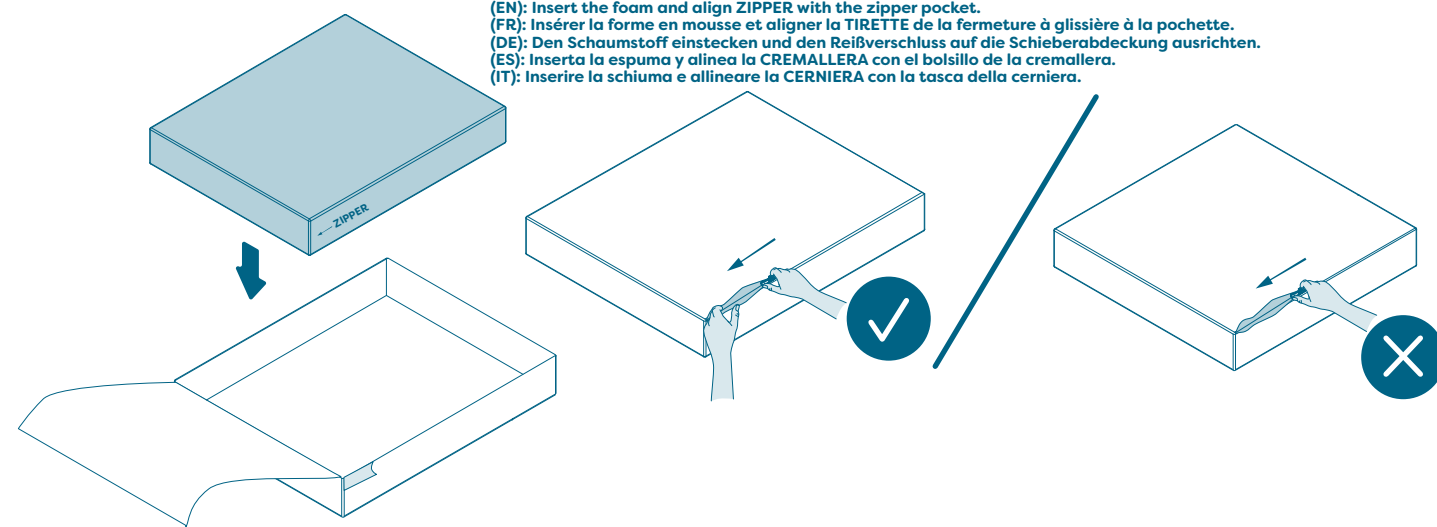

(EN): Insert the foam and align ZIPPER with the zipper pocket. (FR): Insérer la forme en mousse et aligner la TIRETTE de la fermeture à glissière à la pochette. (DE): Den Schaumstoff einstecken und den Reißverschluss auf die Schieberabdeckung ausrichten. (ES): Inserta la espuma y alinea la CREMALLERA con el bolsillo de la cremallera. (IT): Inserire la schiuma e allineare la CERNIERA con la tasca della cerniera.

