

Battat


2+

Twirly Time

Spinning activity toy
Jouet d'activité tournoyant



FUNCTIONS • FONCTIONS • FUNKTIONEN
• FUNCIONES • FUNZIONI

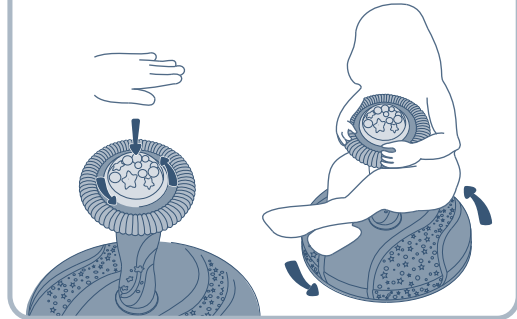


(EN): ATTENTION: Adult assembly required. Keep plastic bags out of children's reach during and after assembly. (FR): ATTENTION: L'assemblage doit être fait par un adulte. Prière de garder les sacs en plastique hors de la portée des enfants pendant et après l'assemblage. (DE): ACHTUNG: Zusammenbau durch Erwachsene erforderlich. Bei und nach dem Zusammenbau Plastikbeutel für Kinder unzugänglich aufbewahren. (ES): ATENCIÓN: El ensamble por un adulto es requerido. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños durante y después del ensamble. (IT): ATTENZIONE: Il montaggio da adulti è richiesto. Allontanare le borse di plastica dalla portata dei bambini durante e dopo il montaggio. (NL): OPGELET! Installeer door volwassenen vereist. Houd kleine plastic zakken buiten het bereik van kinderen tijdens en na de montage. (DK): Advarsel. Samling skal foretages af en voksen. Hold plastikposer væk fra børns rækkevidde under og efter samling. (SE): OBSERVERA: montering av vuxna krävs. Förvara plastpåsar utan räckhåll för barn under och efter montering. (PL): UWAGA: Wymagany montaż ze strony osoby dorosłej. Dopilnować, aby plastikowe torby znajdowały się poza zasięgiem dzieci zarówno podczas montażu jak i po nim. (GR): ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από παιδιά κατά τη διάρκεια και μετά τη συναρμολόγηση. (AR): تنبيه: يجب أن يقوم شخص بالغ بتجميع المنتج. احتفظ بالأكياس البلاستيكية بعيداً عن متناول الأطفال خلال وبعد التجميع. (AR)


Please retain this information for future reference.
Renseignements à conserver.
Diese information bitte aufbewahren.
Guardar esta información para futuras.
Istruzioni da conservare.
Deze informatie goed bewaren.
Opbevar disse oplysninger til fremtidig reference.
Spara denna information för framtida referens.
Prosimo o zachowanie tych informacji na przyszłość.
Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.
يرجى الاحتفاظ هذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل.




PIECES • PIÈCES • TEILE • PIEZAS • PEZZI

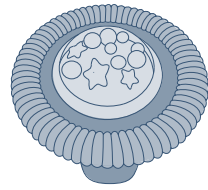

(EN): 1 top
(FR): 1 haut
(DE): 1 Oben
(ES): 1 parte superior
(IT): 1 parte superiora

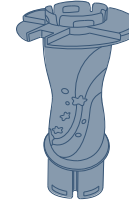


(EN): 1 stalk
(FR): 1 tige
(DE): 1 Stiel
(ES): 1 tallo
(IT): 1 gambo

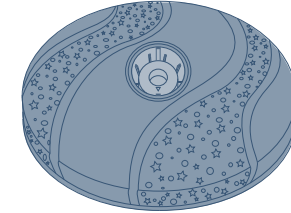


(EN): 1 base
(FR): 1 base
(DE): 1 Unterteil
(ES): 1 base
(IT): 1 base

(EN): Assemble on the floor or other non-scratch surface. (FR): Assembler sur le plancher ou sur une surface résistante aux égratignures. (DE): Auf dem Boden oder einer anderen kratzfesten Oberfläche zusammensetzen. (ES): Montar en el suelo u otra superficie no rayada. (IT): Montare sul pavimento o altra superficie antigraffio.

1

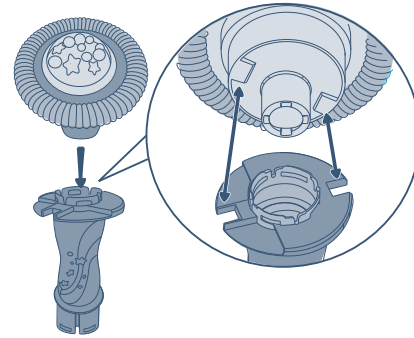


2

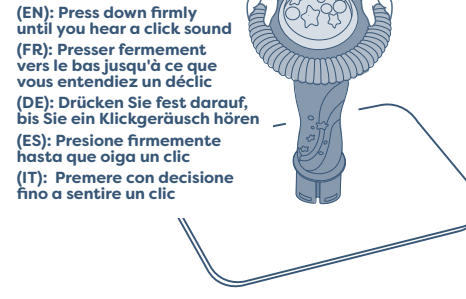

(EN): Press down firmly until you hear a click sound
(FR): Presser fermement vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic
(DE): Drücken Sie fest darauf, bis Sie ein Klickgeräusch hören
(ES): Presione firmemente hasta que oiga un clic
(IT): Premere con decisione fino a sentire un clic


3

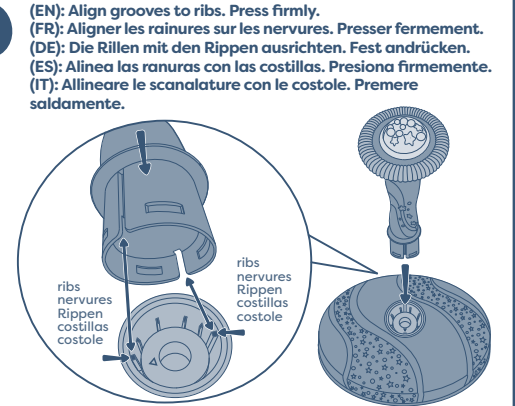

(EN): Align grooves to ribs. Press firmly.
(FR): Aligner les rainures sur les nervures. Presser fermement.
(DE): Die Rillen mit den Rippen ausrichten. Fest andrücken.
(ES): Alinea las ranuras con las costillas. Presiona firmemente.
(IT): Allineare le scanalature con le costole. Premere saldamente.

4


(EN): Press down firmly until you hear a click sound
(FR): Presser fermement vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic
(DE): Drücken Sie fest darauf, bis Sie ein Klickgeräusch hören
(ES): Presione firmemente hasta que oiga un clic
(IT): Premere con decisione fino a sentire un clic

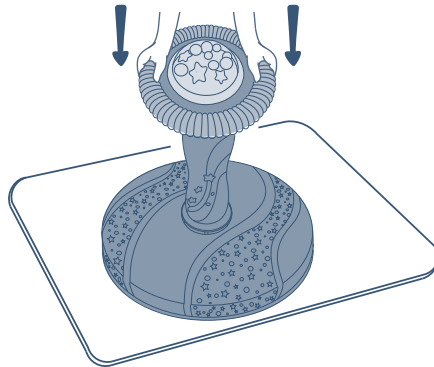

5

(EN): Final
(FR): Résultat final
(DE): Endgültige
(ES): Final
(IT): Finale

(EN): After playing, store the product indoors and keep dry.
(FR): Après utilisation, ranger le jouet à l'intérieur dans un endroit sec.
(DE): Das Produkt nach dem Spielen in einem geschlossenen Raum aufbewahren und trocken halten.
(ES): Después de jugar, guarde el producto en el interior y manténgalo seco.
(IT): Dopo aver giocato, conservare il prodotto all'interno e mantenerlo asciutto.

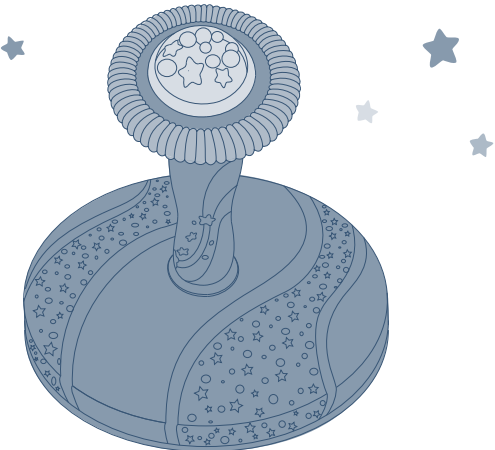

Maximum weight / Poids maximal : 110 lbs. (50kg)

(EN): Please remove all packaging materials before giving to children. (FR): Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants. (DE): Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliches Verpackungsmaterial entfernen. (ES): Por favor quita todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños. (IT): Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini. (NL): Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven. (DK): Fjern alt emballagemateriale, inden det gives til børn. (SE): Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger till barn. (PL): Przed podaniem dzieciom należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. (GR): Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα δώσετε σε παιδιά. (AR): يرجى إزالة جميع مواد التغليف قبل إعطائها للأطفال. (AR)

© 2025 Maison Battat Inc.
B. Toys and Twirly Time are trademarks of / sont des marques de commerce de Maison Battat Inc.
Manufactured for / Fabriqué pour Maison Battat Inc., 8440 Darnley Road, Montreal, P.Q. H4T 1M4
Designed by / Conçu par Maison Battat Inc.
BX2429/BX2429Z