

Tren eléctrico El tren de la Navidad



INSTRUCCIONES

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.

Ref.: 62179

ES

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

Advertencias: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. El montaje debe ser realizado por un adulto. Limpiar con un paño húmedo.

LISTA DE PIEZAS

- Locomotora
- Depósito de carbón
- Vagón cerrado
- Vagón de cola
- 16 vías
- Señales ferroviarias

COLOCACIÓN DE LAS PILAS Y ENCENDIDO


Pilas: 4 x 1,5 V C (LR14) (no incluidas).



Dibujo 1



Dibujo 2



Dibujo 3



Dibujo 4

El cambio de pilas debe realizarlo un adulto. Apaga el juguete antes de poner las pilas.


1. Afloja el tornillo con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de las pilas situado en el lateral del habitáculo de la locomotora.
2. Coloca / sustituye las pilas en el compartimento dedicado a tal efecto y respetando el esquema de polaridad que se indica en la ilustración.
3. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS

No recargar pilas no recargables. Las pilas recargables solo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta. Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete. Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

ENSAMBLAJE DE LAS VÍAS

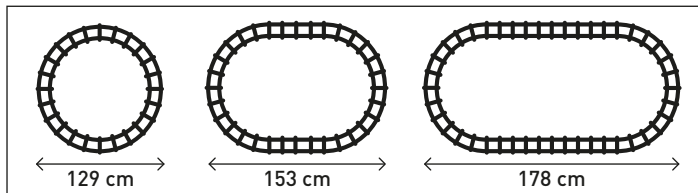

1. Ensambla las secciones de las vías enganchándolas las unas a las otras.
2. Sigue los diseños de las vías propuestos.


ENSAMBLAJE DE LOS VAGONES

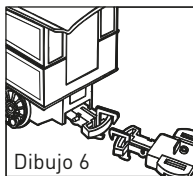


Dibujo 6

Encaja los ganchos de cada vagón en la ranura del siguiente.

FUNCIONAMIENTO DEL TREN

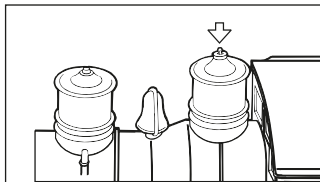

Dibujo 7

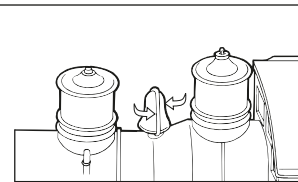

Dibujo 8

Asegúrate de que todas las ruedas están sobre los raíles. Mueve el tren hacia delante y hacia atrás para comprobar los enganches. (Ver dibujo 6). Presiona el interruptor ON/OFF situado en el silbato de la locomotora para poner en marcha el tren. (Ver dibujo 7). Presiona de nuevo el interruptor ON/OFF para parar el tren. El tren avanzará / parará alternativamente cada vez que se presione sobre el interruptor ON/OFF. Las luces permanecerán encendidas mientras el tren esté en marcha. Mueve la campana para escuchar el silbido. (Ver dibujo 8).

CONSEJOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No pongas el tren en marcha antes de leer las instrucciones completas. tampoco lo pongas en marcha hasta que todas las ruedas estén sobre los raíles. No olvides lubricar de vez en cuando las uniones de las ruedas de los vagones y la locomotora. No olvides mantener las ruedas de la locomotora y los raíles limpios de aceite. Si el tren no funciona correctamente o funciona lentamente:

- a. Cambia las pilas.
- b. Comprueba la colocación de las pilas.
- c. Ajusta los conectores metálicos para asegurar el contacto de las pilas.

Lubrica las uniones de las ruedas con unas gotas de aceite. Después de lubricar las ruedas, límpialas con un paño seco para retirar el aceite sobrante. Toda la superficie de la rueda debe estar limpia de aceite para evitar que patine sobre los raíles. Asegúrate de que las ruedas se mueven correctamente y están libres de polvo y suciedad. Mantén limpias las vías para proporcionar un mejor agarre.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévalo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

Comboio elétrico O comboio de Natal



INSTRUÇÕES

Conservar as instruções para referência no futuro.

Ref.: 62179

PT

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

Atenção: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Utilizar sob a supervisão de um adulto. A montagem deve ser feita por um adulto. Limpar com um pano húmido.

LISTA DE PEÇAS

- Locomotiva
- Depósito de carvão
- Vagão fechado
- Vagão de cola
- 16 carris
- Sináis ferroviários

COLOCAÇÃO DAS PILHAS E LIGAÇÃO

Pilhas: 4 x 1,5 V C (LR14) (não incluídas).

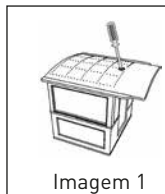


Imagem 1



Imagem 2




Imagem 3



Imagem 4

A colocação das pilhas deve ser feita por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar as pilhas.


1. Com uma chave de fendas (não incluída), remova o parafuso e abra a tampa das pilhas no lateral do habitáculo da locomotiva.
2. Insira / substitua as pilhas na unidade, com a polaridade indicada no compartimento das pilhas.
3. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas com o parafuso e a chave de fendas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS

As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com usadas. As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E FUNCIONAMENTO

MONTAGEM DOS CARRIS

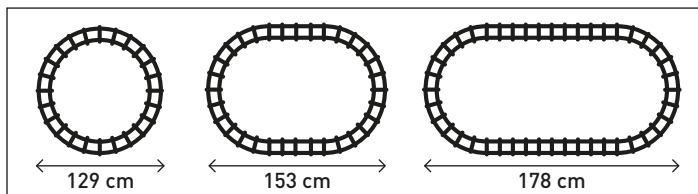

1. Junte as secções dos carris fazendo deslizar as extremidades de cada secção dos carris umas às outras.
2. Siga as estruturas dos carris propostas para efectuar a montagem.

MONTAGEM DOS COMBOIOS

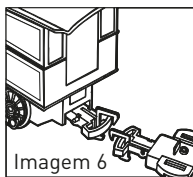


Imagem 6

Encaixar os ganchos de cada vagão na ranhura do seguinte

FUNCIONAMENTO DO COMBOIO

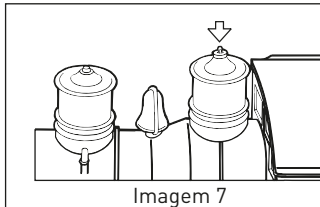


Imagem 7

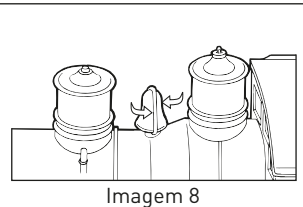


Imagem 8

Certifique-se de que todas as rodas do comboio estão nos carris. Mova o comboio para a frente e para trás para verificar os engates. (Ver imagem 6). Prima o interruptor ON/OFF situado no apito da locomotiva para pôr o comboio em andamento. (Ver imagem 7). Prima de novo o interruptor ON/OFF para parar o comboio. O comboio avançará/parará alternadamente cada vez que premir o interruptor ON/OFF. As luzes permanecerão ligadas enquanto o comboio estiver em andamento. Mova a campainha para ouvir o som do apito. (Ver imagem 8).

RECOMENDAÇÕES, LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Não ponha o comboio em andamento antes de ler todas as instruções. Igualmente, não o ponha em andamento sem que todas as rodas estejam nos carris. Não se esqueça de lubrificar de vez em quando as uniões das rodas dos vagões e da locomotiva. Não se esqueça de manter as rodas da locomotiva e os carris livres de óleo. Se o comboio não funcionar corretamente ou abrandar:

- a. Substitua as pilhas.
- b. Verifique o posicionamento das pilhas.
- c. Ajuste os conectores metálicos para assegurar o contacto com as pilhas.

Lubrifique as uniões das rodas com umas gotas de óleo. Depois de lubrificar as rodas, limpe-as com um pano seco para retirar o óleo em excesso. Toda a superfície da roda deve estar livre de óleo para evitar que deslize nos carris. Certifique-se de que as rodas se movem corretamente e estão sem pó e sujidade. Mantenha os carris limpos para fornecer maior aderência.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.