

Roll Run

Teledirigido acrobático **Cartwheel 360**



Ref.: S8901A

INSTRUCCIONES **INSTRUÇÕES**

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.
Conservar as instruções para referência no futuro.

LISTA DE PIEZAS

- 1 vehículo teledirigido
- 1 mando de radiocontrol

DATOS TÉCNICOS

Potencia de transmisión: <0 dBm.

Frecuencia: 2405-2475 MHz.

Alcance: Hasta 30 metros.

Pilas del vehículo: 4 x 1,5 V AA (LR6) no incluidas.

Pilas del mando de radiocontrol:

2 x 1,5 V AA (LR6) no incluidas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

Advertencias: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

ADVERTENCIAS ADICIONALES


Precauciones:

- No conduzca el vehículo sobre alfombras, hierba, arena, tierra, agua o nieve.
- No haga chocar el vehículo contra superficies duras, muebles u objetos, ya que puede dañar tanto el vehículo como el objeto.
- No haga rodar el vehículo bajo la lluvia, durante una tormenta o si hay viento.
- No sumerja el vehículo ni el mando en un medio líquido.
- No conduzca el vehículo en la calle o en la autopista. Tampoco en lugares cerrados o con mucha gente; no utilice a personas o animales como obstáculos.
- Aleje sus dedos, pelo o prendas de ropa sueltas de las ruedas, engranajes y motor mientras el vehículo esté encendido.
- Evite dejar el vehículo cerca de fuentes de calor o bajo la luz solar directa por largos periodos de tiempo.
- No deje el vehículo ni el mando a la intemperie durante la noche. La humedad es dañina para los componentes internos de ambos aparatos.

Consejos de utilización:

- Se recomienda utilizar el vehículo al aire libre para lograr el máximo rango de alcance.
- Se recomienda utilizar el vehículo en una superficie limpia y lisa.
- Cuando termines, limpia de polvo el compartimento de las pilas para evitar que dificulte el contacto.
- Si su vehículo opera a la misma frecuencia que los de otros usuarios que se encuentren en un lugar colindante, es posible que no funcione bien. Trata de alejarte un poco para evitar perder el control de su vehículo.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

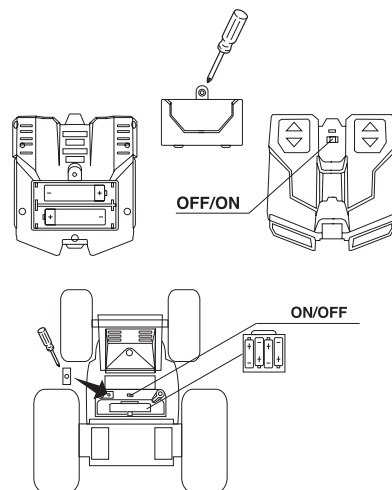

El cambio de pilas debe realizarlo un adulto. Apaga el juguete antes de poner las pilas.

1. Afloja los tornillos con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir los compartimentos de las pilas situados en la parte inferior del vehículo / mando de radiocontrol. En el vehículo, mueve la palanca de la derecha para poder sacar la caja.
2. Coloca / sustituye las pilas en los compartimentos dedicados a tal efecto y respetando el esquema de polaridad que se indica en la ilustración.
3. Coloca la caja, cierra los compartimentos y atorníllalos de nuevo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS


No recargar pilas no recargables. Las pilas recargables solo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta. Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete. Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


Pasos previos:

1. Enciendes primero el vehículo y después el mando de radiocontrol.
2. Si el vehículo se pone en marcha es que ya se ha sincronizado.
3. Si el proceso de sincronización entre los aparatos no se completa en 8 segundos, apaga ambos aparatos y vuelve a empezar desde el punto 1.
4. Cuando el proceso de sincronización se haya completado, cada vez que enciendas el vehículo y el mando, estos reconocerán el código que han memorizado y solo se sincronizarán entre ellos.


Funcionamiento:

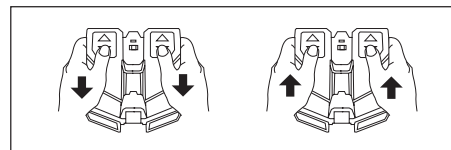


Para retroceder, pulsa las dos flechas que apuntan hacia abajo. Para avanzar, pulsa las dos flechas que apuntan hacia arriba.

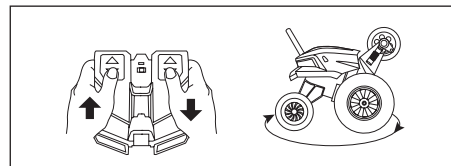

Para dar vueltas en círculo, pulsa la flecha superior del botón izquierdo y la flecha inferior del botón derecho.

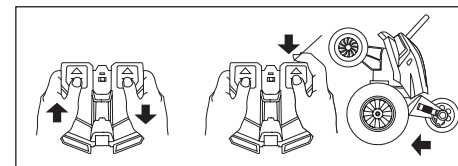

Para poner el vehículo sobre las ruedas traseras, pulsa la flecha inferior del botón derecho.

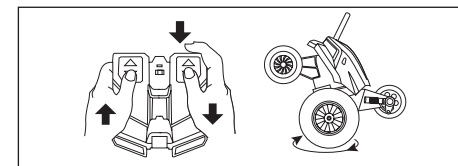

Para dar vueltas en círculo con el coche sobre las dos ruedas traseras, pulsa la flecha superior del botón izquierdo y la flecha inferior del botón derecho.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



Cuando sea el momento de desecharlo, por favor considere el impacto medioambiental y llévalo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Nosotros, El Corte Inglés, S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto referencia 16512211:

- Vehículo controlado por radio, modelo S8901A,



a la que hace referencia esta declaración es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión y otras disposiciones relevantes de la Directiva RED 2014/53/UE.

El producto cumple con las siguientes normas y/u otros documentos normativos:

SALUD Y SEGURIDAD (Art. 3(1)(a)):

EN71-1:2014+A1:2018
EN71-2:2020
EN71-3:2019+A1:2021
EN IEC 62115: 2020 + A11:2020
EN 62479:2010

EMC (Art. 3(1)(b)):

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

ESPECTRO (Art. 3(2)):

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Información adicional. Este producto cumple también con las siguientes Directivas:

Directiva 2009/48/CE, sobre la seguridad de los juguetes.

Directiva ROHS 2011/65/EU, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

El Corte Inglés S.A. conservará el expediente técnico completo que estará disponible a previa solicitud.

Firmado por y en nombre de El Corte Inglés S.A.:

En Madrid, 13/06/2022
Guadalupe Corzo Pradillo
Cargo: Directora Central
de Compras-Juguetes

Firma

LISTA DE PEÇAS

- 1 carro de controlo remoto
- 1 comando à distância por ondas de radiofrequência

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência de transmissão: <0 dBm.

Frequência: 2405-2475 MHz.

Alcance: Até 30 metros.

Pilhas do carro: 4 x 1,5 V AA (LR6) não incluídas.

Pilhas do comando à distância:

2 x 1,5 V AA (LR6) não incluídas.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

Atenção: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Utilizar sob a supervisão de um adulto.

ADVERTÊNCIAS ADICIONAIS


Precauções:

- Não conduza o veículo em tapetes, erva, areia, terra, água ou neve.
- Não faça embater o veículo contra superfícies duras, móveis ou objetos, já que pode danificar tanto o veículo como o objeto.
- Não conduza o veículo debaixo de chuva, durante uma trovoada ou se estiver vento.
- Não mergulhe o veículo nem o telecomando num meio líquido.
- Não conduza o veículo na rua ou na autoestrada, nem em locais fechados ou com muitas pessoas; não utilize pessoas ou animais como obstáculos.
- Afaste os dedos, o cabelo ou peças de roupa folgadas das rodas, engrenagens e motor enquanto o veículo estiver ligado.
- Evite deixar o veículo perto de fontes de calor ou sob a luz solar direta por longos períodos de tempo. aparatos.
- Não deixe o veículo nem o telecomando à intempérie durante a noite. A humidade é prejudicial para os componentes internos de ambos os aparelhos.

Conselhos de utilização:

- Recomenda-se utilizar o veículo ao ar livre para atingir o máximo intervalo de alcance.
- Recomenda-se utilizar o veículo numa superfície limpa e lisa.
- Quando terminar, limpe o pó do compartimento das baterias para evitar que dificulte o contacto.
- Se o veículo opera na mesma frequência que a de outros utilizadores que se encontrem num local adjacente, é possível que não funcione bem. Afaste-se um pouco para não perder o controlo do veículo.

COLOCAÇÃO DAS PILHAS

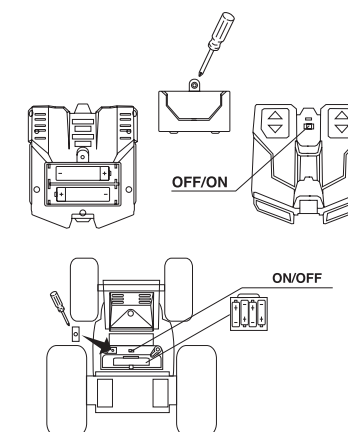

A colocação das pilhas deve ser feita por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar as pilhas.

1. Com uma chave de fendas (não incluída), remova o parafuso e abra as tampas das pilhas na parte inferior do veículo / comando à distância. No veículo, mova a alavanca à direita para poder retirar a caixa.
2. Insira / substitua as pilhas nas unidades, com a polaridade indicada nos compartimentos das pilhas.
3. Coloque a caixa no veículo e volte a colocar as tampas dos compartimentos das pilhas com o parafuso e a chave de fendas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS


As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com usadas. As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO


Passos prévios:

1. Ligue primeiro o veículo e depois o telecomando.
2. Se o veículo arrancar é que já foi sincronizado.
3. Se o processo de sincronização entre os aparelhos não estiver concluído em 8 segundos, desligue ambos os aparelhos e recomece a partir do ponto 1.
4. Depois de concluído o processo de sincronização, cada vez que ligar o veículo e o telecomando, estes reconhecerão o código que memorizaram e só se sincronizarão entre si.


Funcionamento:

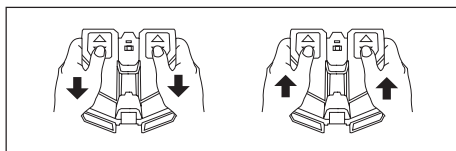


Para recuar, pressione as duas setas para baixo.
Para avançar, pressione as duas setas para cima.

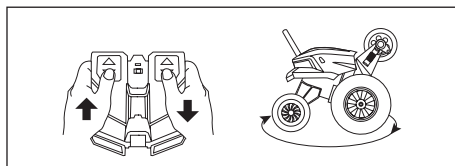

Para andar em círculos, pressione a seta para cima no botão esquerdo e a seta para baixo no botão direito.

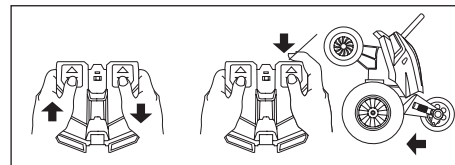

Para colocar o veículo andando sobre as rodas traseiras, pressione a seta para baixo no botão direito.

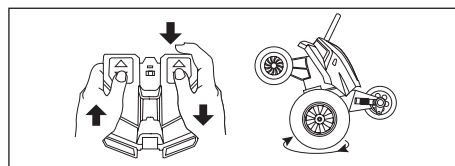

Para andar em círculos com o carro sobre as rodas traseiras, pressione a seta para cima no botão esquerdo e a seta para baixo no botão direito.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na proteção do meio ambiente.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Nosotros, El Corte Inglés, S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto referencia 16512211:

- Vehículo controlado por radio, modelo S8901A,



a la que hace referencia esta declaración es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión y otras disposiciones relevantes de la Directiva RED 2014/53/UE.

El producto cumple con las siguientes normas y/u otros documentos normativos:

SALUD Y SEGURIDAD (Art. 3(1)(a)):

EN71-1:2014+A1:2018
EN71-2:2020
EN71-3:2019+A1:2021
EN IEC 62115: 2020 + A11:2020
EN 62479:2010

EMC (Art. 3(1)(b)):

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

ESPECTRO (Art. 3(2)):

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Información adicional. Este producto cumple también con las siguientes Directivas:

Directiva 2009/48/CE, sobre la seguridad de los juguetes.

Directiva ROHS 2011/65/EU, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

El Corte Inglés S.A. conservará el expediente técnico completo que estará disponible a previa solicitud.

Firmado por y en nombre de El Corte Inglés S.A.:

En Madrid, 13/06/2022
Guadalupe Corzo Pradillo
Cargo: Directora Central
de Compras-Juguetes

Firma



El Corte Inglés, S.A.

Hermosilla, 112 – 28009 Madrid

España / Espanha · NIF: A-28017895.

Fabricado en / na China.

Ref.: S8901A