



Teledirigido

Buggy Adventure



Ref.: S9501A

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.
Conservar as instruções para referência no futuro.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

Advertencias: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Limpiar con un paño húmedo.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

No conduzca el vehículo sobre alfombras, hierba, arena, tierra, agua o nieve. No haga chocar el vehículo contra superficies duras, muebles u objetos, ya que puede dañar tanto el vehículo como el objeto. No haga rodar el vehículo bajo la lluvia, durante una tormenta o si hay viento. No sumerja el vehículo ni el mando en un medio líquido. No conduzca el vehículo en la calle o en la autopista. Tampoco en lugares cerrados o con mucha gente; no utilice a personas o animales como obstáculos. Aleje sus dedos, pelo o prendas de ropa sueltas de las ruedas, engranajes y motor mientras el vehículo esté encendido. Evite dejar el vehículo cerca de fuentes de calor o bajo la luz solar directa por largos periodos de tiempo. No deje el vehículo ni el mando a la intemperie durante la noche. La humedad es dañina para los componentes internos de ambos aparatos.

DATOS TÉCNICOS

Potencia de transmisión: < 0 dBm.

Frecuencia: 2,4 GHz.

Alcance: Hasta 30 metros al aire libre.

Velocidad: 14 km/h.

Escala: 1/12.


Batería del vehículo: 6 V NI-MH incluida.

Pilas del mando de radiocontrol: 2 x 1,5 V (AA) no incluidas.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS Y CARGA DE LA BATERÍA

Colocación de las pilas en el mando


Pilas del mando de radiocontrol: 2 x 1,5 V (AA) no incluidas.

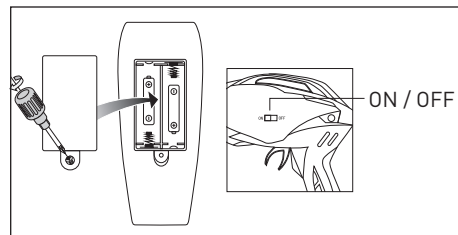

El cambio de pilas debe realizarlo un adulto. Apaga el juguete antes de poner las pilas. Afloja el tornillo con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de las pilas. Inserta / sustituye las pilas en el compartimento dedicado a tal efecto. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo.

Carga de la batería del vehículo

Batería del vehículo: 6 V NI-MH incluida.

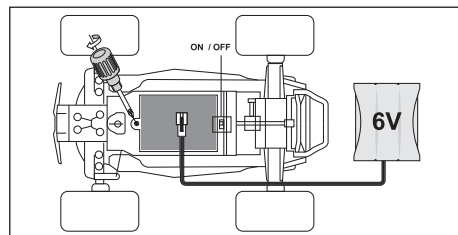

La carga de la batería debe ser realizada por un adulto. Apagar el dispositivo antes de poner la batería a cargar.

Afloja el tornillo con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de la batería situado en la parte inferior del vehículo. Desconecta la batería del cable que sobresale. Conecta la batería al cable USB suministrado, y el puerto USB a una fuente de alimentación (ordenador de sobremesa, portátil o cargador con salida de 5 V). Cargador recomendado: tensión de entrada: 110-240 V ~ 50/60 Hz, 0,35 A; tensión de salida: 5 V --- 2 A. La carga de la batería dura 3 horas. Cuando la carga se haya completado se apagará el piloto luminoso. Desenchufa la batería y conéctala de nuevo al cable del vehículo. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo. No cargues la batería durante más de 3 h 30 horas. Asegúrate de que el suministrador de energía utilizado tiene uno de los siguiente símbolos:



Tiempo de juego: 10 - 15 min aprox.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS Y LA BATERÍA

No recargar pilas no recargables. Las pilas recargables solo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta. Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete.

Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.

Un mal uso del transformador y cable USB puede causar descargas eléctricas. La conexión del cable USB y transformador debe ser realizada por un adulto. El juguete debe utilizarse únicamente con el cable USB suministrado y el transformador recomendado (usar solo con cable USB de 5 V / 2 A y transformador con tensión de entrada: 110-240 V ~ 50/60 Hz, 0,35 A; tensión de salida: 5 V --- 2 A). El juguete solo debe ser usado con un transformador para juguetes. El cable USB y transformador no son un juguete. El cable USB y transformador han de ser examinados regularmente para detectar deterioros en el cable, clavija, envoltorio y otras partes. En caso de tales deterioros, no tiene que ser usado hasta que el daño haya sido reparado. No conectar el cable USB a una fuente de alimentación superior a la recomendada. Limpiar el juguete con el cable USB y transformador desconectados. El transformador es solo para uso en interiores. El juguete no ha de ser conectado a un número de fuentes de alimentación superior al recomendado.


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Pasos previos:


1. Enciende primero el vehículo y después el mando de radiocontrol.
2. Tira de la palanca del mando hacia ti para sincronizarlo con el vehículo.
3. Si el vehículo se pone en marcha es que ya se ha sincronizado.
4. Si el proceso de sincronización entre los aparatos no se completa en 8 segundos, apaga ambos aparatos y vuelve a empezar desde el punto 1.
5. Cuando el proceso de sincronización se haya completado, cada vez que enciendas el vehículo y el mando, estos reconocerán el código que han memorizado y solo se sincronizarán entre ellos.

Funcionamiento:


1. Enciende el vehículo y el transmisor.

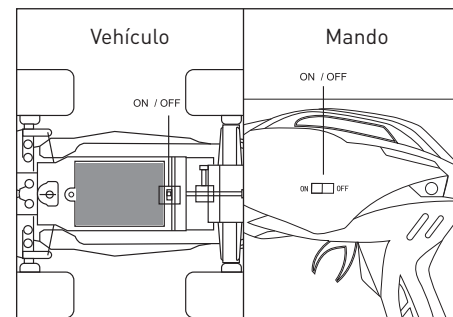

2. Utiliza la rueda del mando para girar a derecha o izquierda.

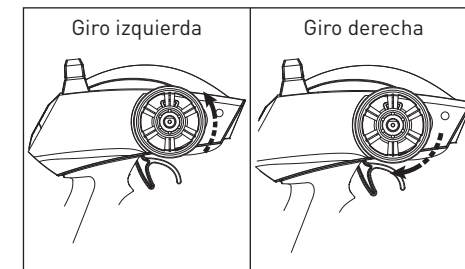

3. Utiliza la palanca del mando para conducir hacia delante, hacia atrás o para detener el vehículo.

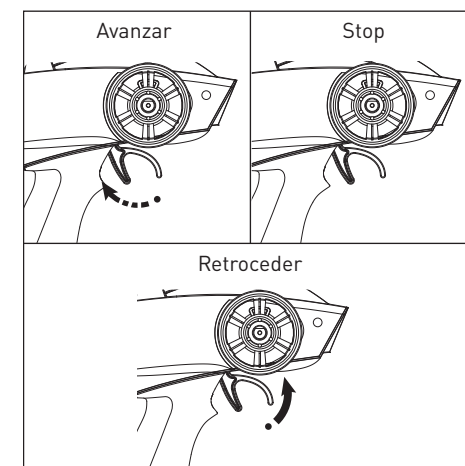

4. Recuerda apagar el mando y el vehículo cuando hayas acabado de jugar.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



Cuando sea el momento de desear el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.



Las pilas o acumuladores nunca deben depositarse con el resto de los residuos domésticos. Si usted desea deshacerse de la pila o acumulador, deposítelos bien en los contenedores habilitados a tal efecto en los puntos de venta, bien en el punto limpio o instalación municipal de recogida selectiva de residuos más próxima.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Nosotros, El Corte inglés, S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto con referencia 16515032:

- RC Coche radiocontrol, modelo S9501A,



a la que hace referencia esta declaración es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión y otras disposiciones relevantes de la Directiva RED 2014/53/UE.

El producto cumple con las siguientes normas y/u otros documentos normativos:

SALUD Y SEGURIDAD:

EN 71-1:2014+A1:2018
EN 71-2:2020
EN 71-3:2019+A1:2021
EN IEC 62115: 2020+A11:2020
EN 62479:2010

EMC:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

ESPECTRO:

ETSI EN 300 440 V2.2.1

Información adicional. Este producto cumple también con las siguientes Directivas:

Directiva 2009/48/CE, sobre la seguridad de los juguetes.

Directiva ROHS 2011/65/EU, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

El Corte Inglés S.A. conservará el expediente técnico completo que estará disponible a previa solicitud.

Firmado por y en nombre de El Corte Inglés S.A.:

En Madrid, 02/08/2022
Guadalupe Corzo Pradillo
Cargo: Directora Central
de Compras-Juguetes

Firma

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

Atenção: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Utilizar sob a supervisão direta de um adulto. Limpar com um pano húmido.

ADVERTÊNCIAS ADICIONALES

Não conduza o veículo em tapetes, erva, areia, terra, água ou neve. Não faça embater o veículo contra superfícies duras, móveis ou objetos, já que pode danificar tanto o veículo como o objeto. Não conduza o veículo debaixo de chuva, durante uma trovoadas ou se estiver vento. Não mergulhe o veículo nem o telecomando num meio líquido. Não conduza o veículo na rua ou na autoestrada, nem em locais fechados ou com muitas pessoas; não utilize pessoas ou animais como obstáculos. Afaste os dedos, o cabelo ou peças de roupa fofas das rodas, engrenagens e motor enquanto o veículo estiver ligado. Evite deixar o veículo perto de fontes de calor ou sob a luz solar direta por longos períodos de tempo. Não deixe o veículo nem o telecomando à intempérie durante a noite. A humidade é prejudicial para os componentes internos de ambos os aparelhos.


DATOS TÉCNICOS

Potência de transmissão: < 0 dBm.
Frequência: 2,4 GHz.
Alcance: Até 30 metros ao ar livre.
Velocidade: 14 km/h.
Escala: 1/12.
Bateria do carro: 6 V NI-MH incluída.
Pilhas do comando à distância: 2 x 1,5 V (AA) não incluídas.

COLOCAÇÃO DAS PILHAS E CARREGA DA BATERIA

Colocação das pilhas no comando à distância


Pilhas do comando à distância: 2 x 1,5 V (AA) não incluídas.

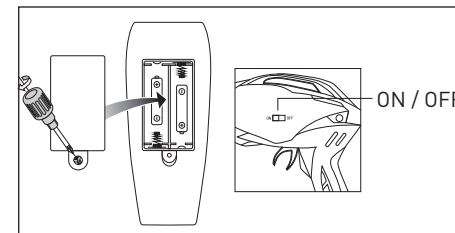

A colocação das pilhas deve ser feita por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar as pilhas. Com uma chave de fendas (não incluída), remova o parafuso e abra a tampa do compartimento das pilhas. Insira / substitua as pilhas na unidade, com a polaridade indicada no compartimento. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas com o parafuso e a chave de fendas.

Carrega da bateria

Bateria do veículo: 6 V NI-MH incluída.

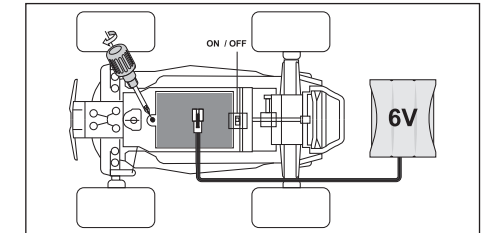

A carrega da bateria deve ser feita por um adulto. Desligue o brinquedo antes de carregar a bateria.

Desaperte o parafuso com uma chave de fendas Phillips (não incluída) para abrir o compartimento da bateria situado na parte inferior do veículo. Desligue a bateria do cabo saliente. Ligue a bateria ao cabo USB fornecido, e a porta USB a uma fonte de alimentação (desktop, portátil ou carregador com saída de 5V). Transformador recomendado: com voltagem de entrada 110-240 V ~ 50/60 Hz, 0,35 A e voltagem de saída 5 V --- 2 A. A carrega da bateria dura 3 horas. Quando a carga estiver completa, a luz indicadora desligar-se-á. Desligue a bateria da tomada e volte a ligá-la ao cabo do veículo. Feche o compartimento e volte a aparafusá-lo. Não carregue a bateria durante mais de 3 h 30. Este brinquedo só deve ser ligado a equipamento que ostente qualquer um dos seguintes símbolos:



Tempo de jogo: 10 - 15 min aprox.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS E A BATERIA

As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com usadas. As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito.

A utilização incorreta do transformador e o cabo USB pode causar uma descarga elétrica. O brinquedo deve ser utilizado unicamente com o cabo USB fornecido e o transformador recomendado (usar apenas com cabo USB de 5 V / 2 A e transformador com voltagem de entrada 110-240 V ~ 50/60 Hz, 0,35 A e voltagem de saída 5 V===2 A). O brinquedo deve ser utilizado apenas com um transformador para brinquedos. O transformador utilizado com o brinquedo e o cabo USB deve ser examinados regularmente para detetar possíveis danos no cabo, pino de união, envolvente e outras partes. Na presença de qualquer um destes danos, o brinquedo não deve ser utilizado enquanto não for reparado. Não ligar o cabo USB a uma fonte de alimentação superior à recomendada. Desligar o transformador antes de limpar o aparelho. O transformador é apenas para uso interior. O brinquedo não deve ser ligado a um número de fontes de alimentação superior ao recomendado.


INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Passos prévios:


1. Ligue primeiro o veículo e depois o telecomando.
2. Puxe a alavanca do comando para si para o sincronizar com o veículo.
3. Se o veículo arrancar é que já foi sincronizado.
4. Se o processo de sincronização entre os aparelhos não estiver concluído em 8 segundos, desligue ambos os aparelhos e recomece a partir do ponto 1.
5. Depois de concluído o processo de sincronização, cada vez que ligar o veículo e o telecomando, estes reconhecerão o código que memorizaram e só se sincronizarão entre si.

Funcionamento:


1. Ligue o veículo e o transmissor.

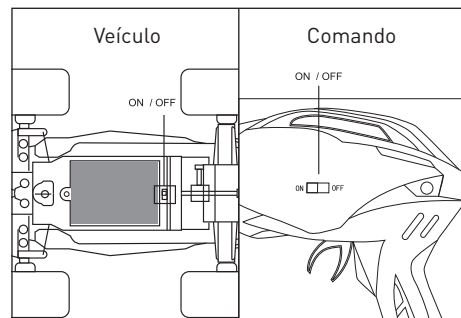

2. Puxe a alavanca do comando para si para o sincronizar com o veículo.

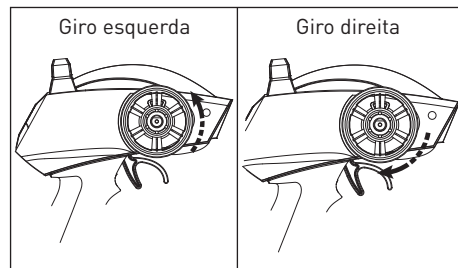

3. Utilize a alavanca do comando para conduzir para a frente, para trás ou para parar o veículo.

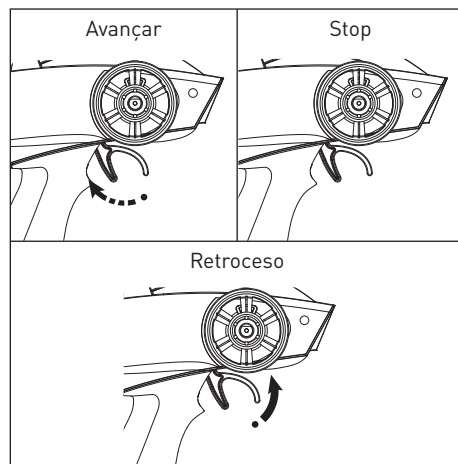

4. Não se esqueça de desligar o comando e o veículo quando acabar de brincar.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.



As pilhas e as baterias nunca devem ser depositadas com os restantes resíduos domésticos. Caso desejar desfazer-se da pilha ou bateria, deposite-os quer seja em ecopontos habilitados para o efeito nas lojas, quer seja num pilhómetro ou entregue-o nas instalações de recolha seletiva de resíduos mais próxima.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

Nós, El Corte inglés, S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, declaramos sob a nossa responsabilidade que o produto com referencia 16515032:

- RC Coche radiocontrol, modelo S9501A,



referida nesta declaração é conforme com os requisitos essenciais e outros requisitos relevantes da Directiva RED 2014/53/UE.

O produto cumpre com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos:

SAÚDE E SEGURANÇA:

EN 71-1:2014+A1:2018
EN 71-2:2020
EN 71-3:2019+A1:2021
EN IEC 62115: 2020+A11:2020
EN 62479:2010

EMC:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

ESPECTRO:

ETSI EN 300 440 V2.2.1

Informação adicional. Este produto cumpre também com as seguintes Directivas:

Directiva 2009/48/CE, relativa à segurança dos brinquedos.

Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

El Corte Inglés S.A. conservará a documentação técnica completa que estará disponível mediante pedido.

Assinado por e em nome de El Corte Inglés S.A.:

En Madrid, 02/08/2022
Guadalupe Corzo Pradillo
Cargo: Directora Central
de Compras-Juguetes

Firma



El Corte Inglés, S.A.

Hermosilla, 112 – 28009 Madrid

España / Espanha · NIF: A-28017895.

Fabricado en / na China.

Ref.: S9501A