

Modelo / Style: 3596



Muerde el anzuelo

Edad: 3+

Incluye estanque, 21 peces de 5 colores y 4 cañas de pescar.

OBJETIVO: Pescar los peces con la caña.

CÓMO JUGAR: Colocar al azar los peces en los huecos del estanque. Cada jugador elige una caña. Mover el interruptor a ON para empezar. Mientras el estanque gira, hay que intentar pescar los peces del color de la caña. El pez negro solo puede ser capturado al final. Si algún jugador lo pesca antes de capturar los peces de su color, debe ponerlo nuevamente en el estanque.

QUIEN GANA: El jugador que antes pesque los peces de su color y el pez negro.

MONTAJE: Montar las cañas como se muestra en fig. 1 y fig. 2.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes,
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Advertencia: No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas.

ADVERTENCIA: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Se requiere ensamblaje por un adulto. Mover el botón a la posición on/off para encender y apagar el juguete respectivamente. Limpiar con un paño húmedo. Este juguete funciona con 1 pila AA  (LR6) de 1,5V (no incluida)

Modelo / Style: 3596

Morde o anzol

Idade: 3+

Inclui tanque, 21 peixes de cores e 4 canas de pesca.

OBJETIVO: Pescar os peixes com a cana.

COMO JOGAR: Colocar os peixes sem ordem nos compartimentos do tanque. Cada jogador escolhe uma cana. Colocar o interruptor em ON para começar. Enquanto o tanque vira, tenta pescar os peixes da cor da cana. O peixe preto só pode ser apanhado na final. Se algum jogador capturar o peixe preto antes de capturar os peixes da sua cor, deve colocá-lo novamente no tanque.

QUEM GANHA: O jogador que pescar primeiro os peixes da sua cor e o peixe preto.

MONTAGEM: Montar as canas de pesca como se mostra na fig. 1 e fig. 2.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo,
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito,

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

ATENÇÃO: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Necessária montagem por um adulto. Puxe o botão para a posição on/off para ligar e desligar o brinquedo respectivamente. Limpar com um pano húmido.

Este brinquedo é alimentado por 1 pilha AA  (LR6) de 1,5V (não incluída)

Bite the hook

Age: 3+

Includes pond, 21 fish of 5 different colours, and 4 fishing rods.

OBJECTIVE OF THE GAME: Catch fish with the rod.

Modelo / Style: 3596

HOW TO PLAY: Place the fish in the holes in the pond in a random order. Each player chooses a fishing rod. Slide the switch to ON to start. With the pond turning, each player must try to catch the fish of the same colour as their fishing rod. The black fish can only be caught at the end. If a player catches the black fish before catching all the fish of their colour, they must put it back in the pond.

WHO WINS: The first player to catch all the fish of their colour and the black fish.

SET UP: Set up the fishing rods as shown in fig. 1 and fig. 2.

IMPORTANT INSTRUCTIONS REGARDING BATTERIES:


- Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.
- Non-rechargeable batteries should not be recharged.
- When using rechargeable batteries, remove them from the product before recharging,
- Recharge batteries only under the supervision of an adult.
- Only use batteries of the same type or equivalent to the type recommended.
- Batteries must only be replaced by an adult.
- Batteries must be inserted with correct polarity.
- Remove dead batteries from the toy.
- Do not short-circuit the power terminals.

Warning: Not suitable for children under 36 months. Small parts.

WARNING: Play activity requires adult supervision.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. Adult assembly required. Move switch to on/off position to power on/off. Wipe clean with a damp cloth.

This toy is powered by 1 x 1.5V AA  (LR6) battery (not included)

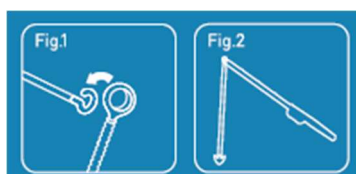

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es