


Modelo / Style: 8525

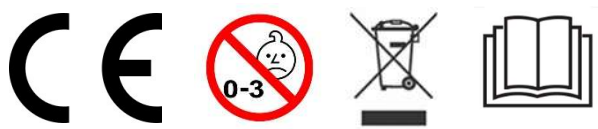

Torno de cerámica con pedal

Edad: 6+

Fácil de limpiar

Incluye:

- Torno
- Pedal para control de velocidad
- Plato giratorio
- Molde para arcilla
- Soporte para decoración y esculpido
- Cuerda de corte con mangos
- 6 pinturas
- 4 herramientas de esculpido
- 2 pinceles
- 2 bolsas de arcilla
- Adecuado para zurdos y diestros

Advertencia: No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas. Cuerda larga. Peligro de estrangulamiento.

ADVERTENCIAS: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. No conviene para niños menores de 36 meses. Un uso indebido del transformador puede causar descargas eléctricas.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Se requiere ensamblaje por un adulto. El transformador utilizado con el juguete ha de ser examinado regularmente para detectar deterioros de cable, clavija, envoltente y otras partes. En caso de deterioro, no utilizar hasta ser reparado. El juguete solo debe ser usado con un transformador para juguetes. El juguete no ha de ser conectado a un número de fuentes de alimentación superior al recomendado. El juguete no tiene que ser utilizado más que con el transformador recomendado. El transformador no es un juguete. Antes de limpiar el juguete hay que desconectar el transformador. Limpiar con un paño húmedo.

Este juguete funciona con 4 pilas LR14  (C) de 1,5V (no incluidas)

Roda de oleiro com pedal

Idade: 6+

Fácil de limpar

Inclui:

- Roda de oleiro

Modelo / Style: 8525

- Pedal para controlo de velocidade
- Prato giratório
- Molde para argila
- Suporte para decoração e acabamentos finais
- Corda de corte com pegas
- 6 tintas
- 4 ferramentas de esculpido
- 2 pincéis
- 2 sacos de argila
- Adequada para canhotos e destros

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes. Corda comprida. Risco de estrangulamento.

AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. O uso inadequado do transformador pode causar choque elétrico.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Necessária montagem por um adulto. O transformador utilizado no brinquedo deve ser examinado regularmente para detetar danos no cabo, ficha, revestimento ou em outras partes. Em caso de existir algum dano o brinquedo não poderá ser usado enquanto não tiver sido reparado. O brinquedo só deve ser usado com um transformador para brinquedos. Não conectar o brinquedo a um número de fontes de alimentação superior ao recomendado. O brinquedo deve ser usado unicamente com o carregador recomendado. O carregador não é um brinquedo. Desligar o carregador antes de limpar o brinquedo. Limpar com um pano húmido. Este brinquedo é alimentado por 4 pilhas LR14  (C) de 1,5V (não incluídas)

Potter's wheel with pedal

Age: 6+

Easy to clean

Includes:

- Wheel head
- Pedal to control the speed
- Turntable
- Clay mould
- Decorating and sculpting stand
- Handled cutting wire
- 6 pots of paint
- 4 sculpting tools
- 2 paintbrushes
- 2 bags of clay
- Suitable for right and left-handed people

Modelo / Style: 8525

Warning: Not suitable for children under 36 months. Small parts. Long cord. Strangulation hazard.

WARNINGS: Play activity requires adult supervision. Not suitable for children under 36 months. Misuse of transformer can cause electrical shock.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. Adult assembly required. The transformer used with the toy must be checked regularly for damage to the cable, plug, housing and other parts. In case of such damage, it must not be used until the damage has been repaired. The toy must be used only with a transformer suitable for toys. The toy is not to be connected to more than the recommended number of transformers. Use only the transformer supplied with the toy. The transformer is not a toy. Clean the toy with the transformer disconnected. Wipe clean with a damp cloth.

This toy is powered by 4 x 1.5 V LR14  (C) batteries (not included).



El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es