

El Corte Inglés

Micrófono con efectos

ROCK ME, BABY!

Microfone com efeitos Rock me, baby!



Ref.: 2052-NL

INSTRUCCIONES


INSTRUÇÕES

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.
Conservar as instruções para referência no futuro.

LISTADO DE PIEZAS

- Micrófono
- 2 pilas 1,5 V AA (LR6)

PARTES DEL MICRÓFONO

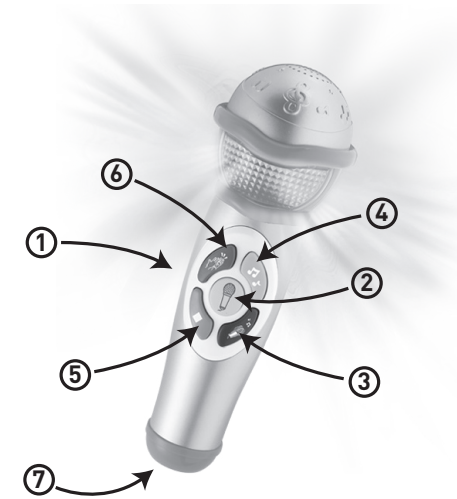


- 1- Interruptor de encendido y apagado
- 2- Botón de micrófono
- 3- Botón de efectos de eco
- 4- Botón de melodía de fondo
- 5- Botón de Stop
- 6- Botón de aplauso
- 7- Compartimento de las pilas

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Advertencias: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Pilas: 2 x 1,5 V AA (LR6) incluidas.

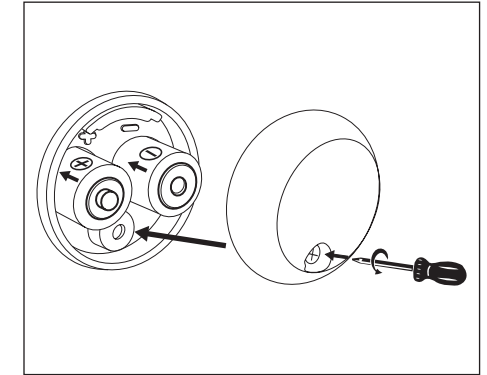

El juego se vende con las pilas instaladas para hacer una demostración del funcionamiento en el punto de venta, pero es aconsejable sustituirlas por otras nuevas una vez adquirido el producto.

El cambio de pilas debe realizarlo un adulto. Apaga el juguete antes de poner las pilas en el compartimento situado en la parte inferior del micrófono.

Afloja el tornillo con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de las pilas. Inserta / sustituye las pilas en el compartimento dedicado a tal efecto. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS

No recargar pilas no recargables. Las pilas recargables solo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta. Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete. Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Para comenzar a jugar
Coloca los interruptores del teclado y del micrófono en la posición de encendido.

Botón de micrófono
Mantén pulsado este botón mientras cantas o hablas por el micrófono.

Botón de efecto sonoro
Pulsa este botón para escuchar divertidos efectos sonoros de ritmo.

Botón de melodía de fondo
Pulsa este botón para disfrutar de una melodía de fondo con la que cantar. Para cambiar la melodía, pulsa el botón de nuevo. Hay 6 diferentes.

Botón Stop
Pulsa este botón para detener cualquier función.

Botón de aplauso
Pulsa este botón para escuchar aplausos. Si lo pulsas de nuevo, oírás una ovación.

Efectos sonoros de eco
Para añadir un efecto de eco, pulsa el botón y agita el micrófono.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpiar con un paño seco solamente sobre la superficie.
- Mantén el juguete alejado de la luz solar directa y cualquier fuente directa de calor.
- Si la unidad deja de funcionar repentinamente o el sonido se debilita, el problema puede ser debido a que las pilas se están agotando. Si fuera así, instala un nuevo juego de pilas antes de usar el juguete.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.



Las pilas o acumuladores nunca deben depositarse con el resto de los residuos domésticos. Si usted desea deshacerse de la pila o acumulador, deposítelos bien en los contenedores habilitados a tal efecto en los puntos de venta, bien en el punto limpio o instalación municipal de recogida selectiva de residuos más próxima.

LISTA DE PEÇAS

- Microfone
- 2 pilhas 1,5 V AA (LR6)

PARTES DO MICROFONE




- 1- Botão de ligar / desligar
- 2- Botão de microfone
- 3- Botão de efeitos de eco
- 4- Botão de melodias de fundo
- 5- Botão de parar
- 6- Botão de aplausos
- 7- Compartimento das pilhas

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Atenção: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Utilizar sob a supervisão de um adulto.

COLOCAÇÃO DAS PILHAS

Pilhas: 2 x 1,5 V AA (LR6) incluídas.

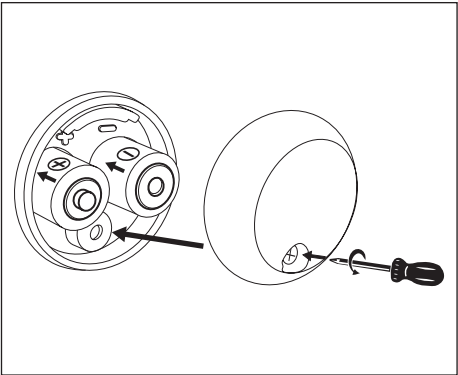

O jogo é vendido com as pilhas instaladas para fazer uma demonstração do funcionamento no ponto de venda, mas é aconselhável substituí-las por outras novas depois de adquirido.

A colocação das pilhas deve ser feita por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar as pilhas.

Com uma chave de fendas (não incluída), remova o parafuso e abra a tampa do compartimento das pilhas na parte de trás do microfone. Insira / substitua as pilhas na unidade, com a polaridade indicada no compartimento. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas com o parafuso e a chave de fendas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS

As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com usadas. As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Para começar

Coloque los interruptores del teclado y del micrófono en la posición de encendido.

Botão de microfone

Mantenha pressionado este botão enquanto canta o fala com o microfone.

Botão de efeitos sonoros

Prime o botão para escutar efeitos rítmicos fixes.

Botão de melodias de fundo

Carregue neste botão para desfrutar de uma melodia de fundo para cantar. Para mudar a melodia, carregue no botão de novo. Há 6 diferentes.

Botão de parar

Prime o botão de parar para parares qualquer função.

Botão de aplausos

Carregue neste botão para ouvir palmas. Se voltar a carregar no botão, ouvirá uma ovação.

Efeitos sonoros de eco

Para acrescentar um efeito de eco, pulse o botão e mexa o microfone.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Mantenha a unidade limpa, esfregando-a com um pano seco.
- Mantenha a unidade afastada da luz solar directa e de quaisquer fontes de calor directo.
- Se o brinquedo parar subitamente de funcionar, a voz ficar pouco audível ou o som ficar fraco, o problema poderá ser por falta de energia das pilhas. Se for esse o caso, instale um novo conjunto de pilhas antes de utilizar.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no

centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.



As pilhas e as baterias nunca devem ser depositadas com os restantes resíduos domésticos. Caso desejar desfazer-se da pilha ou bateria, deposite-os quer seja em ecopontos habilitados para o efeito nas

lojas, quer seja num pilhómetro ou entregue-o nas instalações de recolha seletiva de resíduos mais próxima.



El Corte Inglés, S.A.

Hermosilla, 112 – 28009 Madrid

España / Espanha · NIF: A-28017895.

Fabricado en / na China.

Ref.: 2052-NL