

Modelo / Style: 13702



Guitarra eléctrica


Edad: 12m+

- Con luces de colores y melodías
- 5 botones táctiles con notas musicales
- Palanca con sonidos de rock
- Divertidos efectos sonoros y melodías preprogramadas
- Dos tonos: piano y guitarra

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

ADVERTENCIAS: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Mover el botón a la posición de volumen para encender el juguete. Mover el botón a la posición off para apagar el juguete. Pulsar los botones y la palanca para activar l luces y sonidos. El juguete se vende con las pilas instaladas para hacer una demostración del funcionamiento en el punto de venta, pero es aconsejable sustituirlas por otras nuevas una vez adquirido el producto. Limpiar con un paño húmedo. Este juguete funciona con 3 pilas AAA  (LR03) de 1,5V (incluidas)

Guitarra eléctrica

Idade: 12m+

- Com luzes coloridas e melodias
- 5 botoes tateis com notas musicais
- Alavanca com sons de rock
- Efeitos sonoros divertidos e melodias pré-programadas
- Dois tons: piano e guitarra


Modelo / Style: 13702

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Este brinquedo produz flashes que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensibilizados.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Puxe o botão para a posição de volume para ligar o brinquedo. Puxe o botão para a posição off para desligar o brinquedo. Prima os botões e a alavanca para ativar as luzes e os sons. O brinquedo é vendido com as pilhas instaladas para fazer uma demonstração do funcionamento no ponto de venda, mas é aconselhável substituí-las por outras novas depois de adquirido. Limpar com um pano húmido.

Este brinquedo é alimentado por 3 pilhas AAA  (LR03) de 1,5V (incluídas)

Electric guitar

Age: 12m+

- With coloured lights and melodies
- 5 touch buttons with musical notes
- Lever with rock sounds
- Fun sound effects and pre-recorded melodies
- Two tones: piano and guitar

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE BATTERIES:

- Do not mix old and new batteries.
- Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.
- Non-rechargeable batteries should not be recharged.
- When using rechargeable batteries, remove them from the rechargeable batteries from inside the toy before recharging.
- Recharge batteries only under the supervision of an adult.
- Only use batteries of the same type or equivalent to the type recommended.
- Batteries must only be replaced by an adult.


Modelo / Style: 13702

- Batteries must be inserted with correct polarity.
- Remove used batteries from the toy.
- Do not short the power terminals.

WARNINGS: Play activity requires adult supervision. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. Move the switch to off position to power off. Press button and lever to activate lights and sounds. The batteries included in the toy at the time of purchase are supplied only for demonstration purposes at the point of sale and must be replaced with new batteries immediately after purchase. Wipe clean with a damp cloth.

This toy is powered by 3 x 1.5V AAA  (LR03) batteries (included)

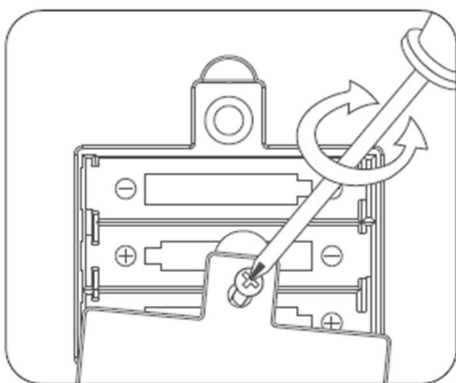

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es