

El Corte Inglés

Cafetera

DESAYUNO BONJOUR

Cafeteira Pequeno-almoço Bonjour



Ref.: 3150

INSTRUCCIONES

INSTRUÇÕES

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.
Conservar as instruções para referência no futuro.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.


Advertencias: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas antes de dar este juguete a un niño. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. El montaje debe realizarlo un adulto. Limpiar con un paño húmedo.

LISTA DE PIEZAS

- 1 cafetera
- 1 depósito de agua
- 2 cápsulas de café
- 1 taza

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Pilas: 2 x AA 1,5 V (LR6) incluidas.

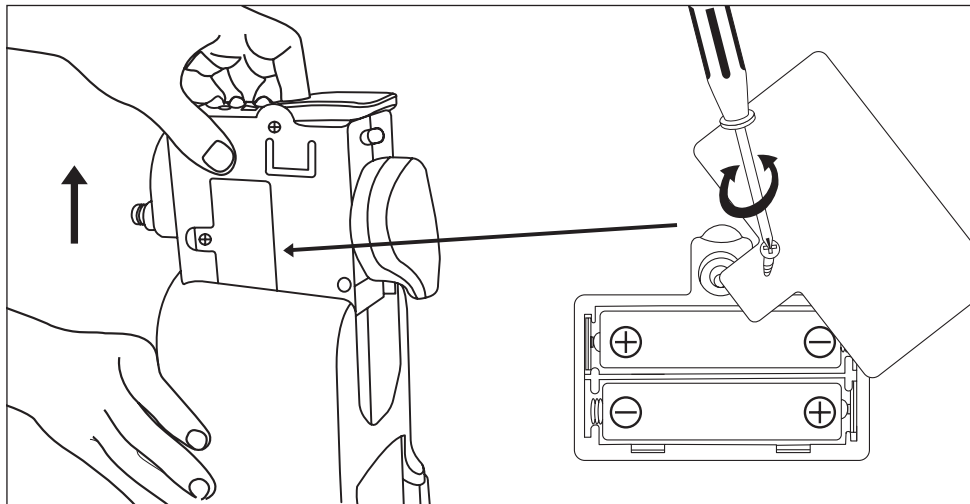

Las pilas deben ser colocadas por un adulto. Apagar el juguete antes de poner las pilas.

Afloja el tornillo con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de las pilas situado en la parte inferior de la mesa. Coloca / sustituye las pilas en el compartimento dedicado a tal efecto y respetando el esquema de polaridad que se indica en la ilustración. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

Atenção: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Utilizar sob a supervisão de um adulto. O brinquedo deve ser montado por um adulto. Limpar com um pano húmido.

LISTA DE PEÇAS

- 1 cafeteira
- 1 depósito de água
- 2 cápsulas de café
- 1 chávena

COLOCAÇÃO DAS PILHAS

Pilhas: 2 x AA 1,5 V (LR6) incluídas.

A colocação das pilhas deve ser feita por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar as pilhas.

Com uma chave de fendas (não incluída), remova o parafuso e abra a tampa das pilhas na parte inferior da mesa. Insira / substitua as pilhas na unidade, com a polaridade indicada no compartimento das pilhas. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas com o parafuso e a chave de fendas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS

No recargar pilas no recargables. Las pilas recargables solo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta. Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete. Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL




Quando sea el momento de desecher el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.



Las pilas o acumuladores nunca deben depositarse con el resto de los residuos domésticos. Si usted desea deshacerse de la pila o acumulador, deposítelos bien en los contenedores habilitados a tal efecto en los puntos de venta, bien en el punto limpio o instalación municipal de recogida selectiva de residuos más próxima.

FUNCIONES DE LA CAFETERA

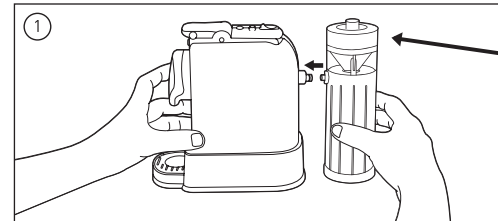

1. Conecta el depósito de agua a la máquina de café (ver la ilustración).

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS

As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com usadas. As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE




Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.




As pilhas e as baterias nunca devem ser depositadas com os restantes resíduos domésticos. Caso desejar desfazer-se da pilha ou bateria, deposite-os quer seja em ecopontos habilitados para o efeito nas lojas, quer seja num pilhómetro ou entregue-o nas instalações de recolha seletiva de resíduos mais próxima.

FUNÇÕES DA MÁQUINA DE CAFÉ

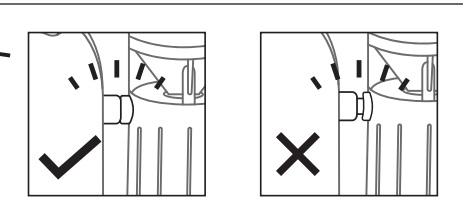


1. Insira o recipiente da água na máquina de café (consulte a imagem apresentada).

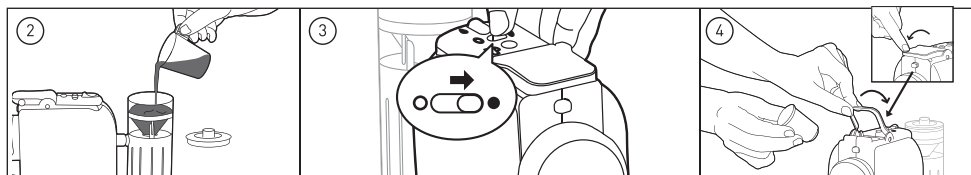


2. Abre la tapa del depósito de agua. Llénelo con agua potable hasta la mitad utilizando la taza. Cierra la tapa cuando termines de llenarlo. Coloca la taza debajo de la boquilla de salida del café.
3. Desplaza el interruptor a la posición ● (encendido) para activar la máquina.
4. Para preparar un "café", abre la tapa de la parte superior de la máquina. Inserta la cápsula de café y cierra la tapa.

2. Abra a tampa do depósito da água. Encha com água potável até meio, com uma chávena. Feche a tampa quando terminar. Coloque a chávena por baixo da saída do café.
3. Faça deslizar o interruptor para a posição ● (ligado) para ativar a máquina.
4. Para preparar um "café", abra a tampa no topo da máquina. Insira uma cápsula de café e feche a tampa.

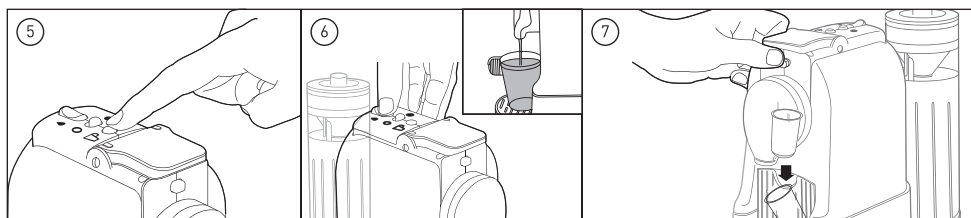

5. Pulsa □. A continuación, se escuchará un sonido de agua en ebullición y el led empezará a parpadear.
6. Desplaza el interruptor de encendido a ●. A esto le seguirá el sonido del agua goteando y el led se iluminará. El agua empezará a caer por la boquilla de salida del café tras 20 segundos. El led parpadeará durante 5 segundos hasta que deje de salir agua automáticamente.
7. Pulsa el botón de la parte frontal para sacar la cápsula de café. La cápsula caerá al contenedor de cápsulas.

5. Prima □. Os sons da água a ferver e o LED a piscar são ativados.
6. Vire o interruptor de ligação da água para ●. Seguir-se-ão efeitos sonoros realistas de água a pingar e um LED a brilhar. A água começa a pingar na saída do café durante 20 segundos. O LED pisca durante os últimos 5 segundos, até que a água pára automaticamente.
7. Prima o botão na parte da frente para retirar a cápsula de café. A cápsula cai no recipiente das cápsulas.

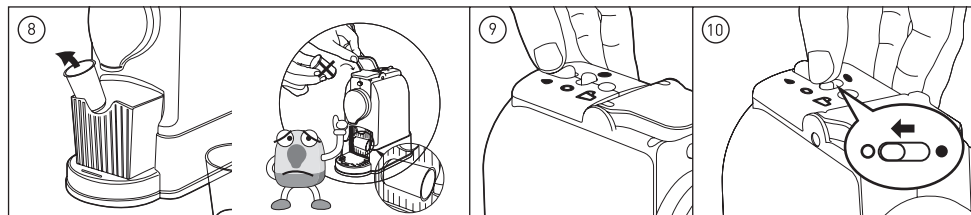

8. Después de cada uso, saca el contenedor de cápsulas y vacíalo.
9. Apaga el interruptor del agua poniendo el botón ● en la otra posición.
10. Apaga la máquina desplazando el interruptor a la posición ○.

8. Puxe e esvazie o recipiente das cápsulas após cada utilização.
9. Desligue o interruptor de água, movendo o botão ● para a outra posição.
10. Faça deslizar para a posição ○ (desligado) para desligar a máquina.



El Corte Inglés, S.A.

Hermosilla, 112 – 28009 Madrid España / Espanha
NIF: A-28017895. Fabricado en / na China.