

Modelo: 15166/CI22



Cocinita A fuego lento

Edad: 3+

INCLUYE

26 piezas

Advertencia: No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas.

ADVERTENCIAS: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Se requiere ensamblaje por un adulto. Limpiar con un paño húmedo.

Las lámparas funcionan con 2 pilas AAA \equiv (LR03) de 1,5V (no incluidas)

El juguete incluye 2 pilas LR41 no reemplazables para el chip con sonido de cocina en la encimera.

Cozinha em lume brando

Idade: 3+

INCLUI

26 peças

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.


AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Este brinquedo produz flashes que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensibilizados.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Necessária montagem por um adulto. Limpar com um pano húmido.

Os candeeiros funcionam com 2 pilhas AAA \equiv (LR03) de 1,5V (não incluídas)

O brinquedo inclui 2 pilhas LR41 não substituíveis para o chip com som de cozinha de bancada.

Modelo: 15166/CI22

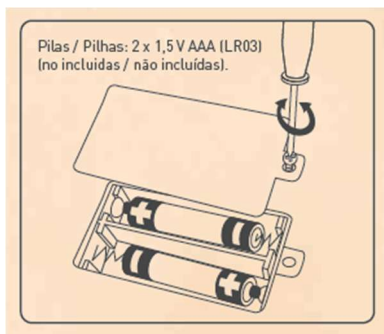

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en España / em Espanha
clientes@elcorteingles.es