

Modelo / Style: 5858



Set de peluquería

Edad: 3+

Secador con sonido

15 piezas

Advertencia: No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas.

Pila: 1 x 1,5V AA  (LR6) (no incluida)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

ADVERTENCIA: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Mantener pulsado el botón superior en el mango del secador para que emitan un ligero zumbido. Limpiar con un paño húmedo. Antes de cada limpieza, sacar la pila del compartimento.

Set de cabeleireiro

Idade: 3+

Secador com son

15 peças

Pilha: 1 x 1,5V AA  (LR6) (não incluída)

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.

Modelo / Style: 5858

- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

ATENÇÃO: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Pressionando o botão na pega do secador de cabelo ouve-se um zumbido baixo. Limpar com um pano húmido. Antes de cada limpeza é necessário retirar primeiro a pilha do compartimento.

Hairstyling set

Age: 3+

Hairdryer with sound

15 pieces

Battery: 1 x 1,5V AA  (LR6) (not included)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE BATTERIES:


- Do not mix old and new batteries.
- Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.
- Non-rechargeable batteries should not be recharged.
- When using rechargeable batteries, remove them from the rechargeable batteries from inside the toy before recharging.
- Recharge batteries only under the supervision of an adult.
- Only use batteries of the same type or equivalent to the type recommended.
- Batteries must only be replaced by an adult.
- Batteries must be inserted with correct polarity.
- Remove used batteries from the toy.
- Do not short the power terminals.

Warning: Not suitable for children under 36 months. Small parts.

Modelo / Style: 5858

WARNING: Play activity requires adult supervision.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. Press the button on the handle of the hairdryer and hold it down for it to emit a soft humming sound. Wipe clean with a damp cloth. Always remove the battery from its compartment before cleaning the unit.

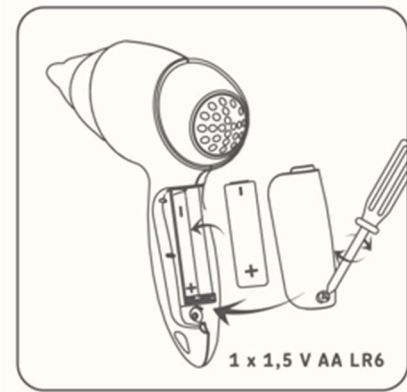

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es