

MATERIAL

Optical white FSC CERTIFICATED  
coated cardboard 80 gr  
Matt plastified finish

SIZE

Die cut: 210 X 297 (A4) mm  
Real size sample.

COLORS

Black

FONTS INFO

Gotham  
Book  
Montserrat  
- Regular  
- Bold

OTHERS


No printing line.

Pantone Rhodamine Red C.

PAGE 1. FRONT



MININEVERA PARA COSMÉTICOS  
MINI FRIGORÍFICO PARA COSMÉTICOS  
MINI COOLER FOR COSMETICS

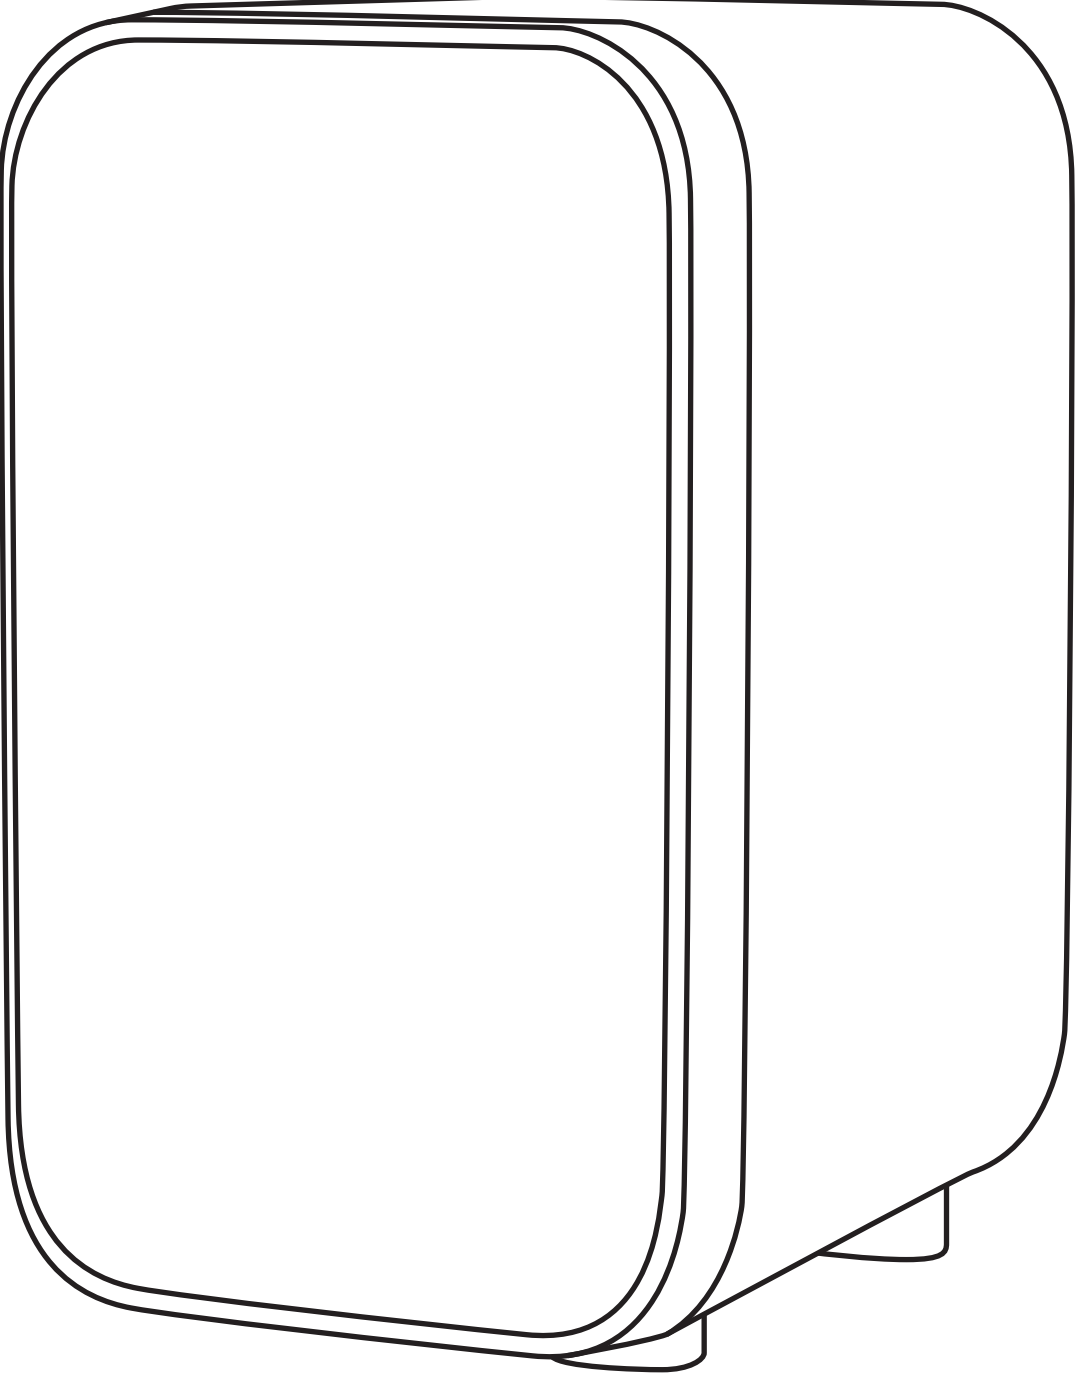

Advertencia: Siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos, incluidas las siguientes.  
Aviso: devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança ao utilizar aparelhos elétricos, incluindo as seguintes.  
Warning: basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

PAGE 1. BACK

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Para prevenir incendios, descargas eléctricas y/o lesiones, no sumergir los cables de alimentación, los enchufes ni la mininevera en agua u otros líquidos.
- Mantener una supervisión estrecha cuando los niños utilicen o estén cerca de cualquier aparato eléctrico.
- Apagar y desenchufar la mininevera de la toma cuando no esté en uso y antes de limpiarla.
- Dejar que la mininevera se enfríe antes de colocar o retirar cosas y antes de limpiarla.
- No utilizar ningún equipo que esté dañado de cualquier manera o que tenga un cable de alimentación o enchufe defectuoso. En este caso, póngase en contacto con el servicio de Atención al Cliente.
- No colocar la mininevera cerca de una estufa, calentador eléctrico, ni dentro de un horno caliente.
- Dejar un espacio de 15 a 30 centímetros entre el ventilador trasero de la mininevera y cualquier pared u obstáculo para un funcionamiento continuo y óptimo.
- No cambiar bruscamente entre las funciones frío/caliente. Cambiar a la función de calentamiento después de que el dispositivo haya estado apagado durante 30 minutos.
- Esta mininevera puede ser utilizada por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entendiendo el peligro involucrado.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la mininevera.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños de 1 a 8 años de edad pueden cargar y descargar esta mininevera.
- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos de la mininevera.
- Limpia regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y utensilios de drenaje accesibles.
- Si la mininevera se deja vacía por períodos prolongados, hay que apagarla, secarla y dejar la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro.
- Esta mininevera puede ser utilizada en aplicaciones domésticas y similares como:
  - Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales.
  - Alimentación ruidosa y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
  - Entornos de tipo alojamiento y desayuno.
  - Servicios de restauración y aplicaciones no detalladas similares.

COMPONENTES

1. Puerta
2. Interruptor COOL (enfriamiento) / OFF (desapgado) / WARM (calentamiento)
3. Indicador luminoso frío/calor
4. Toma de CC
5. Toma de CA
6. Estante extraíble (x2)
7. Compartimento extraíble
8. Cable de CA
9. Cable de CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad             | 6 litros                                                                                                                              |
| Voltaje CA            | 220-240 V ~, 50-60 Hz, 40W (enfriamiento) 33W (calentamiento)                                                                         |
| Voltaje CC            | 12V, 45W (enfriamiento) 38W (calentamiento)                                                                                           |
| Efecto de temperatura | COOL (enfriamiento): aproximadamente 16 °C por debajo de la temperatura ambiente / WARM (calentamiento): 45-60 °C mediante termostato |
| Potencia              | Cable de CA y cable de CC                                                                                                             |

CONSEJOS DE USO

ENFRIAMIENTO


- La eficacia de enfriamiento/calentación está influida por la temperatura ambiente. Temperaturas excesivamente altas o bajas pueden afectar la eficacia.
- La temperatura ambiente se refiere a la temperatura del aire circundante. Por ejemplo, cuando el dispositivo está en modo de enfriamiento, enfría hasta 16 °C por debajo de la temperatura ambiente y calienta hasta 65 °C con una temperatura ambiente de 25 °C.

PAGE 3. BACK

PAGE 2. FRONT

CALENTAMIENTO

- La función de calentamiento no está diseñada para calentar alimentos fríos, sino para mantener los alimentos calientes a una temperatura templada. Además, puede usarse para mantener calientes líquidos, aceites y otros productos de belleza.
- Guarda la mininevera en un lugar fresco y seco. Debe estar completamente seca antes de guardarla.
- Limpia la mininevera usando un paño húmedo o una toalla de papel. La bandeja de condensación, los estantes y el compartimento de la puerta pueden lavarse con agua, jabón y una esponja.
- En invierno o en condiciones muy frías, evite colocar productos para el cuidado de la piel cerca de la zona de enfriamiento.
- Para cambiar entre los modos frío/caliente, apagar la mininevera durante al menos 30 minutos.

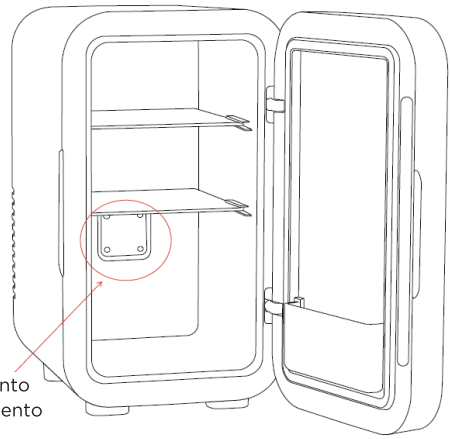

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La mininevera no funciona             | Comprobar las luces indicadoras. Si el indicador está apagado o se enciende de forma intermitente, verifique el estado de conexión de la alimentación. Inspeccionar los enchufes para asegurarse de que hacen buen contacto y, si es necesario, eliminar cualquier suciedad.                                                                                                     |
| La mininevera no enfría lo suficiente | Asegurarse de que el interruptor esté en modo enfriamiento y verificar si el ventilador funciona correctamente. Si la mininevera presenta un fallo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Cuanto más baja sea la temperatura ambiente, más fría se volverá la mininevera. Las temperaturas excesivamente altas o bajas afectan a la eficacia del producto. |
| Se forma agua o hielo en el interior  | La mininevera tiene un chip semiconductor y la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior o abrir la puerta con frecuencia pueden provocar condensación o formación de hielo en el interior. Se recomienda no mantener la puerta abierta ni abrirla o cerrarla con frecuencia. No enfriar directamente objetos calientes.                                         |

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Quando sea o momento de desectar o produto, por favor, considere o impacto medioambiental e leve-o a um ponto adequado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

GARANTÍA

Este artículo dispone de una garantía de 3 años en los términos y condiciones expresados en la Ley 1/2007. Para cualquier aclaración sobre el aparato adquirido, acuda a su centro El Corte Inglés, Hipercor o Supercor.

Tel. Asistencia: (+34) 649 478 710 o (+34) 900 373 900.

PT.

INSTRUCÇÕES DE SEGURANÇA

- Para evitar incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos, não mergulhe os cabos de alimentação, as fichas ou o mini frigorífico em água ou outros líquidos.
- Deixe o aparelho supervisionado quando crianças estiverem a utilizar ou próximas de qualquer aparelho elétrico.
- Desligue e retire o mini frigorífico da tomada quando não estiver a ser utilizado e antes de o limpar.
- Deixe o aparelho esfriar antes de colocar ou remover coisas e antes de limpar o equipamento.
- Não utilize qualquer equipamento que esteja danificado de qualquer forma ou que tenha um cabo de alimentação ou ficha defeituosos. Neste caso, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente para assistência.
- Não coloque o mini frigorífico sobre ou perto de um fogão quente ou elétrico, nem dentro de um forno aquecido.
- Deixe um espaço de 6 a 12 polegadas entre o ventoinha traseira do mini frigorífico e quaisquer paredes/obstáculos para um funcionamento contínuo e otimizado.
- Não alterne abruptamente entre as funções de frio/quente. Mude para a função de aquecimento depois de o aparelho estar desligado por 30 minutos.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com oito ou mais anos de idade e pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos se a eles for dada supervisão ou instruções no que respeita ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendida os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Abra a porta por períodos prolongados pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio por longos períodos, desligue-o, limpe-o, seque-o e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolores dentro do aparelho.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas, tais como:
  - Áreas de pessoal de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
  - Casas de campo.
  - Por clientes em hotéis, moteis e outros ambientes residenciais.
- Ambientes tipo alojamento e pequeno almoço.

COMPONENTES

1. Porta
2. Interruptor COOL (refrigeração) / OFF (desligado) / WARM (aquecimento)
3. Luz indicadora de frio/quente
4. Tomada de CC
5. Tomada de CA
6. Prateleiras removíveis (x2)
7. Cesto removível
8. Cabo de CA
9. Cabo de CC

PAGE 2. BACK

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidade            | 6 litros                                                                                                                |
| Tensão de CA          | 220-240 V ~, 50-60 Hz, 40W (refrigeração) 33W (aquecimento)                                                             |
| Tensão de CC          | 12V, 45W (refrigeração) 38W (aquecimento)                                                                               |
| Efeito de temperatura | COOL (refrigeração): aproximadamente 16 °C abaixo da temperatura ambiente / WARM (aquecimento): 45-60 °C por termostato |
| Potência              | Cabo de CA e cabo de CC                                                                                                 |

DICAS DE UTILIZAÇÃO

ARREFECIMENTO

- A eficácia de arrefecimento/aquecimento é influenciada pela temperatura ambiente; temperaturas excessivamente altas ou baixas irão afetá-la.
- A temperatura ambiente refere-se à temperatura do ar ao redor. Por exemplo, quando o aparelho está no modo de arrefecimento, arrefece até 16 °C abaixo da temperatura ambiente e aquece até 65 °C com uma temperatura ambiente de 25 °C.

AQUECIMENTO

- A função de aquecimento não foi concebida para aquecer alimentos frios, mas para manter os alimentos quentes a uma temperatura normal. Além disso, pode ser usada para manter líquidos, óleos e outros produtos de beleza aquecidos.
- Guarde o mini frigorífico num local fresco e seco. Certifique-se sempre de que o mini frigorífico esteja completamente seco antes de o guardar.
- Limpe o mini frigorífico passando um pano húmido ou uma toalha de papel. Pode usar sabão, água e uma esponja para limpar as prateleiras/cestos removíveis e a bandeja de condensação.
- No inverno ou em condições muito frias, evite colocar produtos de cuidados com a pele perto da zona de arrefecimento.
- Para alternar entre os modos Frio/Quente, desligue o mini frigorífico por pelo menos 30 minutos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O mini frigorífico não funciona                 | Verifique as luzes indicadoras. Se o indicador estiver desligado ou acender de forma intermitente, verifique o estado da ligação de alimentação. Inspeção as fichas para garantir que fazem bom contacto e, se necessário, remova qualquer sujidade.                                                                                                                                                                  |
| O mini frigorífico não arrefece suficientemente | Certifique-se de que o interruptor está definido para arrefecimento e verifique se a ventoinha está a funcionar corretamente. Se o mini frigorífico estiver aquecido, contacte-nos para assistência. A temperatura mínima alcançável depende da temperatura do ambiente. Quanto mais baixa for a temperatura ambiente, mais frio o frigorífico ficará. Temperaturas excessivamente altas ou baixas afetam a eficácia. |
| Formar-se água ou gelo no interior              | O mini frigorífico utiliza um chip semiconductor, e a diferença de temperatura entre o interior e o exterior, ou abrir a porta com frequência, pode causar condensação ou formação de gelo no interior. Recomendamos não manter a porta aberta nem abri-la / fechá-la frequentemente. Além disso, não arrefeça diretamente objetos quentes.                                                                           |

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na proteção do meio ambiente.

GARANTIA

Este artigo está coberto por uma garantia de 3 anos nos termos e condições estipuladas na DL 84/2021. Para qualquer esclarecimento sobre o aparelho adquirido, contacte com o seu centro El Corte Inglés.

Tel. Asistencia: (+34) 649 478 710 o (+34) 900 373 900.

EN.

SAFETY INSTRUCTIONS

- To prevent fire, electric shock, and/or injury, do not immerse power cords, plugs, or the mini cooler in water or other liquids.
- Close supervision must be exercised when children are using or near any electrical appliances.
- Close and unplug the mini cooler from the socket when not in use and before cleaning.
- Allow time for the appliance to cool before putting on or removing parts and cleaning equipment.
- Do not operate any equipment that is damaged in any way or has a defective power cord or plug. In this case, contact Customer Service for assistance.
- Do not place your mini cooler over or near a hot or electric stove, or in a heated oven.
- Leave a 6 to 12-inch gap between the rear fan of your mini cooler and any walls/obstacles for continuous optimized operation.
- Don't switch the function of cool/warm abruptly. Switch the function to heating after the device has been turned on for 30 minutes.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

- Opening the door for long periods can cause significant increase of the temperature in the compartments of the appliance
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
  - Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments.
  - Bed and breakfast type environments.
  - Catering and similar non-retail applications.

COMPONENTS

1. Door
2. COOL/OFF/WARM switch
3. Cooling/heating indicator light
4. DC socket
5. AC socket
6. Removable shelves (x2)
7. Removable basket
8. AC cable
9. DC cable

TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Capacity           | 6 litres                                                           |
| AC voltage         | 220-240 V ~, 50-60 Hz, 40W (Cooling) 33W (Warming)                 |
| DC voltage         | 12V, 45W (Cooling) 38W (Warming)                                   |
| Temperature effect | COOL: about 16 °C below ambient<br>WARM: 45-60 °C by thermostat AC |
| Power              | AC cable and DC cable                                              |

TIPS FOR USING

COOLING

- Cooling/heating effectiveness is influenced by room temperature; excessively high or low temperatures will affect it.
- Ambient temperature refers to the temperature of the surrounding air. For instance, when the device is set to cooling mode, it cools up to 16°C below ambient temperature and warms up to 65°C at an ambient temperature of 25°C.

HEATING:

- The warming function is not designed to heat cold foods but to keep hot foods at a warm temperature. Additionally, it can be used to keep liquids, oils, and other beauty products warm.
- Store the mini cooler in a cool, dry location. Always make sure the mini cooler is thoroughly dry before storing it.
- Clean the mini cooler by wiping it with a damp cloth or paper towel. You can use soap, water, and a sponge to clean removable shelves/baskets and the condensate tray.
- In winter or very cold conditions, avoid placing skincare products near the cooling zone.
- To switch between Cool/Warm modes, turn off the mini cooler for at least 30 minutes.

TROUBLESHOOTING

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The mini cooler is not working              | Check the indicator lights. If the indicator is off or intermittently on, check the power connection status. Inspect the plugs to ensure they are making good contact, and remove any dirt if necessary.                                                                                                                                                                                             |
| The mini cooler is not cooling sufficiently | Ensure that the switch is set to cooling and verify if the fan is functioning correctly. If the mini cooler is malfunctioning, please contact us for assistance. The lowest achievable temperature depends on the surrounding environment's temperature. The colder the ambient temperature, the colder the mini cooler will become. Excessively high or low temperatures will affect effectiveness. |
| Water of ice form inside                    | The mini cooler utilizes a semiconductor chip, and the temperature difference between the interior and exterior, or frequent door opening, can lead to condensation or ice formation inside. It is advised not to keep the door open or open/close it frequently. Additionally, do not directly cool hot objects.                                                                                    |

ENVIRONMENTAL IMPACT

When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service center for details. Every one of us can participate on the environmental protection.

WARRANTY

This article is guaranteed for 3 years, in the terms and conditions set out in Act 1/2007 (Spanish legislation). For any queries related to the device purchased, consult El Corte Inglés, Hipercor or Supercor.

Tel. Assistance: (+34) 649 478 710 o (+34) 900 373 900.

El Corte Inglés S.A. Heredia, 112, 28009 Madrid, España  
Nº: A-20070185. Fabricado en / na China / Made in China.  
clientes@elcorteingles.es

