


Verificar el Nivel de Batería


Presione el botón una vez para encender la pantalla.

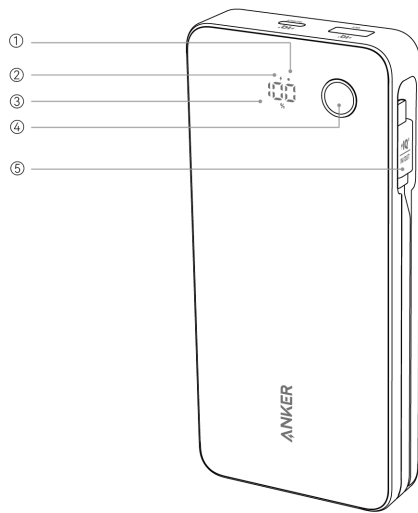

- ① Modo de Carga Lenta
- ② Recarga
- ③ Porcentaje de Batería Restante
- ④ Botón de Encendido
- ⑤ Cable USB-C Integrado


Cargar Sus Dispositivos

Cargue sus teléfonos y tabletas a través del cable USB-C integrado o los puertos USB.

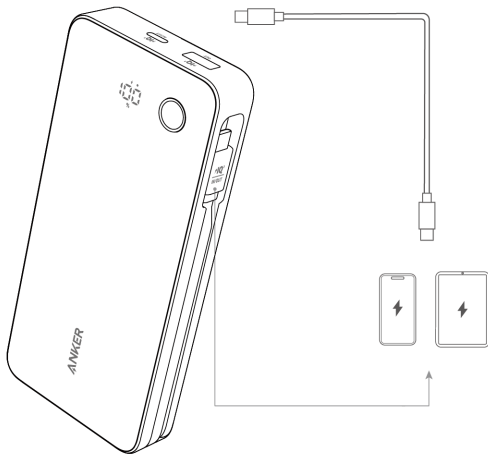

Recargar Su Power Bank

Recargue su power bank a través del cable USB-C integrado o el puerto USB-C.

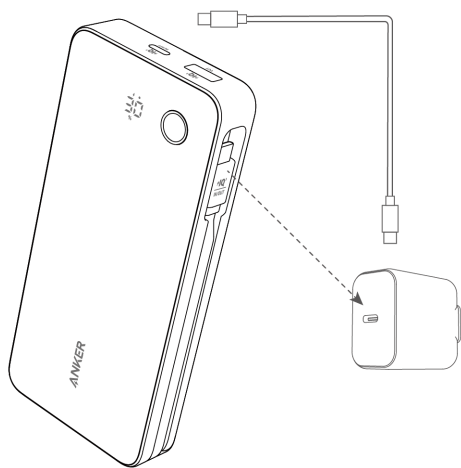

Modo de Carga Lenta


Al cargar dispositivos de bajo consumo, si utiliza el puerto USB-A, presione el botón dos veces para activar el modo de bajo consumo. El puerto USB-C puede ajustarse automáticamente para cargar directamente dispositivos de bajo consumo.

Con el puerto USB-A:


1. Active el modo de carga lenta.



2. Cargue sus auriculares u otros dispositivos de bajo consumo utilizando el modo de carga lenta.

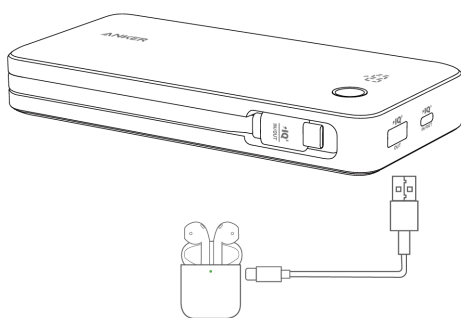


3. Salga del modo de carga lenta.

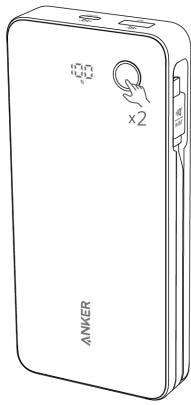

Con el cable USB-C integrado o el puerto USB-C:

Cargue sus auriculares u otros dispositivos de bajo consumo directamente a través del cable USB-C integrado o el puerto USB-C.

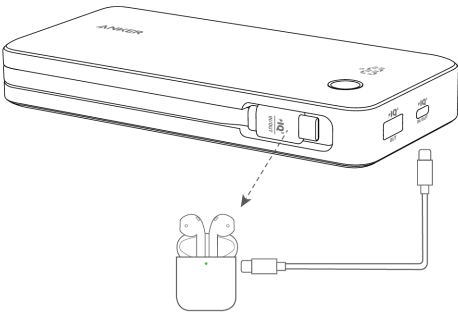

Especificaciones

Capacidad de la Celda	20,000mAh
Entrada	Cable / Puerto USB-C: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1.5A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 3.25A (65W Max)
Salida	Cable / Puerto USB-C: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 3.25A (65W Max) USB-A: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A (22.5W Max)
Salida Total	87W Max