

Licensed Interactive Watch Instruction Booklet Spanish

3" H x 18" W when printed - 3" H x 3" W when folded.

6 folded sections - double sided print - *for printing, page 12 is on the back of page 1

21/06/2022

COLOR : 4C + 4C

FRONT

3 inches



www.itimewatches.com
RELOJ INTERACTIVO
GUÍA DE USUARIO

Para cargar completamente el reloj, por favor, córguelo durante un máximo de 3 horas. Tenga en cuenta que la pantalla puede estar en blanco durante la primera carga.

3 inches

- ÍNDICE DE CONTENIDOS
- ENCENDIDO/APAGADO
 - ESFERAS DEL RELOJ
 - ICONOS DE LA BARRA DE ESTADO
 - RECARGA DE LA BATERÍA
 - RESISTENTE AL AGUA
 - JUEGOS
 - CÁMARA
 - VIDEO
 - VISOR
 - HERRAMIENTAS DE TIEMPO
 - ALARMA
 - CRONÓMETRO
 - TEMPORIZADOR
 - GRABADORA
 - CALCULADORA
 - AJUSTES
 - SALVAPANTALLAS
 - FECHA
 - HORA
 - ALMACENAMIENTO
 - BRILLO
 - VOLUMEN
 - REINICIO DEL DISPOSITIVO

3 inches


1.1) Encendido/Apagado:

- Encendido: Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el reloj.
- Apagado: Mantenga pulsado el botón de encendido para apagar el reloj.
- Menú de inicio: Pulse el botón de encendido una vez para mostrar el reloj.




1.2) Cara del reloj:

- Mantenga pulsado el centro del reloj para cambiar la esfera del reloj.



*Pase el dedo en cualquier dirección de la esfera del reloj para pasar al menú principal

1.3) Iconos de la barra de estado:

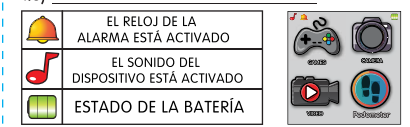

3 inches

1.4) Recarga de la batería:

*Nota: Se sugiere la operación de adultos.

- Extraiga con cuidado la tapa del puerto Micro-USB en el lado derecho del reloj.
- No aplaste la batería. Por favor, lea las siguientes precauciones:
 - No desmonte la batería.
 - No aplaste la batería ni la exponga a golpes o fuerzas tales como martillazos, caídas o pisadas.
 - No la exponga a altas temperaturas ni la coloque cerca de una fuente de calor.
 - No la deje a la luz directa del sol.
 - No manipule las pilas dañadas o con fugas.
 - Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
 - Mantenga la batería seca
- Cuando la pila esté completamente cargada, el icono de carga dejará de animarse y el símbolo de la pila en la pantalla se mostrará lleno.
- Cuando la pila esté completamente cargada, desconecte primero el cargador de la toma de corriente y después desconecte el reloj del cable del cargador.
- El icono de intensidad de la batería en la barra de estado se desplazará hasta que el dispositivo esté completamente cargado.

Nota: Por favor, cargue su reloj antes de utilizarlo. La batería tarda aproximadamente 3 horas en cargarse por completo.

Aviso sobre la batería:

- El uso incorrecto de las pilas puede hacer que estallen, provocando un incendio o quemaduras químicas. Por favor, lea las siguientes precauciones:

3 inches

El uso incorrecto de las pilas puede hacer que estallen, provocando un incendio o quemaduras químicas. Por favor, lea las siguientes precauciones:

- No aplaste la batería.
- No la exponga a altas temperaturas ni la coloque cerca de una fuente de calor.
- No la deje a la luz directa del sol.
- No manipule las pilas dañadas o con fugas.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- Mantenga la batería seca

1.5) Resistente a salpicaduras de agua de uso cotidiano:

- No ponga el reloj bajo el agua corriente.
- No lo sumerja bajo el agua. No es adecuado para ducharse, bañarse o nadar.
- Mantenga la tapa de la parte Micro-USB bien cerrada mientras no esté en uso para evitar que entre agua en el reloj.
- Mantenga la batería seca.

2) Juegos:



3 inches

3) Cámara:

- Toque el icono de la cámara en el menú principal para entrar en el modo de cámara.
- Toque el icono del obturador para hacer una foto.
- Toque el icono de guardar o de la papelera para guardar o borrar su última foto.

4) Video:

- Toque el icono de video en el menú principal para entrar en el modo de video.
- Toque el icono de grabación para empezar a grabar video.
- Cuando haya terminado, toque el mismo icono.
- Toque el icono de guardar para guardar su último video.

5) Podómetro:

- Este es un podómetro básico para contar sus movimientos. Debe llevarlo en la muñeca para obtener una mayor precisión.
- Toque el icono de inicio para poner en marcha el podómetro y puede tocar el icono de parada para que deje de contar.
- Toque el icono de descanso para volver a poner el contador a cero.
- En la pantalla del podómetro podrá comprobar la distancia recorrida y las calorías quemadas.

*Este podómetro es sólo por diversión y no es 100% preciso. El podómetro sólo cuenta el movimiento cuando la función de podómetro está abierta y activada. El podómetro sólo contará el movimiento si se lleva en el brazo que se está moviendo. Deslice el dedo hacia la derecha para salir al menú principal

3 inches

p1

p2

p3

p4

p5

p6

3 inches

3 inches

3 inches

3 inches

3 inches

3 inches

6) Visor:

- Toque el icono del visor en el menú principal para examinar o eliminar sus fotos y videos.

7) Herramientas de tiempo:

- Icona sveglia.

7.1) Alarma:

- *Scorri a destra per uscire al menu principale.
- Seleccione la hora y los minutos tocando hacia arriba o hacia abajo en las horas, los minutos y AM/PM.



- Tocca l'icona del tono per visualizzare il menu di selezione del tono.



- Toque el icono del tono para mostrar el menú de selección del tono de la alarma. Hay 3 sonidos de alarma incorporados, toque a la izquierda para previsualizar y seleccionar uno de los tres tonos diferentes.
- Una vez que elija una alarma, toque el icono de verificación verde para confirmar y poner en marcha la alarma.

7.2) Cronómetro:

- *Deslice hacia la derecha para salir al menú principal.
- Toque el icono de reproducción para iniciar su cronómetro.
- Mientras el cronómetro está en marcha, toque el icono de pausa para detener el cronómetro. Púlselo de nuevo para reanudar.

- Toque el icono de reinicio para detener el cronómetro y volver a poner el tiempo a cero.

7.3) Temporizador:

- *Deslice hacia la derecha para salir del menú principal.
- Toque el temporizador para entrar en la configuración del mismo.
- Toque el icono de reproducción para iniciar el temporizador inmediatamente.
- Toque hacia arriba o hacia abajo en los minutos y segundos para cambiar el tiempo. Una vez ajustado, toque la marca verde para confirmar.

- Mientras el tiempo está en marcha, toque el icono de pausa para detener

*Deslice hacia la derecha para salir del menú principal.

Toque el temporizador para entrar en la configuración del mismo.

Toque el icono de reproducción para iniciar el temporizador inmediatamente.

Toque hacia arriba o hacia abajo en los minutos y segundos para cambiar el tiempo. Una vez ajustado, toque la marca verde para confirmar.

Mientras el tiempo está en marcha, toque el icono de pausa para detener

la cuenta atrás y vuelva a tocarlo para reanudarla. Toque el icono de reinicio para detener la cuenta atrás y reiniciar el temporizador.

8) Grabador:

- *Deslice el dedo hacia la derecha para salir al menú principal.
- Toque el icono de grabación para empezar a grabar, cuando termine de grabar, vuelva a tocarlo para parar.

- Toque a la izquierda o a la derecha para revisar la grabación anterior o la siguiente.
- Toque el icono de reproducción para mostrar y reproducir su última grabación.
- Para eliminar una grabación, toque el icono de la papelera para borrarla.

9) Calculadora:

- *Deslice el dedo hacia la derecha para salir al menú principal.
- Toque el icono de la calculadora para entrar en la función de calculadora.
- Toque el botón "C" para borrar la calculadora.
- Toque el botón "X" para borrar el último número teclado

10) Ajustes:

- *Pulse a la izquierda o a la derecha para desplazarse por las opciones de configuración.

10.1) Fondo de pantalla: Toque el botón "set" para elegir uno de los tres fondos de pantalla a seleccionar.

10.2) Fecha: Pulse hacia arriba o hacia abajo en el mes, el día y el año para ajustar la fecha. Toque el icono de verificación verde para guardar.

10.3) Hora: Pulse hacia arriba o hacia abajo sobre las horas, los minutos y AM/PM para ajustar la hora. Toque el icono verde de "verificación" para guardar.

10.4) Almacenamiento: * Se recomienda que un adulto añada almacenamiento micro SD a este dispositivo en un entorno seco y seguro. Para retirar los tornillos de la parte trasera de la carcasa. Utilice un destornillador micro o de gatos. Se puede ampliar hasta 32 GB.

- Toque el botón "set" para entrar en el menú de almacenamiento.

- Toque "watch" para guardar fotos, videos y grabaciones de voz en el reloj.

- Pulse "card" para guardar las grabaciones de fotos, videos y voz en la tarjeta de memoria si se ha añadido una.
- Pulse "space" para ver el espacio restante tanto en el almacenamiento del reloj como en el de la micro SD.

10.5) Brillo: Toque los iconos + o - para ajustar el brillo de la pantalla

10.6) Volumen: Toque los iconos + o - para ajustar el volumen del sistema.

10.7) Restablecimiento del dispositivo: Toque el botón "set" para restablecer los ajustes de fábrica del reloj. Una vez que se le solicite, escriba la contraseña "1122" y el reloj se reiniciará y se restablecerá

Batería: Batería de iones de litio. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (Niquel-cadmio)

Instrucciones para el reinicio:

Solución de problemas: Si su reloj no puede cargarse completamente o emite un sonido que no puede apagar, necesite un reinicio duro. S implemente reinicie su reloj pero empujando un alfiler en el orificio al lado del puerto USB. Deberá sentir un ligero clic que reiniciará su reloj y lo volverá a poner en marcha.

Si tiene preguntas o comentarios, envíe un correo electrónico: info@kidslicensing.com

1001 Avenue of the Americas, 6th FL, New York, NY 10018

Si tiene preguntas o comentarios, envíe un correo electrónico: info@kidslicensing.com

Importado por: KIDS EUROSUN, S.L. NIF: B-62521620

Tel: (+34) 938 925 460

Victor Hugo, 4, first floor 08174

Sant Cugat del Vallés, Barcelona - Spain

www.kidslicensing.com Hecho en china

3 inches

p7

p8

p9

p10

p11

p12

BACK