



Importado en EU por JAKKS Europe B.V.,
Herikerbergweg 88, 1101 CN
Amsterdam NL
www.jakks.com

BIZAK

bi bi Bizak

Distribuido por **BIZAK S.A.**
Camino de Ibarsusi s/n
48004 Bilbao (ESPAÑA)
www.bizak.es

Servicio de Asistencia Técnica:
Email: sat@bizak.es
Telf.: 902 901 797

FABRICADO EN CHINA

INFORMACION IMPORTANTE:

- Los colores y las imágenes impresas pueden diferir del contenido.
- Conserva toda la información para futuras referencias.
- Retire todo el material de embalaje y sujeción antes de entregar el juguete a un niño.
- Se recomienda la supervisión de un adulto mientras juegan los niños.



ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA.

- Piezas pequeñas. No es recomendable para niños menores de 36 meses.



Funciona con 3 pilas AAA (LR03/R03) 1,5V (no incluidas). Las pilas deben ser recicladas o desechadas de manera apropiada. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, no lo deseches como residuo doméstico. La normativa exige que se recoja de forma separada para que pueda tratarse con las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles. De esta forma, se minimizará el impacto que la contaminación del suelo y el agua causada por sustancias peligrosas tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, se reducirán los recursos necesarios para fabricar nuevos productos y se evitará la saturación de los vertederos. ¡Colabore desechando este producto de forma adecuada! El símbolo del contenedor con ruedas significa que debería recogerse como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Puede devolver un producto antiguo en su establecimiento habitual cuando adquiera un producto nuevo similar. Si desea obtener más información, consulta con las autoridades locales.

+4

Para jugar en familia
Para +2 jugadores



Ref. 62468742


CONTENIDO:



INSTALACIÓN DE LAS PILAS:


REQUIERE INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ADULTO
Requiere 2 pilas alcalinas "AAA" (LR03/R03) (no incluidas).
Cuando se advierta un funcionamiento incorrecto, deben sustituirse las pilas por otras nuevas.

1. Localizar la TAPA DEL COMPARTIMENTO DE LAS PILAS en la parte posterior de la cabeza.
2. Con un destornillador de estrella (no incluido), desenroscar el tornillo y extraer el TAPA DEL COMPARTIMENTO DE LAS PILAS.
3. Colocar 2 PILAS ALCALINAS "AAA" (LR03/R03) según la orientación mostrada.
4. Volver a colocar la TAPA DEL COMPARTIMENTO DE LAS PILAS y enroscar los TORNILLOS.

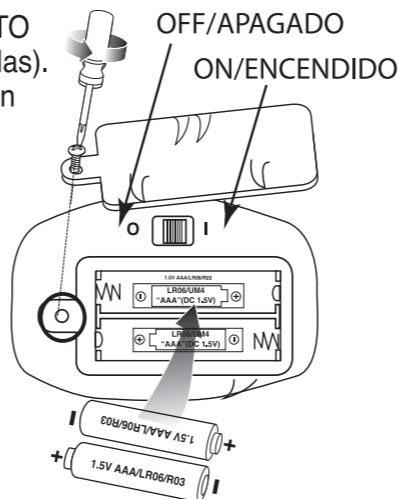

ENSAMBLAJE DE LA COLA DE MONO:

Insertar el extremo de la COLA DE MONO en la muesca situada por encima del TRASERO DE MONO.

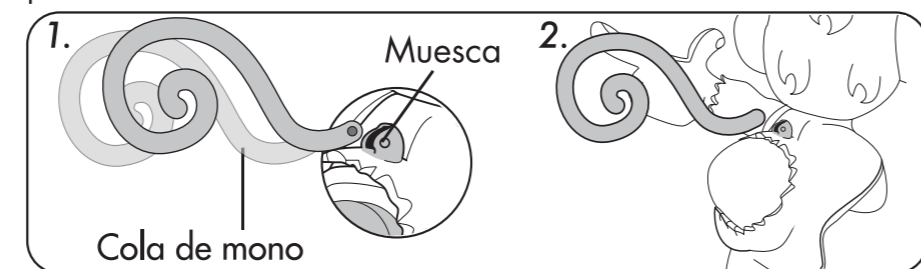

Size: 11.69" x 8.27"

FINALIDAD DEL JUEGO:

Tirar del dedo del mono para que se infle su trasero hasta que se "TIRE UN PEDO".


1 CÓMO JUGAR:

Para comenzar, el jugador más joven gira el plátano en primer lugar y realiza una de las siguientes acciones::


- 1 = Tirar del dedo una vez.
- 2 = Tirar del dedo dos veces.
- 3 = Tirar del dedo tres veces.
- 4 = Tirar del dedo cuatro veces.
- 3+ = Tirar del dedo tres veces y girar de nuevo el plátano.
- = El jugador pierde el turno. **No hay que tirar.**
- = La dirección de juego cambia en sentido contrario a las agujas del reloj. **No hay que tirar.**
- ? = El jugador elige qué jugador va a continuación. Se mantiene la misma dirección de juego. **No hay que tirar.**

Ejemplo: Cuando el plátano cae en "2", el jugador tiene que tirar del dedo del mono dos veces y ver cómo se infla el TRASERO DEL MONO.

1. Tirar del dedo hasta que el brazo esté totalmente extendido.

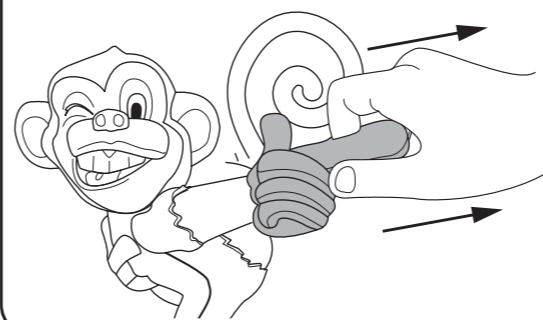

2. Tirar del dedo hasta que el brazo esté totalmente extendido.

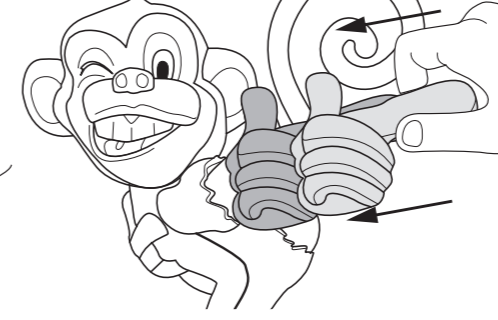

2 Cuando un jugador finaliza su turno, este pasa al jugador situado a su izquierda (siempre y cuando el plátano no haya caído en CAMBIO DE DIRECCIÓN).

3 GANAR EL JUEGO: Un jugador que provoca que el mono se "TIRE UN PEDO" pierde y queda eliminado del juego.

Los jugadores restantes siguen jugando hasta que solo quede uno, que será el GANADOR.

ATENCIÓN:

- **NO** estrujar ni clavar objetos en el **TRASERO DE MONO**.
- **NO** permitir que los niños lo introduzcan en la boca.
- **NO** dejes el **TRASERO DEL MONO** inflado por demasiado tiempo ya que podría deformarse.
- Siempre asegúrate de que el trasero del mono esté desinflado antes de guardar el juego.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS

⚠ ADVERTENCIA! El ácido de las pilas puede resultar nocivo para la salud y dañar el producto u otros objetos cercanos. Si se produce una fuga de ácido, lavar cuidadosamente la piel con la que haya entrado en contacto, y mantener el ácido alejado de ojos, oídos, nariz y boca. Lavar inmediatamente las prendas de ropa u otras superficies con las que haya entrado en contacto el ácido. Las pilas con una fuga pueden producir sonidos "de explosión". Siempre retirar las pilas reemplazables antes de desechar el producto. Desechar las pilas o productos con pilas o baterías no reemplazables según la legislación aplicable sobre pilas y reciclaje.

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS:

- NUNCA mezclar pilas nuevas y usadas, ni pilas de diferentes marcas.
- NUNCA mezclar pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) y recargables.
- NUNCA tirar las pilas al fuego, podrían sufrir fugas y explotar.
- SIEMPRE retirar las pilas gastadas o que no se usen durante largos periodos.
- SIEMPRE colocar las pilas por parte de un adulto según las instrucciones.
- SOLO utilizar las pilas indicadas por el fabricante.
- Las pilas deben colocarse respetando la polaridad correcta (+ y -).
- Evitar cortocircuitos en los bornes de conexión.
- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- Se deben extraer las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Se deben recargar las pilas recargables bajo la supervisión de un adulto.