

pad_creator™



¡LA PRIMERA TABLETA DE
IMPRESIÓN CREATIVA!



ESCANEA ESTE
CÓDIGO QR

Descubre todas las
funciones de tu tableta
de impresión creativa!



1. CONTENIDO



4 Rollos de Papel Térmico
(sin BPA)




1 Cable USB-C



1 Lápiz Táctil




1 Tableta de Impresión Instantánea

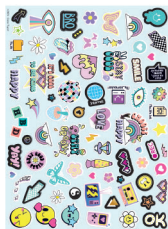

1 Hoja de Pegatinas

2. CARACTERÍSTICAS

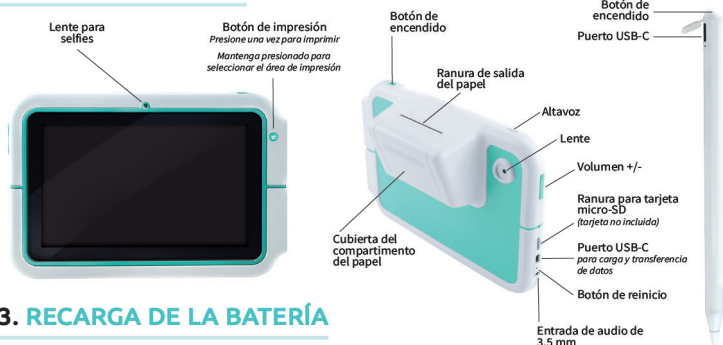

3. RECARGA DE LA BATERÍA

Batería recargable incorporada y no reemplazable.

Nota: La carga debe ser realizada por un adulto.

Para recargar, conecte la tableta a un ordenador (o un adaptador de corriente de 5V) usando el cable USB-C incluido. Inserte el extremo pequeño del cable en el puerto USB-C de la tableta. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del ordenador (o a un adaptador de corriente de 5V). Una vez que el dispositivo esté completamente cargado, desconecte el cable. Siga el mismo procedimiento para cargar el lápiz táctil. El puerto USB-C del lápiz está ubicado debajo de la cubierta de goma.

4. INSTALACIÓN DE LA TARJETA MICRO SD



Es posible insertar una tarjeta micro-SD en la ranura prevista para ampliar la memoria de la tableta. No es necesario tener una tarjeta micro-SD para imprimir fotos. Asegúrese de que la tableta esté apagada. Inserte la tarjeta de memoria (no incluida) siguiendo el diagrama indicado. Para retirar la tarjeta, presiónela una vez para expulsarla.

Nota: La tarjeta micro-SD (no incluida) debe tener una capacidad máxima de 128 GB.

5. INSTALACIÓN DEL PAPEL



Deslice la parte inferior hacia adelante para abrir la tapa del compartimento del papel.



Cargue el rollo de papel como se muestra en el esquema.
Advertencia: El papel fotográfico debe colocarse en la dirección correcta. Deje 5 cm de papel fuera del compartimento antes de cerrarlo.



Cierre la tapa del compartimento del papel.

6. AHORRO DE ENERGÍA

Para conservar la batería, el dispositivo entra automáticamente en modo de espera tras un corto período de inactividad.

DESCUBRE TU PAD CREATOR

AJUSTES

Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la tableta creativa.

Cuando uses la tableta por primera vez o después de un restablecimiento, pide ayuda a un adulto para configurarla. La instalación seguirá estos pasos:

- 1 **Seleccionar el idioma.**
- 2 **Configurar la fecha y la hora.** Se recomienda encarecidamente configurar correctamente la fecha y la hora, especialmente para garantizar el correcto funcionamiento del motor de búsqueda.
- 3 **Configurar Wi-Fi.** Se recomienda encarecidamente configurar la conexión Wi-Fi en el primer uso para garantizar que el software de la tableta y la aplicación Kids Search estén actualizados. Wi-Fi se puede desactivar más tarde. La configuración de Wi-Fi está protegida por una contraseña parental en el modo de ajustes de la tableta.
- 4 **Configurar la contraseña parental.** Esta contraseña debe ser establecida por un padre o tutor. Permite acceder a ciertas configuraciones, como la configuración de Wi-Fi, el restablecimiento de la contraseña parental o el modo Diario Secreto.
- 5 **Preguntas de seguridad.** Si se olvida la contraseña parental, se pueden usar dos preguntas de seguridad para restablecerla.
- 6 **Contraseña de la pantalla de bloqueo.** Esta contraseña sirve para desbloquear la tableta. Se puede modificar o desactivar desde: Configuración > Control parental.

USO DEL LÁPIZ ÓPTICO

Se incluye un lápiz óptico electrónico en la caja. Para encenderlo, presiona el botón en la parte superior del lápiz una vez. El diodo azul se iluminará para indicar que está encendido. Presiona el botón nuevamente para apagarlo.



La punta del lápiz está diseñada para usarse en la pantalla de la tableta creativa. Si tienes problemas con el lápiz, asegúrate de que esté encendido, que la punta esté limpia y que esté completamente cargado. Puedes limpiarla con un paño suave si es necesario.

IMPRESIÓN

Existen dos formas de imprimir con la tableta creativa:


- 1 Presiona brevemente el botón de impresión para imprimir toda el área de la pantalla.
- 2 Mantén presionado el botón para seleccionar una área específica. Usa los puntos en la pantalla para seleccionar el área deseada y luego presiona 'OK' para comenzar la impresión.



Consejo: Espera a que la tableta termine de imprimir antes de iniciar una nueva impresión.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS A UNA COMPUTADORA

Conecta la tableta creativa a una computadora con el cable USB-C para copiar, transferir o eliminar fotos, videos o proyectos creativos desde la memoria interna de la tableta o la tarjeta micro-SD.

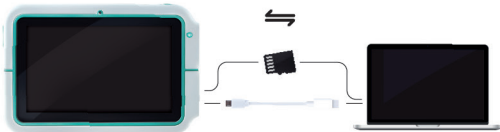

CONFIGURACIÓN

-  En la parte superior izquierda de la página de inicio, puedes acceder a todos los ajustes de la tableta, incluyendo idioma, control parental, tiempo de pantalla y actualizaciones de software.

Gestión del tiempo de pantalla

La tableta incluye una función de control del tiempo de pantalla, ideal para ayudar a los padres a gestionar el uso de dispositivos. Dos opciones sencillas:

- **Franja horaria:** el niño solo puede usar la tableta durante un periodo definido.
- **Temporizador:** una cuenta regresiva limita el uso a una duración específica. (La cuenta regresiva se reinicia a 0 a medianoche cada día)

PRESENTACIÓN DE LA INTERFAZ

Modos y funciones:



Foto /
Video



Dibujo /
Diseño



Proyectos
creativos



Galería



Diario
Secreto



Kids
Search


Esta tableta cuenta con 6 modos creativos para dar rienda suelta a tu imaginación y divertirse sin límites. La interfaz de la Pad Creator está diseñada especialmente para que los niños puedan crear fácilmente dibujos, hacer montajes, crear tarjetas, calendarios, listas... así como tomar fotos y escribir en su diario secreto.

Esta interfaz protege a los niños evitando la descarga de aplicaciones externas. No tiene tienda de aplicaciones integrada.



FOTO / VIDEO

¡Toma fotos y graba videos! También puedes agregar filtros a tus videos con las flechas inferiores.

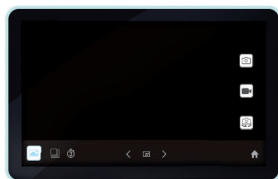

Tomar una foto.



Agregar un marco a la foto usando las flechas.



Grabar un video.
Presiona nuevamente para detener la grabación.



Acceso directo a la galería.



Mode selfie.



Disparo continuo.



Volver a la página de inicio.




Temporizador.
3 segundos.



DIBUJO / DISEÑO

Usa las muchas herramientas creativas a tu disposición para dar rienda suelta a tu imaginación. Dibuja, añade imágenes, pegatinas, fondos de pantalla, cambia colores, borra, añade formas...

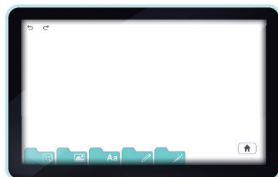

Consejos:

Estas herramientas se encuentran en las pestañas en la parte inferior de la página. Descúbrelas en la sección “HERRAMIENTAS DE CREACIÓN” de esta guía.



Deshacer última acción.



Restaurar última acción.



Guardar / Volver a la página de inicio.



PROYECTOS CREATIVOS

Crea tus propios proyectos con las muchas plantillas incluidas. ¡Elige el tipo de proyecto con el que quieres empezar! ¡No olvides que puedes imprimirlos!



Tarjetas



Collages



Fotomontajes



Calendarios




Listas de tareas





GALERÍA

Encuentra todas tus imágenes, fotos, videos y creaciones en este modo. Aquí puedes transferir imágenes entre la memoria interna de la tableta y una tarjeta SD o eliminarlas.

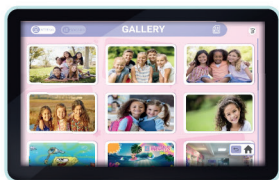

CONSEJO:

Mantén presionada una imagen durante 2 segundos para transferirla a una tarjeta SD, eliminarla o seleccionar varias imágenes a la vez.



INTERNAL

Mostrar elementos almacenados en la memoria interna.



Eliminar elemento.
Nota, esta acción no se puede deshacer.



SDCARD

Mostrar elementos almacenados en la tarjeta SD (no incluida).



Cancelar selección.



Transferir imágenes entre la memoria interna y la tarjeta SD.



Volver a la página de inicio.



DIARIO SECRETO

Este diario con contraseña te ayudará a guardar todos tus secretos.

Contraseña:

Al usar el diario por primera vez, crea una contraseña de 4 dígitos. Luego, confirma la contraseña y elige el nombre de tu diario. Para acceder en el futuro, solo ingresa tu contraseña.




Consejo:

Puedes restablecer tu contraseña en Ajustes, en la sección "Control Parental". Necesitarás la ayuda de un adulto



Perfil: Completa tu página de perfil con las cosas que te gustan. Pulsa "OK" para confirmar y pasar a la siguiente página. Hay 2 páginas para completar. Puedes volver a tu perfil más tarde haciendo clic en "Sobre Mí" en la pantalla de inicio de tu Diario.

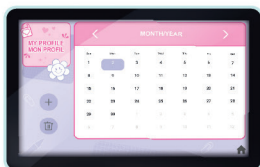

Pantalla de inicio del Diario: En el calendario, selecciona la fecha que quieras y presiona el "+" para crear una nueva página en tu diario. ¡Ahora puedes escribir todos tus secretos!

Un punto rosa indica las fechas en las que ya se ha creado una entrada.



Crear una nueva entrada.



Ver tu página de perfil.



Eliminar una entrada.



Volver a la página de inicio.



Kids search

Kids Search es un motor de búsqueda seguro y diseñado para niños que les ayuda a explorar, aprender y divertirse en línea sin encontrarse con contenido inapropiado. Utilizando filtros avanzados, prioriza sitios web aptos para niños y ofrece una variedad de actividades y recursos educativos. Ideal para padres y educadores, Kids Search garantiza una experiencia en línea segura y atractiva para los más pequeños.

Herramienta de selección: Al diseñar tus creaciones, superpondrás elementos como pegatinas, imágenes, textos... Para seleccionar un elemento, haz clic en él. Aparecerán 4 pequeños íconos en cada esquina. Presiona el ícono para realizar la siguiente acción:

Eliminar



Rotar



Efecto Espejo



Agrandar/
Reducir



Consejo:


También puedes agrandar o reducir el tamaño de un elemento haciendo este movimiento con dos dedos en la pantalla.



HERRAMIENTAS DE DISEÑO


Pestañas principales:

Descubrirás una serie de herramientas que te ayudarán a crear lo que quieras. Estas herramientas se encuentran en las pestañas en la parte inferior de los modos Dibujo, Proyectos Creativos y Diario Secreto. ¡Haz clic en una pestaña para abrirla y descubrir su contenido!

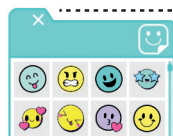


PEGATINA

Haz clic en una pegatina para añadirla a tu página. ¡Hay varios cientos de pegatinas disponibles!

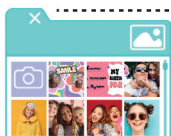

IMAGEN

Abre la pestaña para mostrar tu galería e insertar imágenes guardadas. También puedes tomar una foto nueva presionando el ícono de

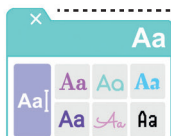

TEXTO

Inserta texto en tu página abriendo esta pestaña y presionando donde quieras en la página. Diviértete cambiando el tamaño, la fuente o el color del texto.

Nota: Para salir del modo Texto, haz clic en la pestaña Pegatina o Imagen .



EDICIÓN

Dibujo
Borrador - Selecciona la imagen a borrar para usar la herramienta.
Recortar - Selecciona una imagen, usa las flechas para elegir el área deseada y haz clic en el ícono de nuevo para recortar.

Fondos
Formas

Nota: El modo Edición abre por defecto la herramienta de Dibujo. Para salir del modo Edición, haz clic en la pestaña Pegatina o Imagen .

Consejos:

- En algunas herramientas, aparecen pestañas laterales en el lado izquierdo de la pantalla para ofrecer más opciones.
- Desliza de izquierda a derecha para ver todos los colores y fuentes.

La quinta pestaña:

Mientras que estas 4 pestañas son comunes a todos estos modos, hay una quinta pestaña "especial" disponible, dedicada a la actividad elegida.



EFFECTOS ESPECIALES

Selecciona una imagen y agrégale un efecto especial:




Filtro de Color



Dibujo en línea



Grano de imagen



PLANTILLAS DE PROYECTOS

Elige una de las 6 plantillas disponibles para cada tipo de proyecto.

Nota: en el modo Montaje Fotográfico, selecciona el área gris donde deseas insertar una imagen. Luego puedes cambiar su tamaño con dos dedos.

Proyectos creativos



PLANTILLAS DE DIARIO

Elige entre 6 plantillas de diario para la nueva aventura de hoy. Cada plantilla presenta módulos diferentes.

Diario Secreto



RECOMENDACIONES DE USO

Recomendamos encarecidamente que actualices regularmente el software de tu tableta y la aplicación Kids Search. Para hacerlo, ve a Configuración y luego al menú "Actualización de software". La actualización requiere una conexión a una red Wi-Fi. Se recomienda evitar el uso de la tableta mientras se está cargando la batería.

RESTABLECIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el dispositivo no se enciende o apaga, o si se ha bloqueado, no lo desmontes. Primero, intenta reiniciarlo manteniendo presionado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos. Si no funciona, usa un alfiler para presionar el orificio de reinicio una vez y reiniciar la tableta.

Si tienes problemas de impresión, asegúrate de que la tableta esté completamente cargada. La primera imagen con un rollo nuevo puede tener líneas blancas debido al sellado del rollo. Esto solo debería ocurrir en la primera imagen. Las líneas blancas también pueden ser una señal de que el cabezal de impresión de la tableta está sucio. Abre el compartimento del papel de la tableta y encuentra la parte del cabezal de impresión (como se muestra). Limpiala con un paño suave, como un paño para gafas.

©2025 - Canal Toys®
REF.: CLK 023



Más idiomas disponibles - Mais idiomas disponíveis em
More languages available on - Plus de langues disponibles sur
Weitere Sprachen verfügbar auf - Andere talen beschikbaar op
Altre lingue disponibili su :



ES: ¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Peligro de asfixia. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilícelas bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo, los clips de plástico). Este juguete contiene pilas recargables que no son reemplazables. Las pilas recargables deben recargarse bajo vigilancia de un adulto. Los productos que llevan el logotipo del contenedor de reciclaje tachado no pueden ser tratados como residuos domésticos y deben ser llevados a un punto de recogida adecuado según el reglamento europeo de residuos 2012/19/EU. Entrada: USB **===** DC 4.5-5.5V. [solo conéctese a una fuente SELV! Potencia máxima: 43 W. La fuente de alimentación (no suministrada) que se utilizará con este juguete eléctrico se examinará periódicamente para detectar daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa u otras partes y, en caso de daños, no se utilizará hasta que se haya reparado el daño. El juguete solo se debe utilizar con una fuente de alimentación para juguetes. Una fuente de alimentación (no incluida) no es un juguete. Para reportar cualquier vulnerabilidad o anomalía del sistema, animamos a los usuarios a enviar sus informes a través de nuestra dirección de correo electrónico de atención al cliente: sav@canaltos.fr. Nos comprometimos a atender cada informe y a proporcionar una respuesta en un plazo razonable de 15 días hábiles, de acuerdo con los requisitos del reglamento. De acuerdo con los requisitos regulatorios, nuestra empresa se compromete a brindar soporte de software y asistir a nuestros clientes durante un período de 3 años. Por la presente, Canal Toys declara que este dispositivo de control remoto es conforme con la Directiva 2014/53/EU. La Declaración UE de conformidad está disponible aquí: <https://lnkr.it/canaltos>. Fotos no contractuales. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Guardar toda la información relevante para futuras consultas. Servicio al consumidor España: Contactar con Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 3º A Alicante 03540 o online@canaltos.fr.

PT: ATENÇÃO! Não aconselhável para crianças com menos de 36 meses. Contém pequenos componentes. Perigo de asfixia. O uso incorreto da fonte de alimentação pode causar choque elétrico. A utilizar sob a vigilância de adultos. Retire todos os elementos e peças de empacotamento antes de dar o brinquedo a uma criança (exemplo: Atraves de plástico). Este brinquedo contém baterias recarregáveis que não podem ser substituídas. As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sob vigilância de um adulto. Os produtos que ostentem o logotipo do caixote do lixo riscado não podem ser tratados como lixo doméstico e devem ser levados para um ponto de recolha adequado de acordo com o regulamento europeu sobre resíduos 2012/19/EU. Entrada: USB **===** DC 4.5-5.5V. Conecte apenas a uma fonte SELV! Potência máxima: 43 W. A fonte de alimentação (não fornecida) a ser usada com este brinquedo elétrico deve ser examinada regularmente para verificar se há danos no cabo de alimentação, plugue, invólucro ou outras peças e, em caso de danos, não deve ser usado até que o dano seja reparado. O brinquedo só deve ser usado com uma fonte de alimentação para brinquedos. Uma fonte de alimentação (não fornecida) não é um brinquedo. Para comunicar quaisquer vulnerabilidades ou anomalias do sistema, encorajamos os utilizadores a enviar os seus relatórios através do nosso endereço de e-mail de apoio ao consumidor: sav@canaltos.fr. Estamos empenhados em abordar cada relatório e em fornecer uma resposta num prazo razoável de 15 dias úteis, de acordo com os requisitos do regulamento. De acordo com a regulamentação de requisitos, a nossa empresa está empenhada em fornecer suporte de software e auxiliar os nossos clientes por um período de 3 anos. O abaixo assinado Canal Toys declara que este dispositivo de controlo remoto está em conformidade com a Directiva 2014/53/EU. A Declaração UE de conformidade está disponível aqui: <https://lnkr.it/canaltos>. Fotos não contractuais. Os cores do conteúdo e os detalhes podem variar. Informação a conservar. Serviço consumidor: Contactar com Canal Toys Espanha S.L. Avda de Cataluña 16, 3º A Alicante 03540 o online@canaltos.fr.

EN: WARNINGS! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard. Misuse of power supply can cause electrical shock. For use under adult supervision. Remove all elements and packaging parts before giving the toy to your child (example: plastic clips). This toy contains rechargeable batteries that are non-replaceable. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Products carrying the crossed out wheeled waste bin logo may not be treated as household waste but must be taken to an appropriate collection point according to the European waste regulation 2012/19/EU. Input: USB **===** DC 4.5-5.5V. Only connect to a SELV source! Maximum Power: 43 W. The power supply (not supplied) to be used with this electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired. The toy shall only be used with a power supply for toys. A power supply (not supplied) is not a toy. To report any vulnerabilities or system anomalies, we encourage users to submit their reports via our dedicated consumer service Email address: sav@canaltos.fr. We are committed to addressing each report and providing a response within a reasonable timeframe of 15 working days, in accordance with the requirements of the regulation. In compliance with the requirements regulation, our company is committed to providing software support and assisting our clients during a period of 3 years. Hereby, Canal Toys declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The EU Declaration of conformity is available here: <https://lnkr.it/canaltos>. Non contractual pictures. The colors of the contents and the details may change. Please keep all the relevant information for future reference. For customer service in Great Britain, contact Canal Toys Distribution Ltd, Regency House, York Business Park, York, YO26 6RW, Great Britain or email to: enquiries@canaltos.uk

FR: ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement. Une mauvaise utilisation de l'alimentation électrique peut provoquer un choc électrique. À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Enlever les éléments non-nécessaires au jeu avant de donner le jouet à votre enfant (exemple : attaches plastiques). Ce jouet contient des piles rechargeables qui ne sont pas remplaçables. Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte. Les produits portant le logo de la poubelle de recyclage barrée ne peuvent pas être traités comme des déchets ménagers et doivent être apportés à un point de collecte approprié conformément au règlement européen relatif aux déchets 2012/19/UE. Entrée : USB **===** DC 4.5-5.5V. Connectez-vous uniquement à une source SELV! Puissance maximale : 43 W. L'alimentation (non fournie) à utiliser avec ce jouet électrique doit être régulièrement examinée pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la prise, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que le dommage n'a pas été réparé. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec une alimentation électrique pour jouets. Une alimentation (non fournie) n'est pas un jouet. Pour signaler toute vulnérabilité ou anomalie système, nous encourageons les utilisateurs à nous envoyer leurs rapports via notre service client dédié : sav@canaltos.fr. Nous nous engageons à traiter chaque signalement et à y répondre dans un délai raisonnable de 15 jours ouvrés, conformément aux exigences de la réglementation. Conformément aux exigences réglementaires, notre société s'engage à fournir un support logiciel et à assister nos clients pendant une période de 3 ans. Par la présente, Canal Toys déclare que ce dispositif de télécommande est conforme à la directive 2014/53/UE. La déclaration UE de conformité est disponible ici : <https://lnkr.it/canaltos>. Photos non contractuelles. Les couleurs du contenu et les détails peuvent varier. Informez à conserver. Service Client France : contactez Canal Toys, 16 Rue Dumonsky, 73017 Paris, France ou sav@canaltos.fr

DE: ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Ein Missbrauch der Stromversorgung kann einen elektrischen Schlag verursachen. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Entfernen Sie alle Verpackungsteile, bevor Sie Ihr Kind damit spielen lassen (z.B. Plastikclips). Dieses Spielzeug enthält wiederaufladbare Batterien, die nicht austauschbar sind. Wiederaufladbare Batterien sind immer unter Aufsicht eines Erwachsenen zu laden. Produkte, die das Logo der durchgestrichenen Wertstofftonne tragen, dürfen nicht als Hausmüll behandelt werden und müssen gemäß der europäischen Abfallverordnung 2012/19/EU zu einer geeigneten Sammelstelle gebracht werden. Eingang: USB **===** DC 4.5-5.5V. Nur an eine SELV-Maximale Leistung: 43 W. Das Netzteil (nicht mitgeliefert), das mit diesem elektrischen Spielzeug verwendet werden soll, muss regelmäßig auf Beschädigungen des Versorgungsnetzes, des Steckers, des Gehäuses oder anderer Teile überprüft werden. Im Falle einer Beschädigung darf es erst verwendet werden, nachdem der Schaden behoben wurde. Das Spielzeug darf nur mit einem Netzteil für Spielzeug verwendet werden. Ein Netzteil (nicht mitgeliefert) ist kein Spielzeug. Um Schwachstellen oder Systemanomalien zu melden, bitten wir Nutzer, ihre Berichte über unseren Kundenservice per E-Mail an sav@canaltos.fr einzureichen. Wir verpflichten uns, jeden Bericht zu bearbeiten und innerhalb einer angemessenen Frist von 15 Werktagen gemäß den Anforderungen der Verordnung zu beantworten. Gemäß der Anforderungsverordnung verpflichtet sich unser Unternehmen, unseren Kunden für einen Zeitraum von 3 Jahren Software-Support und Unterstützung zu leisten. Hiermit erklärt Canal Toys, dass diese Fernsteuerung der Richtlinie 2014/53/UE entspricht. Die EU-Konformitätserklärung finden Sie hier: <https://lnkr.it/canaltos>. Bilder nicht vertraglich bindend. Änderungen der Farben und des Inhalts vorbehalten. Bitte bewahren Sie alle Informationen auf, um später darauf Bezug nehmen zu können. Für Fragen und Anregungen wenden Sie sich in Deutschland und Österreich bitte an die Canal Toys Deutschland GmbH, Bergfeldstrasse 9, D - 83607 Hohenkirchen oder per E-mail an info@canaltos.de.

NL: WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar opleveren. Misbruik van de stroomvoorziening kan elektrische schokken veroorzaken. Gebruik onder toezicht van volwassenen. Verwijder alle elementen en verpakingsmiddelen voordat u het speelgoed aan uw kind geeft (bijvoorbeeld: plastic knippen). Dit speelgoed bevat oplaadbare batterijen die niet vervangbaar zijn. Oplaadbare batterijen moeten worden opgeladen onder toezicht van volwassenen. Producten met het doorgetrokken logo van de recyclebak mogen niet als huishoudelijk afval worden behandeld en moeten naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht overeenkomstig de Europese afvalverordening 2012/19/EU. Ingang: USB **===** DC 4.5-5.5V. Sluit alleen aan op een SELV-bron! Maximale vermogen: 43 W. De voeding (niet meegeleverd) die bij dit elektrische speelgoed wordt gebruikt, moet regelmatig worden gecontroleerd op schade aan het netsnoer, de stekker, de behuizing of andere onderdelen, en in geval van schade mag hij niet worden gebruikt totdat de schade is hersteld. Het speelgoed mag alleen worden gebruikt met een voeding voor speelgoed. Een voeding (niet meegeleverd) is geen speelgoed. Om kwetsbaarheden of systeemproblemen te melden, nodigen we gebruikers aan om hun rapporten in te dienen via ons speciale consumentenservice-e-mailadres: sav@canaltos.fr. We streven ernaar om elk rapport te behandelen en binnen een redelijke termijn van 15 werkdagen te reageren, in overeenstemming met de vereisten van de verordening. In overeenstemming met de regelgeving verplicht ons bedrijf zich om gedurende een periode van 3 jaar softwareondersteuning te bieden en onze klanten te assisteren. Bij deze verklaart Canal Toys, dat deze afstandsbediening in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. A Declaration UE de conformité est disponible ici: <https://lnkr.it/canaltos>. Non-contractuelle afbeeldingen. De kleuren en de inhoud kunnen veranderen. Te bewaren informatie.

IT: ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Pericolo di soffocamento. L'uso improprio dell'alimentazione può causare shock elettrico. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto. La parte ed i fili in plastica dell'imballaggio non fanno parte del giocattolo, si prega di rimuoverli prima di dare il giocattolo al bambino (esempio: clip di plastica). Questo giocattolo contiene batterie ricaricabili che non sono sostituibili. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto supervisione di un adulto. I prodotti con il logo del cestino barrato non possono essere trattati come rifiuti domestici e devono essere portati in un punto di raccolta appropriato secondo il regolamento europeo sui rifiuti 2012/19/UE. Ingresso: USB **===** DC 4.5-5.5V. Collegati solo a una sorgente SELV! Potenza massima: 43 W. L'alimentatore (non fornito) da utilizzare con questo giocattolo elettrico deve essere regolarmente esaminato per rilevare eventuali danni al cavo di alimentazione, spina, involucro o altre parti e, in caso di danni, non deve essere utilizzato fino a quando il danno non è stato riparato. Il giocattolo deve essere utilizzato solo con un alimentatore per giocattoli. Un alimentatore (non fornito) non è un giocattolo. Per segnalare eventuali vulnerabilità o anomalie di sistema, invitiamo gli utenti a inviare i loro report tramite il nostro servizio clienti dedicato Indirizzo e-mail: sav@canaltos.fr. Ci impegniamo a gestire ogni report e a fornire una risposta entro un lasso di tempo ragionevole di 15 giorni lavorativi, in conformità con i requisiti del regolamento. In conformità con i requisiti normativi, la nostra azienda si impegna a fornire supporto software e ad assistere i nostri clienti per un periodo di 3 anni. Il fabbricante, Canal Toys, dichiara che questo dispositivo di controllo remoto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità UE è disponibile qui: <https://lnkr.it/canaltos>. Immagini non contrattuali. Colori e modelli possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e conservare la confezione per riferimenti futuri.

TECHNICAL PARAMETERS • PARAMÈTRES TECHNIQUES
PARÁMETROS TÉCNICOS • TECHNISCHE DATEN • PARÂMETROS TÉCNICOS
TECHNISCHE PARAMETERS • PARAMETRI TECNICI

Screen - Écran - Pantalla Bildschirm - Tela Scherm - Schermo	8 inches, HD 1280*800 - 8 pouces 8 pulgadas - 8 Zoll-8 polegadas 8 inch - 8 pollici
OS	Android 11
Tablet Power - Puissance de la tablette Alimentación de la tableta Stromversorgung Alimentação do tablet Tabletvermogen - Potenza del tablet	43W
USB Input Supply Alimentation d'entrée USB Suministro de entrada USB USB-Eingang Entrada USB USB-voeding Alimentazione USB	DC 4.5-5.5V connected to a SELV. DC 4.5-5.5V connecté à la source SELV (Safe Extra Low Voltage). DC 4.5-5.5V conectado a un SELV. DC 4.5-5.5V, mit SELV verbunden. DC 4.5-5.5V conectado a um SELV. DC 4.5-5.5V aangesloten op een SELV-bron DC 4.5-5.5V collegato a una sorgente SELV
Wi-Fi - Frequency band Wi-Fi - Bande de fréquence Banda de frecuencia Wi-Fi WLAN - Frequenz Banda de frequência Wi-Fi Wi-Fi - Frequentieband Wi-Fi - Banda di frequenza	2412MHz - 2472 MHz
Wi-Fi - RF Power - Wi-Fi - Puissance Potencia de RF Wi-Fi - WLAN - Leistung Potência de RF Wi-Fi - Wi-Fi - Vermogen Wi-Fi - Potenza	19.5 dBm

Développé en France.
Designed in France.
Diseñado en Francia.
Entwickelt in Frankreich.
Concebido em França.
Ontworpen in Frankrijk.
Progettato in Francia.

Fabrique en Chine.
Made in China.
Fabricado en China.
Hergestellt in China.
Fabricado na China.
Gemaakt in China.
Prodotto in Cina.

A Canal Toys® Brand.



SHARE AND FOLLOW US !
www.canaltoys.com

©2025 - Canal Toys®

REF. : CLK 023

Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement de classe II portant le symbole:
 This toy is only to be connected to Class II equipment bearing the symbol:
 Este juguete solo debe conectarse a equipos de Clase II que lleven el símbolo:
 Dit speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparatuur van klasse II met het symbool:
 Este brinquedo deve ser conectado apenas a equipamentos de Classe II com o símbolo:
 Dieses Spielzeug darf nur an Geräte der Klasse II mit dem Symbol angeschlossen werden:
 Questo giocattolo deve essere collegato solo ad apparecchiature di Classe II recanti il simbolo:



18, rue Curnonsky
75017 PARIS
FRANCE
SAV@canaltoys.fr

Regency House,
York Business Park,
York, YO26 6RW,
GREAT BRITAIN

Some images ©Shutterstock.com
 Halay Alex / Yakobchuk Viacheslav
 Asier Romero / Trendsetter Images /
 Roman Samborskiy / ViDi Studio
 Kiselev Andrey Valerevich



ATTENTION !
¡ADVERTENCIA!
ACHTUNG!
ATENÇÃO!
WAARSCHUWING!
ATTENZIONE!

Plastica Plástico	Plastica Plástico	Plastica Plástico	Plastica Plástico	Carta Papel
Bliester Film di plastica Filme retrátil	Sacchetto di plastica Saco de plástico	Sacchetto di plastica Saco de plástico	Banda elastica Banda elástica	Scatola Caixa



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

