




PARIS HEROEZ

Playset


COMPONENTS & STICKER PLACEMENT (APPLY ALL STICKERS PRIOR TO ASSEMBLY)
 COMPOSANTS ET PLACEMENT DES STICKERS (COLLER LES STICKERS AVANT L'ASSEMBLAGE)
 COMPONENTES Y UBICACIÓN DE STICKERS (APLIQUE TODOS LOS STICKERS ANTES DEL ARMADO)
 PLATZIERUNG DER KOMPONENTEN UND AUFKLEBER (ALLE AUFKLEBER VOR DER MONTAGE ANBRINGEN)
 POSIZIONAMENTO PEZZI E ADESIVI (PRIMA DEL MONTAGGIO, INCOLLARE TUTTI GLI ADESIVI)

1st Floor/ Etage/ Piso Etage/ Piano


Base Center/ Centre de la base
Centro de la base/ Basis Mitte
Base centrale

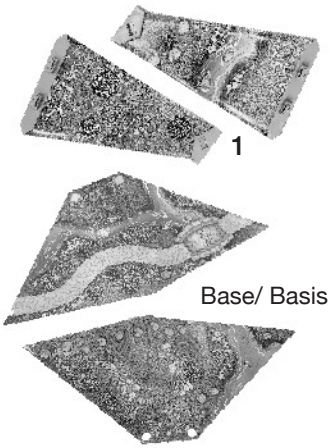


Base Corners/ Coins de la base
Esquinas de la base/ Basis Ecken
Angoli della base

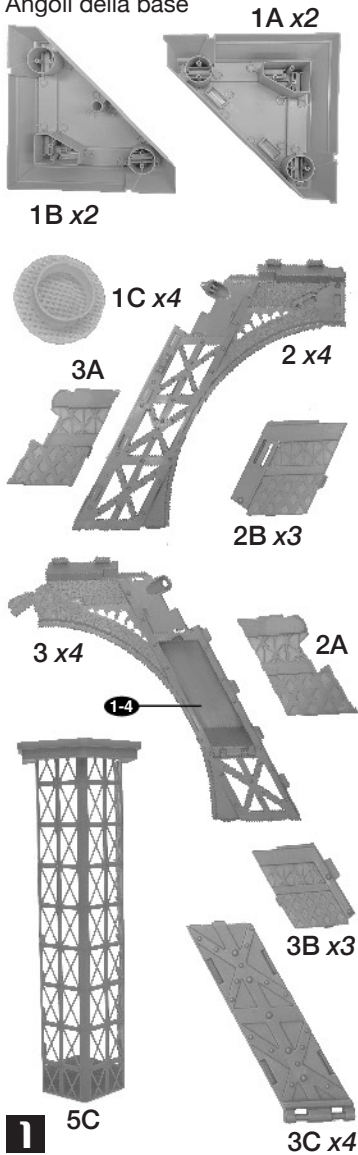

2nd Floor/ Etage/ Piso Etage/ Piano



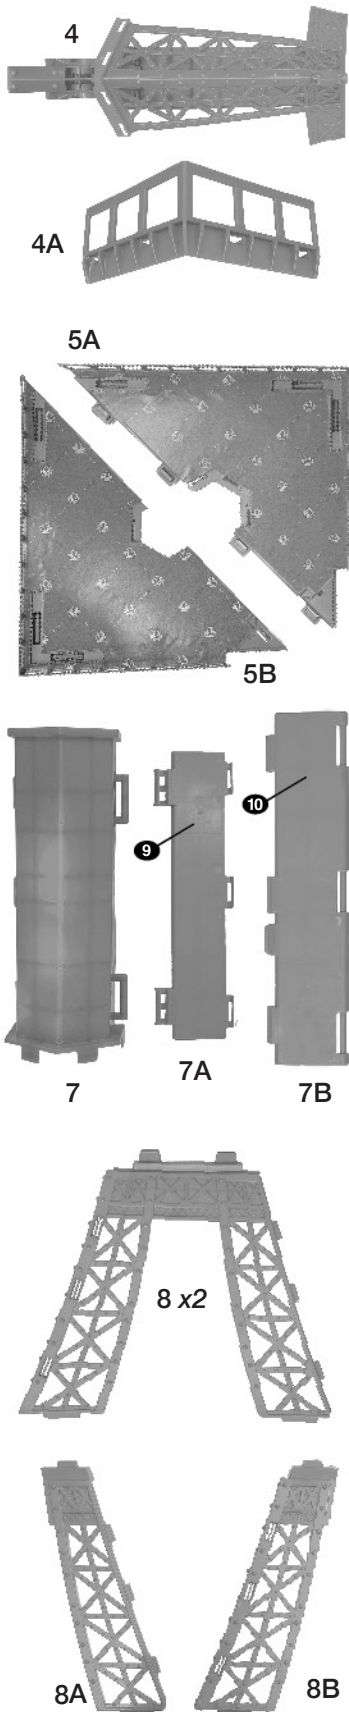


3rd Floor/ Etage/ Piso Etage/ Piano


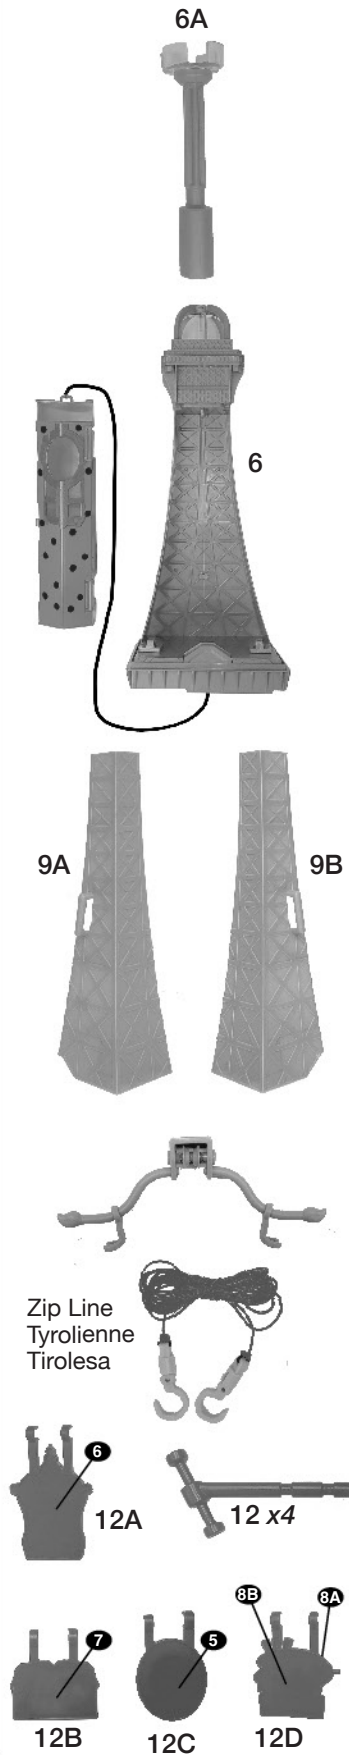




Accessories Accesorios Accessori






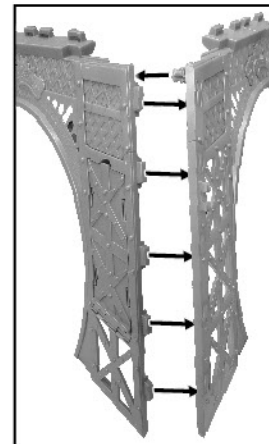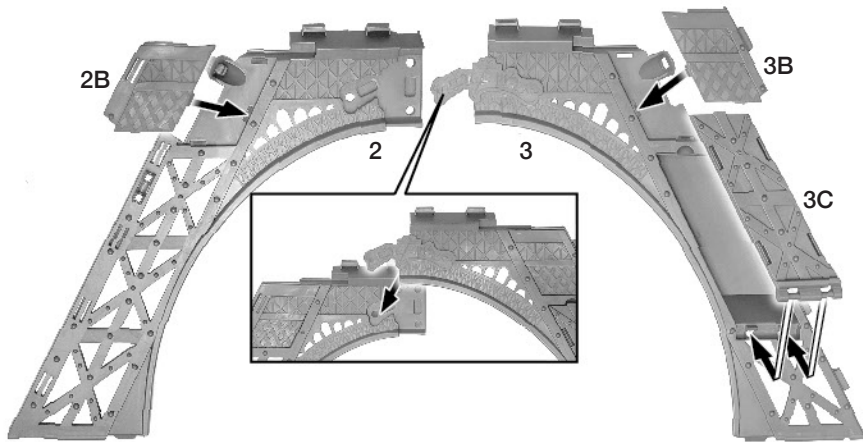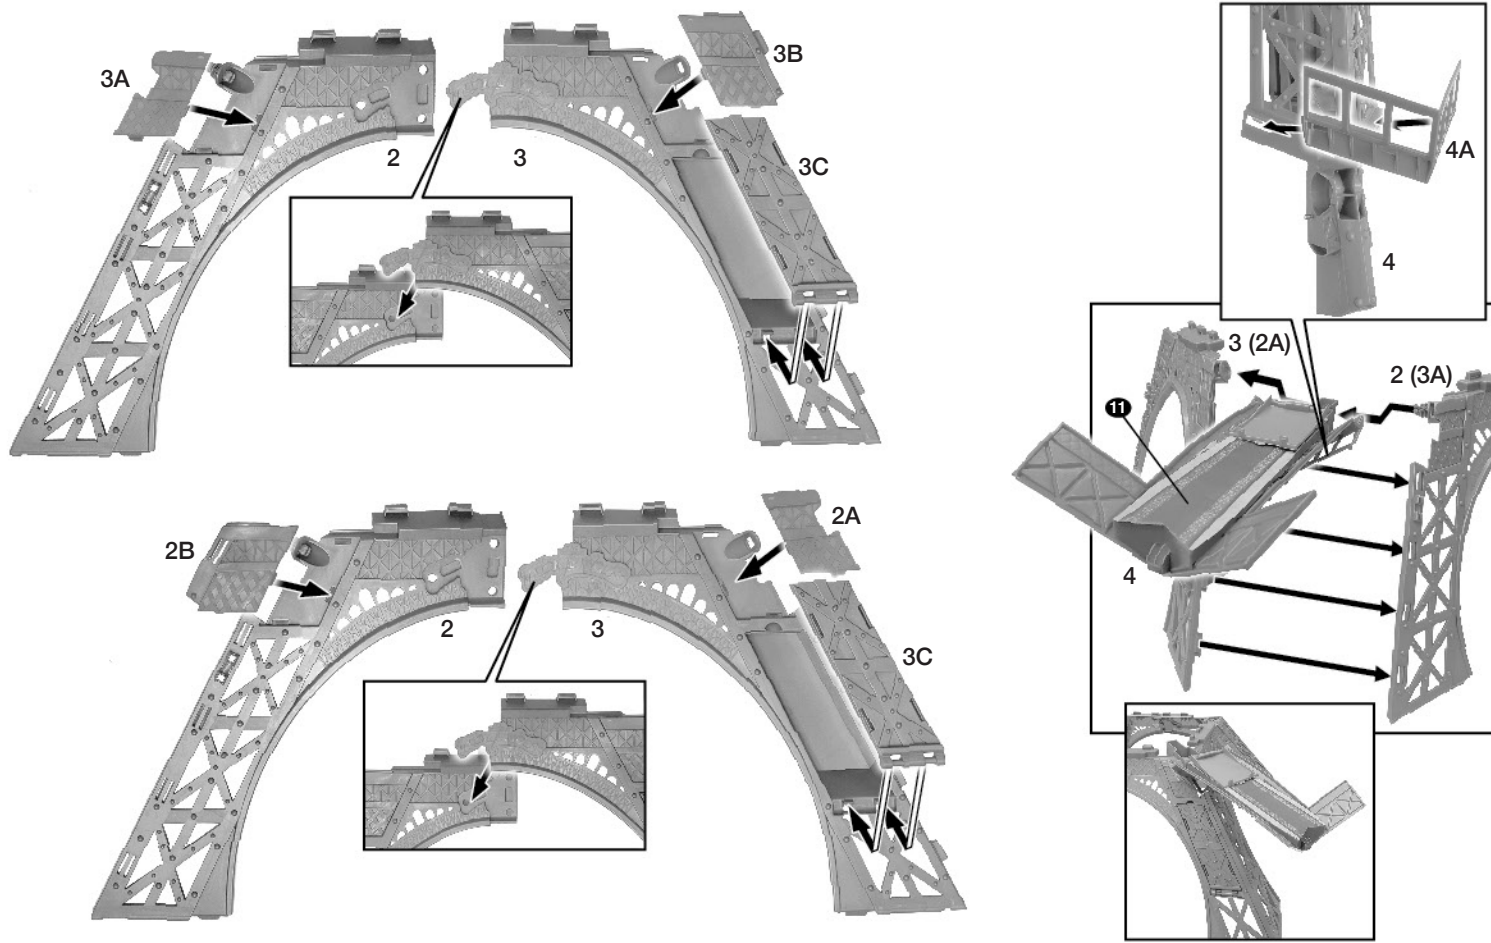


Snap panels together.
 Assemblez les panneaux ensemble.
 Ensamble los paneles.
 Setzen Sie die Einzelteile zusammen.
 Incastrare i pannelli tra di loro.

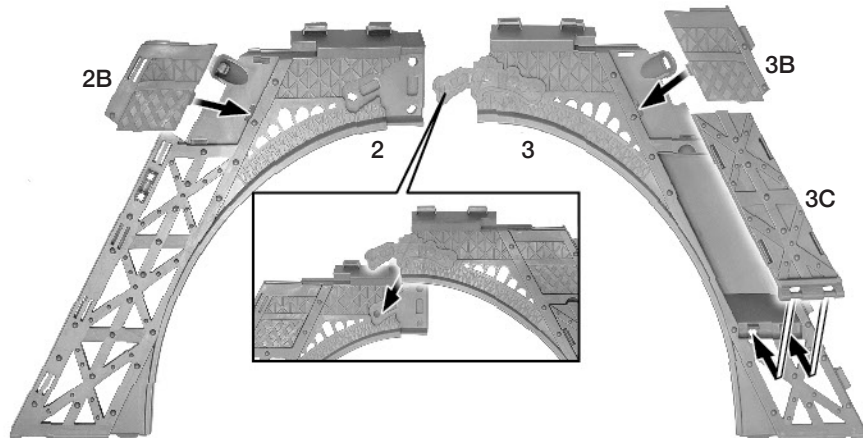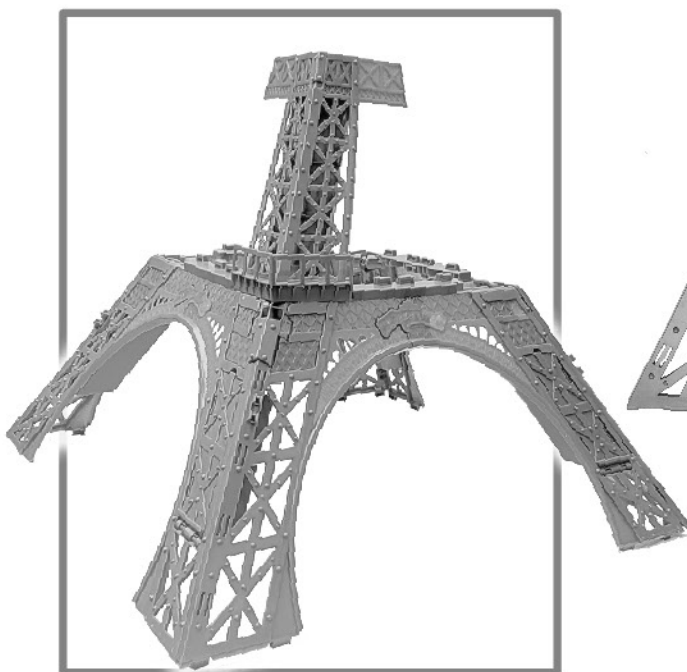



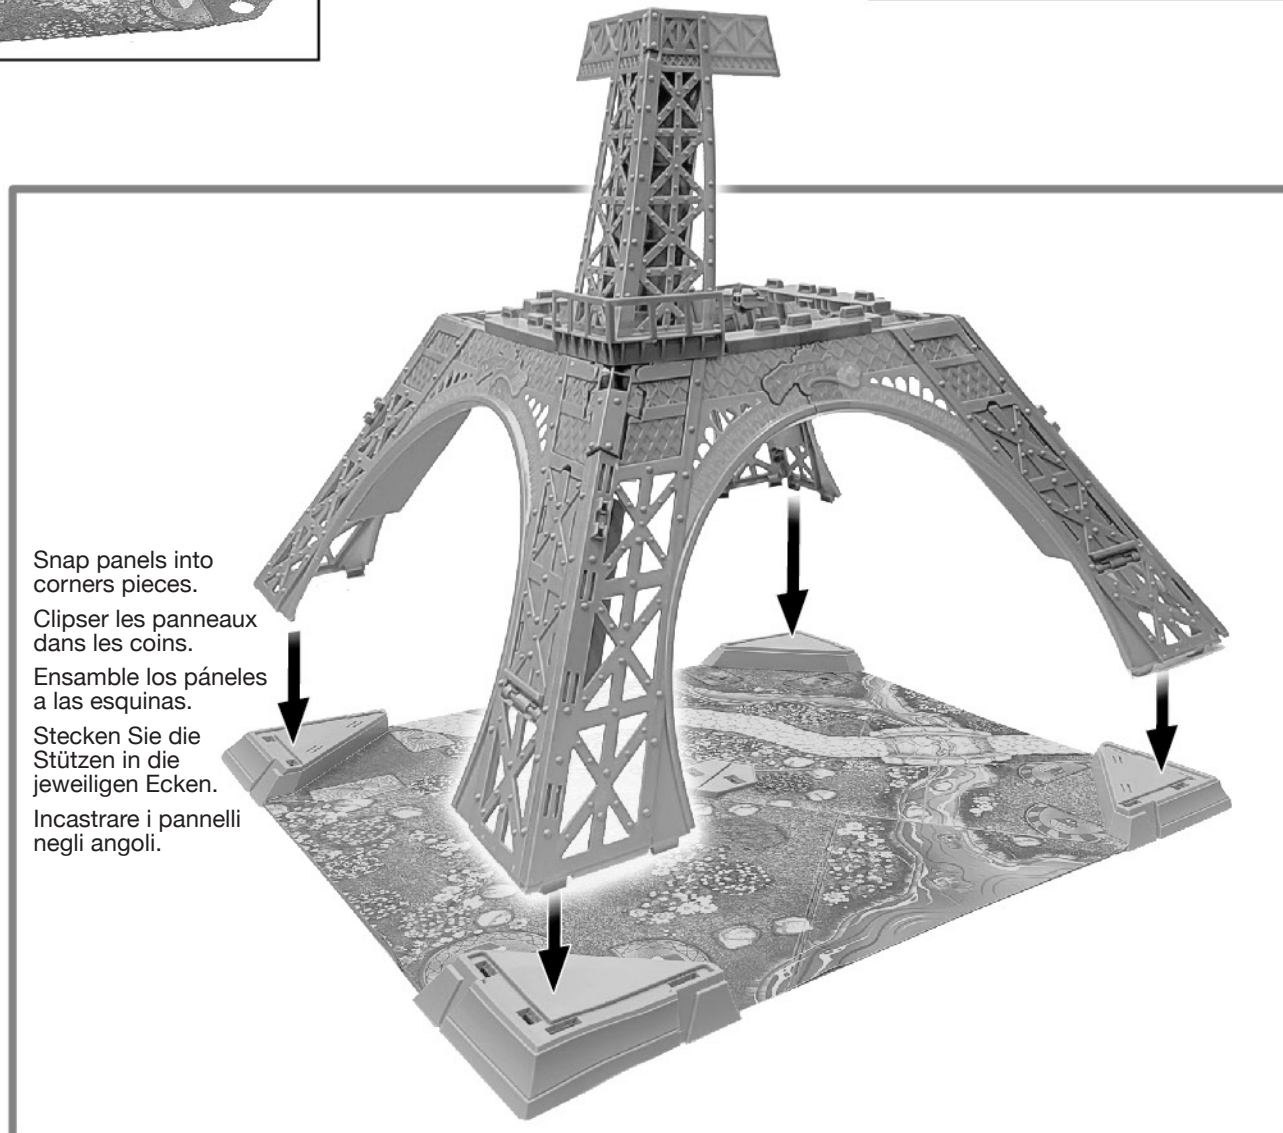
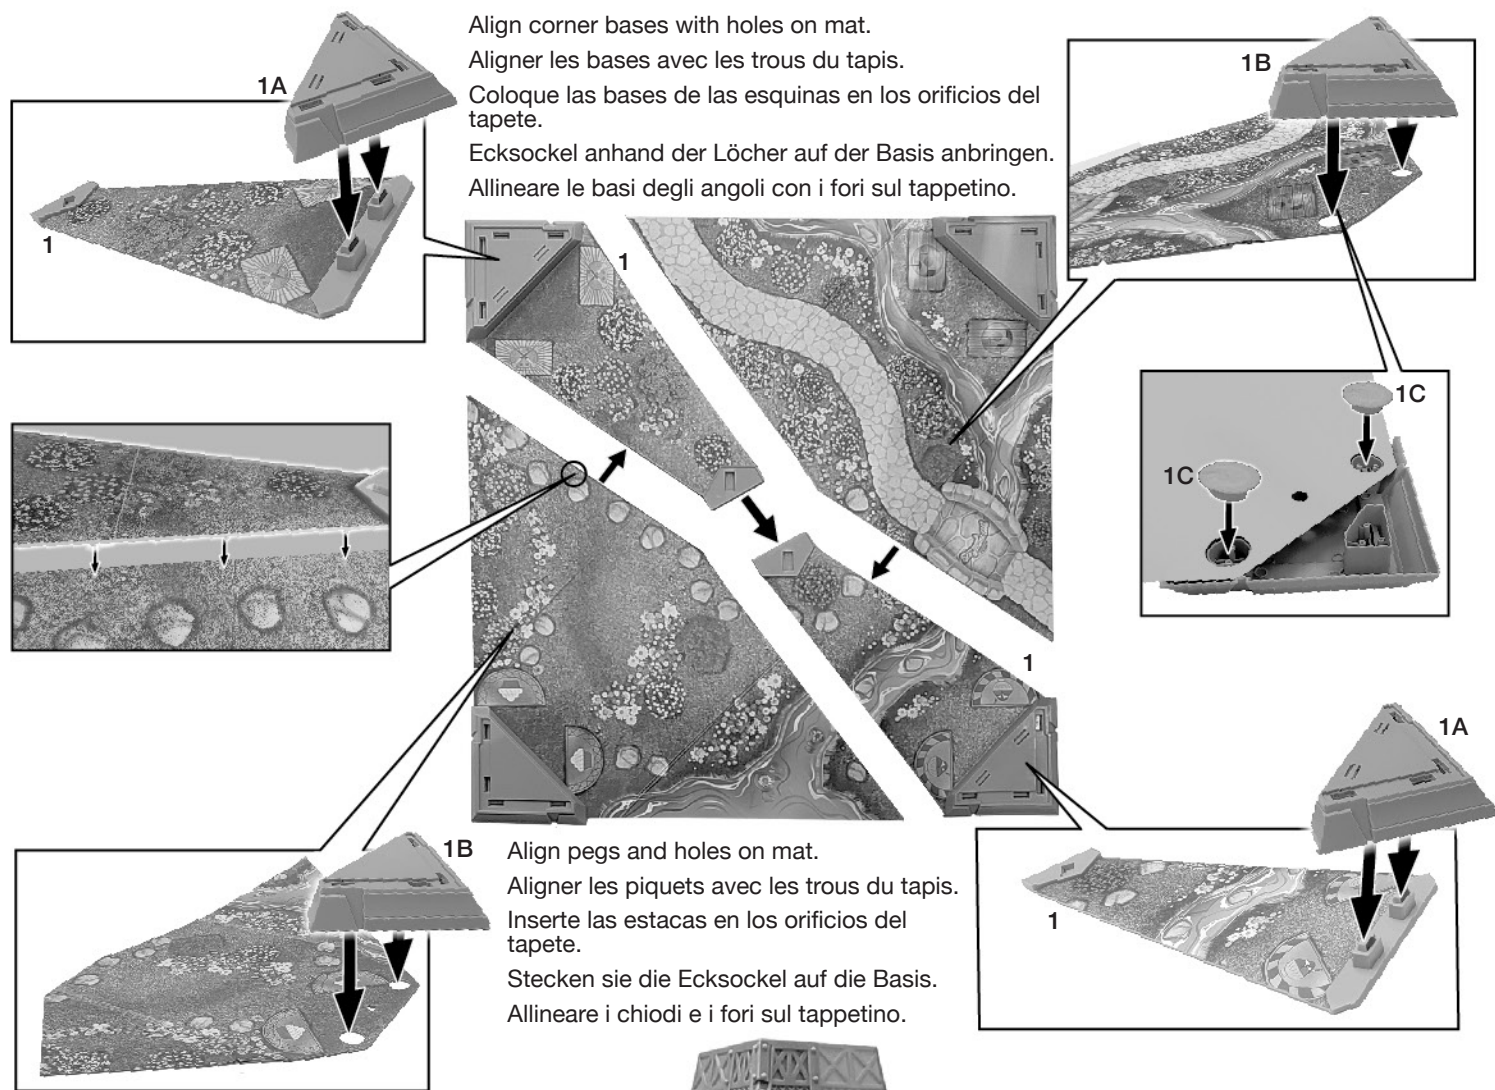


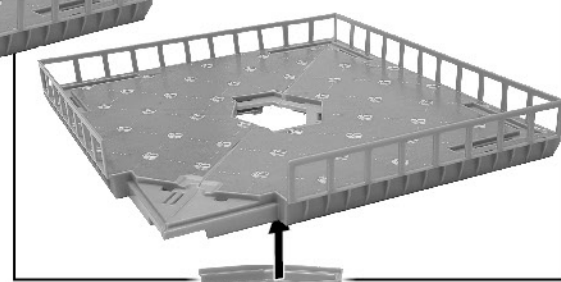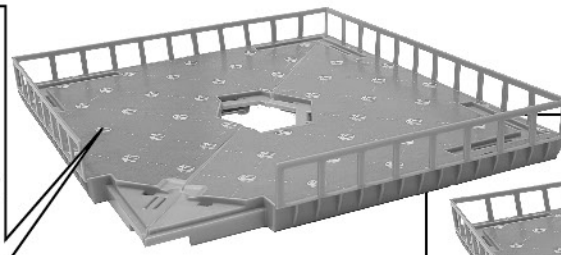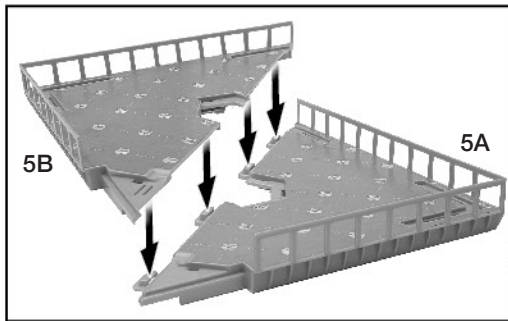


5C
Snap elevator shaft into base.
Enclenchez la cage d'ascenseur dans la base.
Coloque la caja del elevador en la base.
Aufzugsschacht in den Sockel einrasten lassen.
Inserire il vano ascensore nella struttura base.


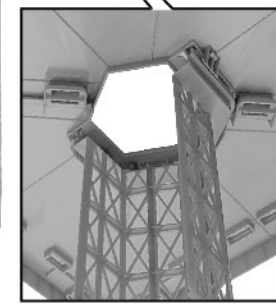


5C
Tabs underneath base should be OUTSIDE of the top of the lower cylinder.
Les languettes sous la base doivent être à l'EXTÉRIEUR du haut du cylindre inférieur.
Las pestañas debajo de la base deben estar FUERA de la parte alta del cilindro inferior.
Die Laschen unter der Basis sollten AUSSERHALB der Oberseite des unteren Zylinders liegen.
Le linguette sotto la base devono essere FUORI dalla parte superiore del cilindro inferiore.

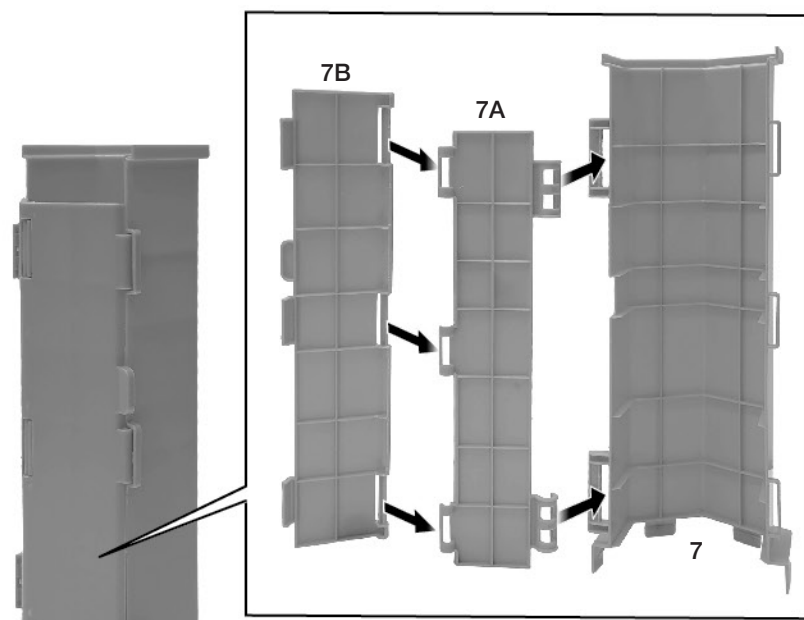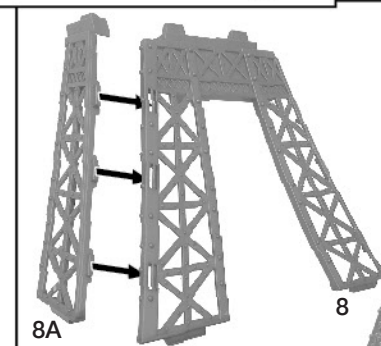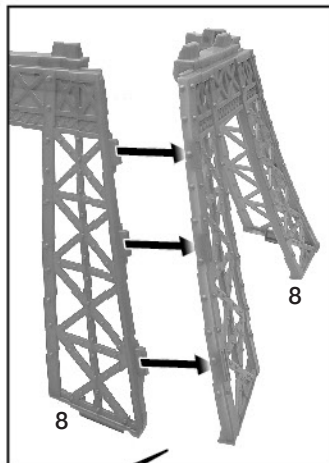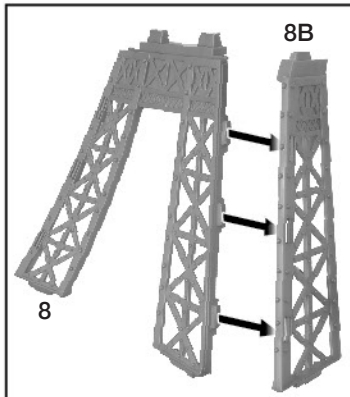


7
Assemble doors for 2nd floor elevator shaft.
Assembler les portes de la cage d'ascenseur du 2e étage.
Ensamble las puertas a la caja del elevador del 2o piso.
Verbinde die Türen des Aufzugsschachts für den 2. Stock.
Assemblare le porte per il vano ascensore del 2° piano.

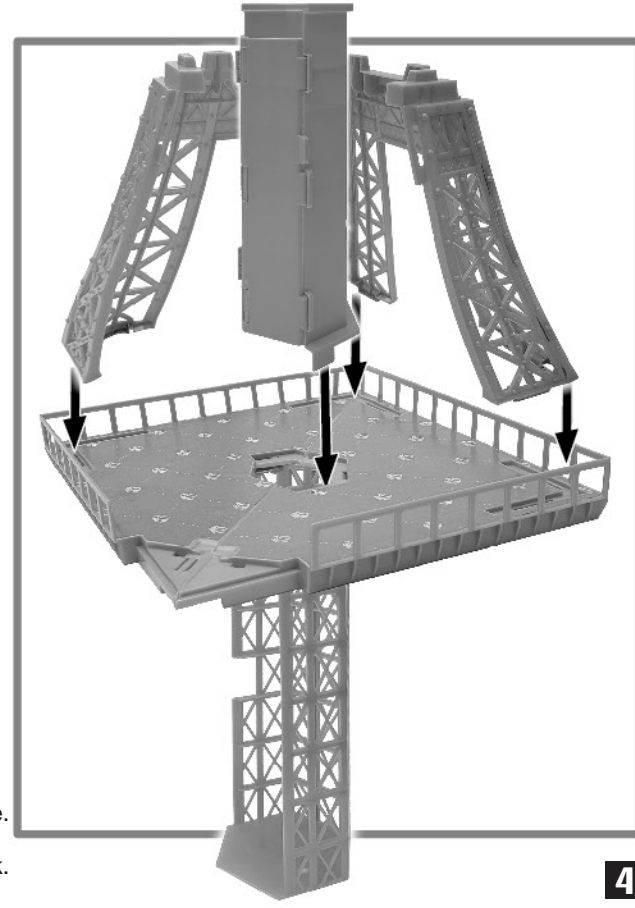

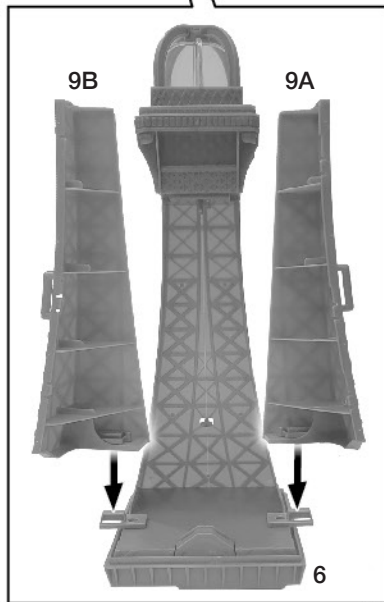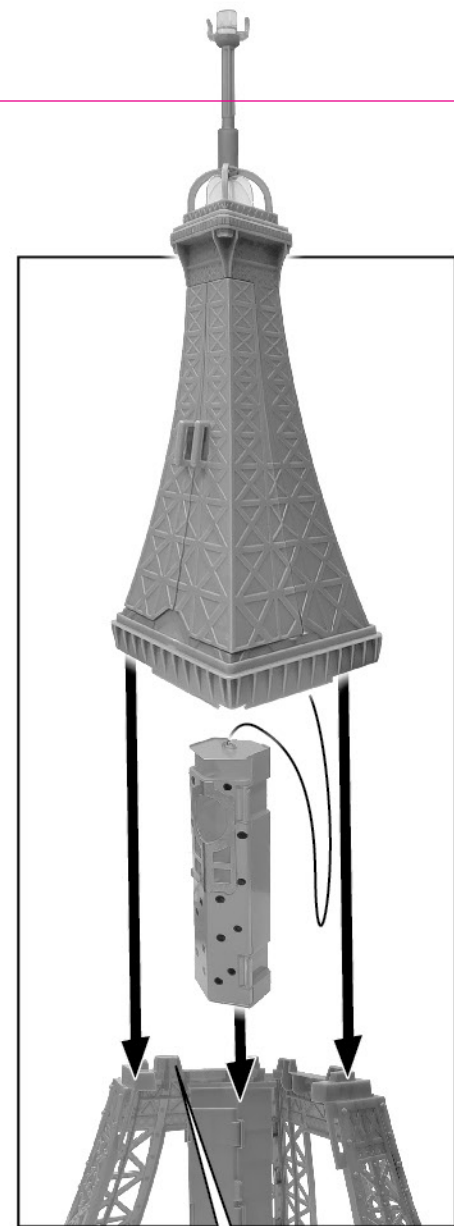

Snap the top into the bottom base and make sure it's locked into place (you may hear a pop when it locks in). If it's not locked it, the zipline will cause instability.

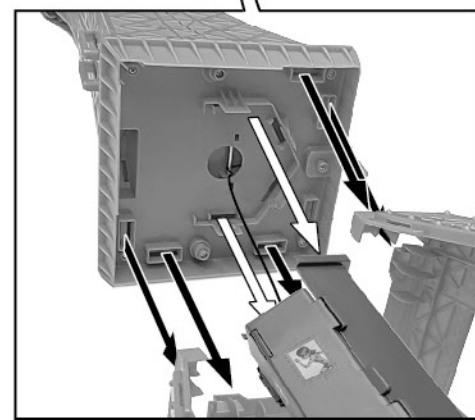



Enclencher le haut dans la base inférieure et vérifier qu'il est bien verrouillé (vous pouvez entendre un bruit lorsqu'il se verrouille). Si elle n'est pas verrouillée, la tyrolienne provoquera une instabilité.

Coloque la partie superior de la torre en la base inferior y asegúrela (puede escuchar un « pop » cuando quede asegurada). Si no queda de forma correcta, la tirolesa causará inestabilidad.

Rasten Sie die Oberseite in die untere Basis ein und stellen Sie sicher, dass Sie ein Knacken gehört haben. Wenn sie nicht richtig verriegelt ist, kann das Benutzen der Zipline zu Instabilität führen.

Inserire la parte superiore nella base inferiore e assicurarsi che sia bloccata correttamente (si sentirà uno schiocco quando si blocca). Se non è bloccata, la zipline causerà instabilità.

5

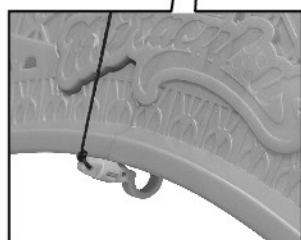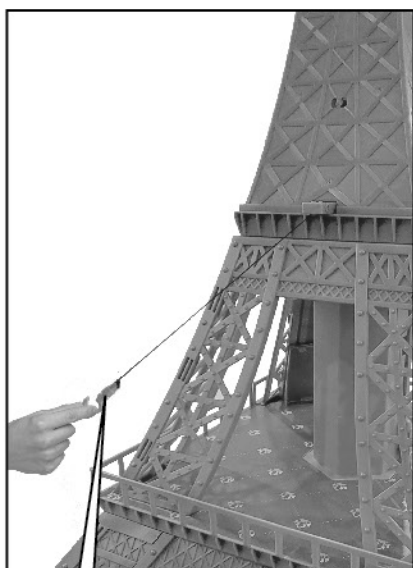



Elevator string secures to back of playset when you pull to raise doll to 2nd floor.

La ficelle de l'ascenseur se fixe à l'arrière du jeu lorsque vous tirez pour élever la poupée au 2e étage.

La cuerda del elevador se asegura a la parte trasera de la torre cuando jale para levantar a la muñeca al 2o piso.

Die Aufzugsschnur kann an der Rückseite des Turms befestigt werden, wenn Sie die Puppe in den 2. Stock bewegt haben.

La cordicella dell'ascensore si fissa al retro del giocattolo quando si tira per sollevare la bambola al 2° piano.

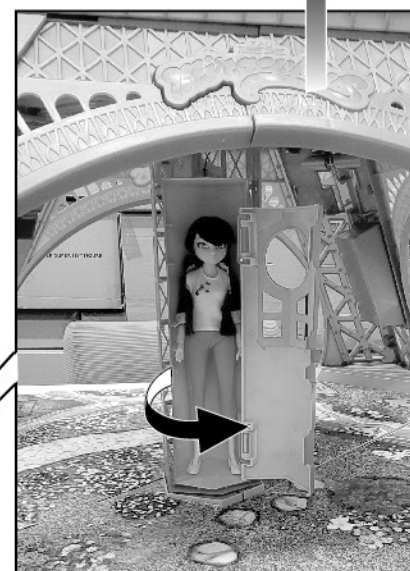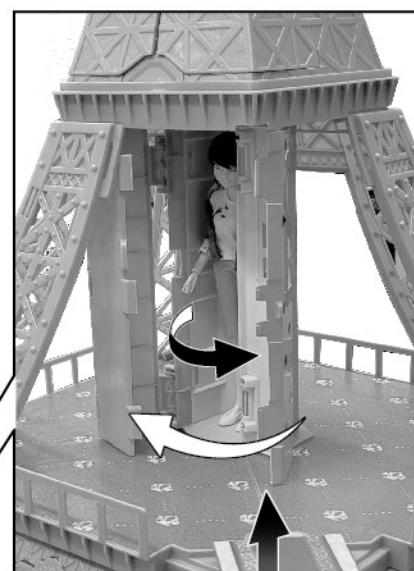


Close elevator door before pulling elevator string to 2nd floor.

Fermer la porte de l'ascenseur avant de tirer le cordon d'ascenseur jusqu'au 2e étage.

Cierre la puerta del elevador antes de jalar la cuerda al 2o piso.


Schließen Sie die Aufzugstür, bevor Sie den Aufzug in den 2. Stock ziehen.

Chiudere la porta dell'ascensore prima di tirare la corda dell'ascensore al 2° piano.

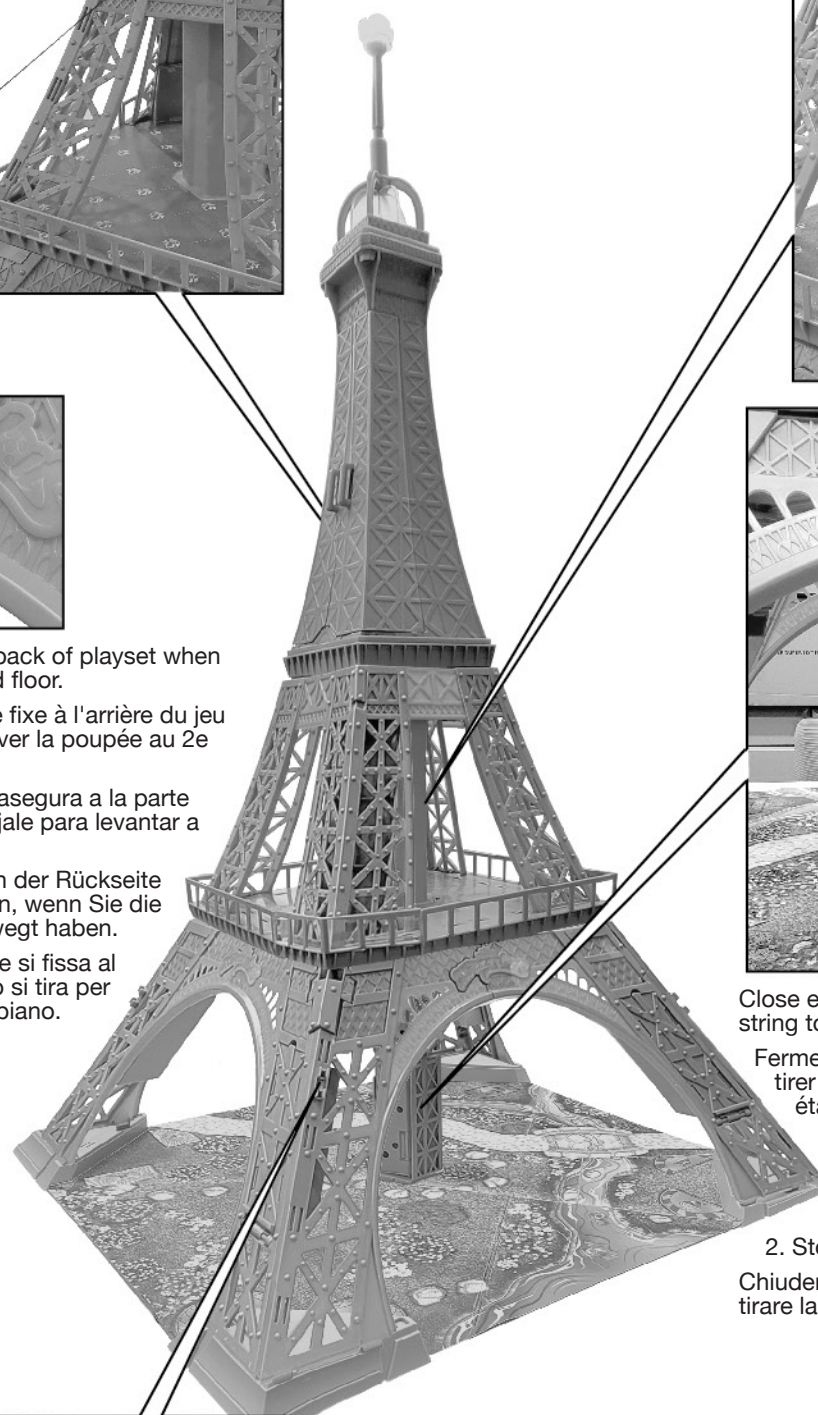


Attach shop signs for each corresponding shop:
 Accrocher les enseignes des boutiques correspondantes:
 Coloque los señalamientos para cada tienda correspondiente:
 Anbringen von Ladenschildern für jedes Geschäft:
 Appendere le relative insegne dei negozi:

- Boulangerie / Bakery/ Panadería/ Bäckerei/ Panificio
- Bookstore/ Librairie/ Librería/ Bücherei/ Libreria
- Art store/ Magasin d'art/ Tienda de arte/ Kunstladen
 Negozio specializzato in arte
- Ice cream shop/ Glacier/ Tienda de helados/ Eisdiele/ Gelateria

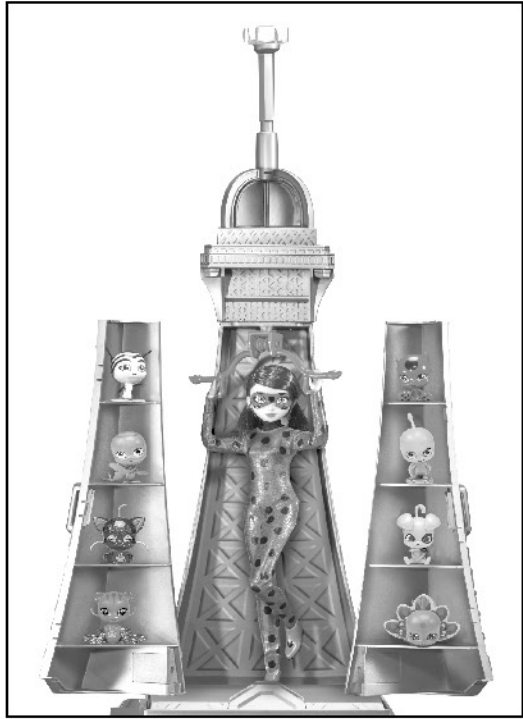

3rd Floor has storage for Kwami (sold separately).
 Le 3ème étage dispose de rangement pour Kwami (vendu séparément).
 El 3r piso tiene almacenamiento para los Kwamis (se venden por separado).
 Im 3. Stock befindet sich ein Stauraum für Kwami (separat erhältlich).
 Il 3° piano è dotato di un deposito per Kwami (venduto separatamente).

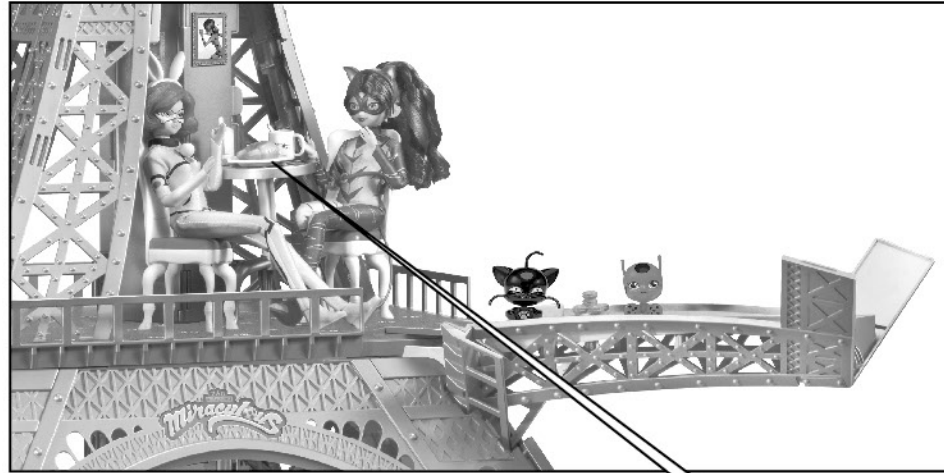


Pull second floor panel out to transform to balcony (dolls sold separately).

Tirer le panneau du deuxième étage pour le transformer en balcon (poupées vendues séparément).


Abra hacia abajo el panel del 2o piso para transformarlo en un balcón (los muñecos se venden por separado).

Ziehen Sie die zweite Bodenplatte heraus, um sie in einen Balkon zu verwandeln (Puppen separat erhältlich).

Estrarre il pannello del secondo piano per trasformarlo in balcone (le bambole sono vendute separatamente).

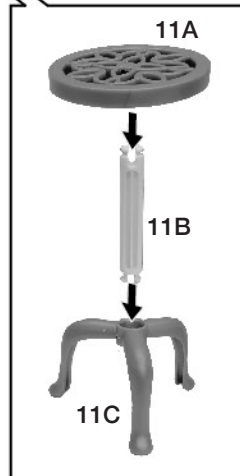

4 pop out shops on each base panel.
 4 boutiques éphémères sur chaque panneau de base.
 4 tiendas en cada nivel.
 4 Pop-Out-Shops auf der Basisplatte.
 4 negozi pop-out su ogni pannello di base.

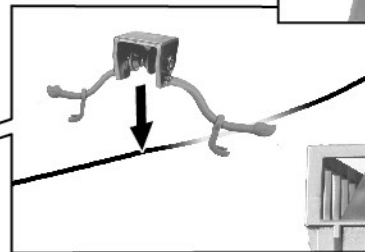

6 foot zipline string easily connects with breakaway hook for safety. It's best to angle zipline lower for better motion.

La corde de tyrolienne de 1,80m se connecte facilement au crochet pour plus de sécurité. Il est préférable d'incliner plus bas pour un meilleur mouvement.

La cuerda de la tirolesa de 1.80m se conecta fácilmente con el gancho de liberación para más seguridad. Es mejor dirigirla hacia abajo para un mejor movimiento.

Die 1,80m-Zipline-Schnur lässt sich leicht mit dem Breakaway-Haken verbinden. Es ist am besten, einen niedrigeren Winkel zu wählen, um eine bessere Bewegung zu erzielen.

La cordicella della zipline di 1,80m si collega facilmente con un gancio a strappo per garantire la sicurezza. Per ottenere un risultato migliore, è preferibile un'angolazione più bassa.



This is COVER page

ZAG
HEROEZ
Miraculous™

PARIS HEROEZ
Playset



Playmates 4+
TOYS Item #50659

Miraculous™ is a trademark of ZAGTOON - Method.
© 2015 - 2022 - ZAGTOON - METHOD ANIMATION - TOEI ANIMATION - AB DROITS
AUDIOVISUELS - DE AGOSTINI EDITORE S.P.A.
ALL RIGHTS RESERVED./ TOUS DROITS RÉSERVÉS.
©2024 Playmates. Playmates International Company Ltd.
23/F, The Toy House, 100 Canton Road, TST, Kowloon, Hong Kong.
PRINTED IN CHINA. Please keep all relative information for further reference.

 www.Playmatestoys.com