
El Corte Inglés


ESPEJO TOCADOR DE TRES CARAS

MOD. BBM-51014

Por favor, lea atentamente el manual antes de su uso.

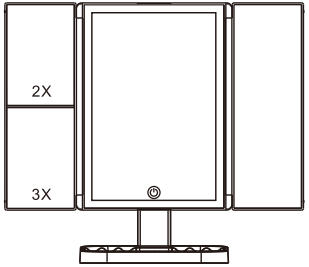

CÓMO UTILIZARLO

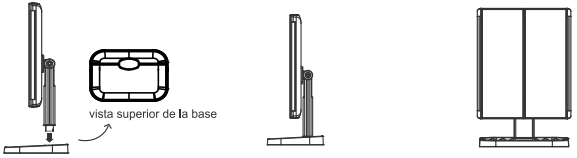

Alinee la base y el soporte del espejo principal


Inserte el soporte del espejo principal en la base

Cuando oiga un sonido de cerradura, el espejo estará bien montado para su uso


INSTALACIÓN DE LA BATERIA

1. Revise la sección de la batería y retire todas las tiras aislantes de plástico o partes del embalaje cuando la use por primera vez.
2. Localice el compartimiento de la batería en la parte posterior del espejo y abra la tapa.
3. Coloque 4 pilas AAA en el compartimiento, siguiendo las marcas de polaridad correcta (+/-).
4. Cierre la tapa: Asegúrese de cerrar bien el compartimiento de la batería.
5. Retire las pilas: Abra el compartimiento y saque las pilas si no va a usar el espejo durante un período prolongado.

Nota: Cambie las pilas cuando el espejo se oscurezca o deje de funcionar.



INSTRUCCIONES DE USO

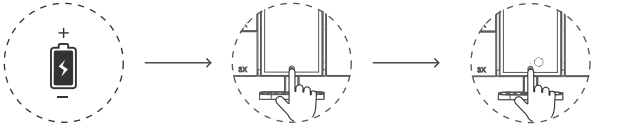

Asegúrese de que las 4 pilas AAA están instaladas correctamente

Pulse el botón circular de encendido para encender las luces


Pulsación corta para cambiar entre luz cálida, natural y fría

Pulsación larga durante 3 segundos para ajustar el brillo de la luz


Pulse de nuevo para apagar las luces

La luz inicial se encuentra en el estado más brillante. Cada vez que vuelva a abrir la luz estará en el último estado de atenuación que haya ajustado.


CÓMO UTILIZAR EL CABLE USB

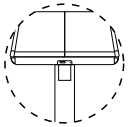


Inclina el cuerpo del espejo 60° y busca el conector tipo C.

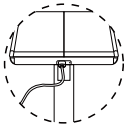


Conecta el cable USB a una fuente de alimentación (p. ej., un adaptador, un banco de energía o una computadora).

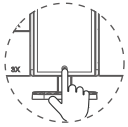

Después de que se encienda la luz indicadora roja, toca el botón de encendido circular para encender las luces.

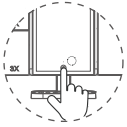

Ajusta el brillo: usa los controles táctiles para configurar el nivel de brillo que desees.

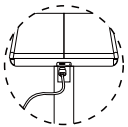

Desenchufa el cable USB cuando no lo uses.

CARACTERISTICAS ESPECIALES

Este espejo de maquillaje utiliza una tira LED de bajo consumo.

La luz fría, la luz cálida y la luz natural se pueden ajustar libremente

Interruptor con sensor táctil incorporado

Espejo de aumento 2X, 3X para ver los detalles más finos

Se alimenta con cable TIPO-C(incluido) o 4pcs pilas AAA (no incluidas) recomendamos utilizar cable USB.

La base con función de almacenaje, ahorra espacio y ayuda a que su mesa esté limpia y ordenada.

Regulador de intensidad ilimitado, puede ajustar el brillo de las luces según sus necesidades

QUÉ HAY EN LA CAJA



Espejo de maquillaje LED

× ①



Cable TIPO-C

× ①



Manual de instrucciones del producto

× ①

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- 4x1,5V ⎓ AAA Pilas no incluidas
- Entrada USB: 5V ⎓ 2A
- Adaptador: Salida 5V ⎓ 2A (no incluido)
- Tira LED: 3.5V, 2.6W
- Clase de aislamiento: III

CONSEJOS DE USO Y CUIDADO

1.Manténgalo siempre alejado del agua.
2.No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un fregadero. Si el aparato cae al agua, no introduzca la mano en el agua.
3.No utilizar durante el baño o en la ducha.
4.Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o personas con discapacidad física o mental, o cerca de ellos.
5.No utilice este aparato si funciona mal o ha sufrido algún daño. El consumidor no debe intentar ninguna reparación.
6.Utilice el aparato únicamente para el uso previsto, tal y como se describe en este libro de instrucciones.
7.Asegúrese de que el espejo no esté en una posición en la que pueda reflejar la luz del sol.
8.Apague el aparato antes de guardarlo.
9.Usar sólo en interiores.

ADVERTENCIAS DE LAS PILAS

Las baterías no recargables no se deben recargar.
Las baterías recargables deben retirarse del aparato antes de cargarlas.
Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.

INSTRUCCIONES: Insertar correctamente (+/-). No recargar, desmontar,cortocircuitar, exponer al fuego o soldar en las pilas. No usar a la vez pilas nuevas y viejas, de diferentes composiciones o marcas para evitar una posible explosión, vertido de líquido interior o cualquier otro tipo de daño. No forzar la descarga de las pilas. Las pilas agotadas deben extraerse del aparato y desecharse. No calentar las pilas. No deformar las pilas. Mantener las pilas fuera del alcance de los niños. No permitir que los niños sustituyan las pilas sin la supervisión de un adulto. No encapsular y/o modificar las pilas. Guardar las pilas en el embalaje original y alejadas de objetos metálicos. Si están fuera del embalaje, no amontonar ni mezclar las pilas. Extraer del aparato las pilas si éste no va a ser usado durante un tiempo prolongado,a menos que se utilice para emergencias. Las pilas eléctricas pueden desecharse a través de los mecanismos para la eliminación de residuos urbanos siempre que no existan normas locales que lo prohíban. Seleccione siempre el tamaño y tipo de pila que mejor se adapte al uso previsto. Debería conservarse la información facilitada con el aparato como referencia para elegir la pila más adecuada. Limpie los contactos de la pila y del aparato antes de colocar las pilas.

RECICLADO CORRECTO DE ESTE PRODUCTO

La fuente de luz de esta luminaria es no reemplazable; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la luminaria completa.

Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

El Corte Inglés

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 3 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.
- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.
- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

- Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.
- Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.
- Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.
- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.


El Corte Inglés S.A.
Hermosilla 112 - 28009 Madrid
España / Espanha / Spain. NIF: A-28017895
Fabricado en / na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es

El Corte Inglés


ESPELHO DE MAQUIAGEM DE TRÊS LADOS

MOD. BBM-51014

Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar para garantir o funcionamento seguro e satisfatório deste produto.

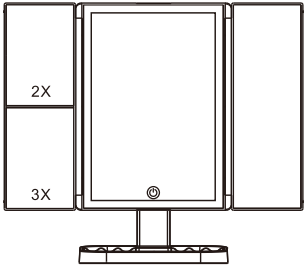

COMO USAR

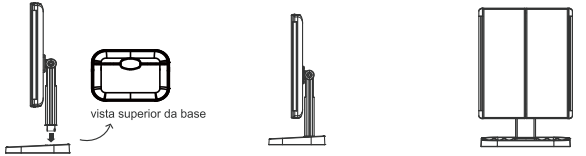

Alinhe a base e o suporte do espelho principal


Insira o suporte do espelho principal na base

Quando ouvir um som de trava, o espelho estará bem montado para uso


INSTALAÇÃO DA BATERIA

1. Verifique a seção da bateria e remova todas as tiras isolantes de plástico ou partes da embalagem ao usá-la pela primeira vez.
2. Localize o compartimento da bateria na parte traseira do espelho e abra a tampa.
3. Coloque 4 pilhas AAA no compartimento, seguindo as marcações corretas de polaridade (+/-).
4. Feche a tampa: Certifique-se de fechar bem o compartimento da bateria.
5. Remova as pilhas: Abra o compartimento e retire as pilhas se não for usar o espelho por um período prolongado.

Nota: Substitua as pilhas quando o espelho escurecer ou parar de funcionar.



INSTRUÇÕES DE USO

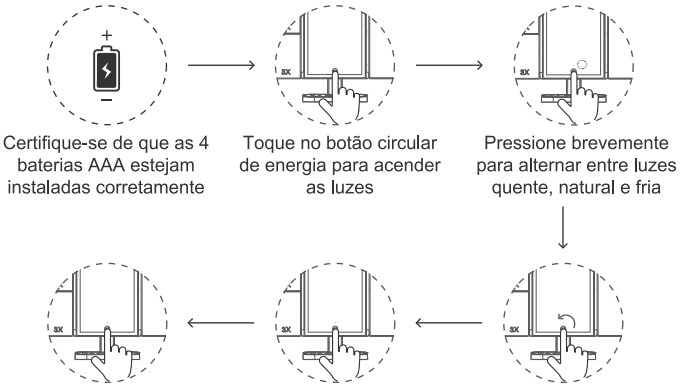

Certifique-se de que as 4 baterias AAA estejam instaladas corretamente

Toque no botão circular de energia para acender as luzes


Pressione brevemente para alternar entre luzes quente, natural e fria

Matenha pressionado por 3 segundos para ajustar o brilho da luz

Toque novamente para desligar as luzes

A luz inicial está em seu estado mais brilhante. Toda vez que a luz for ligada novamente, ela estará no último estado de escurecimento ajustado.


COMO UTILIZAR O CABO USB

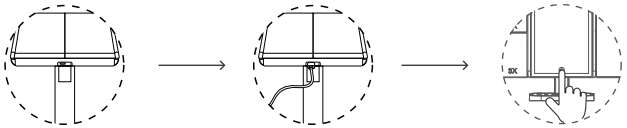

Incline o corpo do espelho 60° e encontre o casquilho Tipo C.

Ligue o cabo USB a uma fonte de alimentação (por exemplo, adaptador, base de dados ou computador).

Depois de a luz indicadora vermelha acender, toque no botão circular de alimentação para acender as luzes.

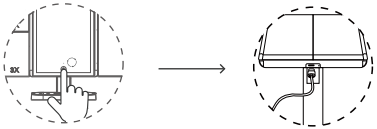

Ajuste o brilho: utilize os controlos de toque para definir o nível de brilho pretendido.

Desligue o cabo USB quando não estiver a ser utilizado.

CARACTERISTICAS ESPECIAIS

- Este espelho vaidade usa uma tira LED de baixo consumo.
- A luz fria, a luz quente e a luz natural podem ser ajustadas livremente
- Interruptor com sensor de toque integrado
- Ampliação de 2x e 3x para obter mais detalhes
- Alimentado por cabo tipo C (incluído) ou por 4 pilhas AAA (não incluídas), é recomendável usar o cabo USB.
- A base com função de armazenamento economiza espaço e ajuda a deixar sua mesa limpa e organizada.
- Dimmer infinito para ajustar o nível de luz conforme necessário

O QUE VEM NA CAIXA


Espelho para Maquiagem LED
×
①


Cabo tipo C
×
①


Manual de Instruções do Produto
×
①

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

- 4x1,5V ⎓ AAA Pilhas não incluidas
- Entrada USB: 5V ⎓ 2A
- Adaptador: Saída 5V ⎓ 2A (não incluído)
- Tira LED: 3.5V, 2.6W
- Classe de isolamento: III

RECOMENDAÇÕES DE USO E CUIDADOS

1.Mantenha-se sempre longe da água.
2.Não coloque nem guarde o aparelho onde ele possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou pia.
3.Não use durante o banho ou no chuveiro.
4.É necessária uma supervisão rigorosa quando qualquer aparelho for usado por ou próximo a crianças ou pessoas com deficiência física ou mental.
5.Não opere este aparelho se ele apresentar mau funcionamento ou tiver sido danificado de alguma forma. Nenhum reparo deve ser tentado pelo consumidor.
6.Use o aparelho somente para o uso pretendido, conforme descrito neste manual de instruções.
7.Certifique-se de que o espelho não esteja em uma posição em que possa refletir a luz do sol.
8.Desligue o aparelho antes de armazená-lo.
9.Usar sólo en interiores.

ADVERTÊNCIA SOBRE AS PILHAS

As baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
As baterias recarregáveis devem ser retiradas do aparelho antes de serem carregadas.
As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta.
Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

INSTRUÇÕES: Inserir corretamente (+/-). Não voltar a carregar, desmontar,curto-circuitar, expor a local algum onde haja brasas, lume, labaredas ou chamas vivas ou soldar nas pilhas. Para evitar uma eventual explosão, fuga do líquido interior ou qualquer outro tipo de dano, não usar simultaneamente pilhas novas e velhas, de diferentes composições ou marcas. Não forçar a descarga das pilhas. As pilhas gastas devem ser extraídas do aparelho e ser eliminadas de forma a respeitar o ambiente. Não aquecer as pilhas. Não deformar as pilhas. Manter as pilhas fora do alcance das crianças. Não permitir que as crianças substituam as pilhas sem a supervisão de um adulto. Não encapsular e/ou modificar as pilhas. Guardar as pilhas na embalagem original e afastadas de objetos metálicos. Se estiverem fora da embalagem, não amontoar nem misturar as pilhas. Extrair as pilhas do aparelho se não for previsível a sua utilização durante um período de tempo prolongado, a não ser que se destine a utilização em emergências. Sempre que não existam normas locais que o proíbam, as pilhas elétricas podem ser eliminadas de forma a respeitar o ambiente através dos mecanismos para a eliminação dos resíduos urbanos(pilhão). Selecionar sempre o tamanho e o tipo de pilha que melhor se adapte à utilização pretendida. As informações fornecidas com o aparelho devem ser conservadas como referência para adotar a pilha mais adequada. Limpar os contactos das pilhas e do aparelho antes de colocar as pilhas.

FAZER A ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO

A fonte de luz desta lâmpada não é substituível; quando a fonte de luz alcance o final da sua vida útil, dever-se-á substituir a iluminação completa.
Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.

El Corte Inglés

O Real Decreto Legislativo 84/2021 de 16 de novembro (legislação espanhola) outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 3 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:

- Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.
- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.
- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.
- Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.
- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.
- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.
- Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibragens, etc.
- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.


El Corte Inglés S.A.
Hermosilla 112 - 28009 Madrid
España / Espanha / Spain. NIF: A-28017895
Fabricado en / na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es

El Corte Inglés


THREE-SIDED COSMETIC MIRROR

MOD. BBM-51014

Please read the instructions carefully before use to ensure safe and satisfactory operation of this product.

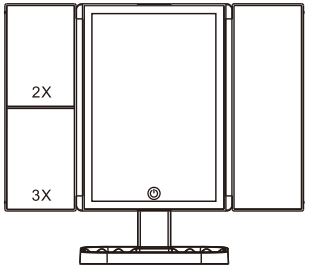

HOW TO USE

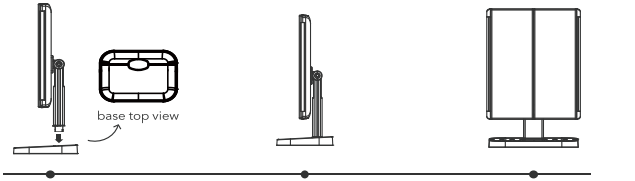

Align the base and the stand of the main mirror


Insert the main mirror stand into the base

When you hear a sound of lock, the mirror is well assembled for use


BATTERY INSTALLATION

1. Check the section for battery and remove all plastic insulating strips or packaging parts when using it for the first time.
2. Locate the battery compartment on the back of the mirror and open the cover.
3. Place 4 x AAA batteries into the compartment, following the correct polarity (+/-) markings.
4. Close Cover: Securely close the battery compartment.
5. Remove Batteries: Open the compartment and take out the batteries when not in use for an extended period.

Note: Replace batteries when the mirror dims or stops working.



OPERATING INSTRUCTIONS

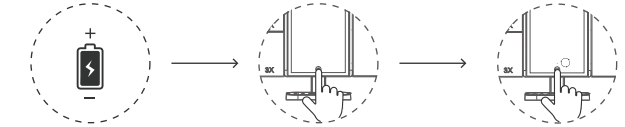

Make sure 4pcs AAA batteries are installed properly

Tap the circular power button to turn on the lights


Short press to switch between warm, natural and cool lights

Long press for 3 seconds to adjust light brightness


Tap again to turn off the lights

The initial light is in the brightest state. Each time when reopen the light it is in last dimming state you adjusted.


HOW TO USE USB CABLE

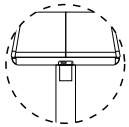


Tilt the mirror body 60° and find the Type C socket.

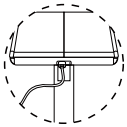


Plug the USB cable into a power source (e.g., adapter, power bank, or computer).

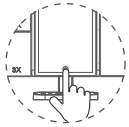

After the red indicator light comes on, Tap the circular power button to turn on the lights.

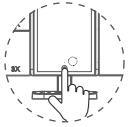

Adjust Brightness: Use the touch controls to set your desired brightness level.

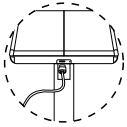

Unplug the USB cable when not in use.

SPECIAL FEATURES

Este espelho vaidade usa uma tira LED de baixo consumo.

Cold light, warm light, natural light can be adjusted freely

Built-in touch sensor switch

2X, 3X magnifying mirror to see the finer details

Powered by TYPE-C cable(included) or 4pcs AAA batteries (not included) recommend to use USB cable.

The base with storage function, it saves space and help to make your table clean and tidy.

Unlimited dimmer, can adjust brightness of the lights as per your needs

WHAT'S IN THE BOX



LED Makeup Mirror

× ①



TYPE-C cable

× ①



Product Instruction Manual

× ①

PRODUCT SPECIFICATION

- 4x1,5V ⎓ AAA Batteries not included
- USB input: 5V ⎓ 2A
- Adapter: Output 5V ⎓ 2A (not included)
- LED strip: 3.5V, 2.6W
- Isolation class: III

ADVICE FOR USE AND CARE

1. Always keep away from water.
2. Do not place or store appliance where it can fall or bepulled into a tub or sink. If the appliance falls into water, Do not reach into the water.
3. Do not use while bathing or in the shower.
4. Close supervision is necessary when any appliance is usedby or near children or people with a physical/mental disability.
5. Do not operate this appliance if the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. No repairs should be attempted by the consumer.
6. Use appliance only for intended use as described in this instruction book.
7. Be sure mirror is not in a position where it can reflect sunlight.
8. Turn the appliance OFF before storage.
9. For indoor use only.

ADVICE BATTERY

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged.
Batteries are to be inserted with the correct polarity.
The supply terminals are not to be short-circuited.

DIRECTIONS: Insert correctly (+/-). Do not recharge, disassemble, short-circuit, expose to fire or solder on batteries. Do not mix old and new batteries, with different compositions or of different brands in order to prevent possible explosion, leakage or any other type of damage. Do not force-discharge batteries. Remove used batteries from the device and dispose of them. Do not heat the batteries. Do not deform the batteries. Keep the batteries out of the reach of children. Do not allow children to replace the batteries without adult supervision. Do not encapsulate or modify the batteries. Store the batteries in the original packaging and away from metal objects. If not stored in the packaging, do not stack or mix the batteries. Remove batteries from the device if it is not going to be used for a long period of time, unless it is used in case of emergency. Electric batteries can be disposed of using the mechanisms for disposing of urban waste, provided that there are no local regulations that prohibit this. Always use the battery type and size that best suits the intended use. Keep the information provided with the device as a reference for choosing the appropriate battery. Clean the battery and device contacts before inserting the batteries.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches the end of its life, the entire luminaire shall be replaced.

When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service center for details. Every one of us can participate on the environmental protection.



El Corte Inglés

Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 3 years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:

- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.
- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.
- Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.
- Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.
- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:

- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.
- Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.
- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, re-moval of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine-tuning, etc.
- Computer products: elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

El Corte Inglés S.A.
Hermosilla 112 - 28009 Madrid
España / Espanha / Spain. NIF: A-28017895
Fabricado en / na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es

