photo creator

INSTANT CAMERA | APPAREIL PHOTO INSTANTANÉ | CÁMARA INSTANTÁNEA | CÂMERA INSTANTÂNEA | SOFORTBILDKAMERA | FOTOCAMERA ISTANTANEA

3 in 1

instant selfie video

MANUEL D'UTILISATION • USER MANUAL
MANUAL DE USUARIO • MANUAL DE USUÁRIO
BENUTZERHANDBUCH • MANUALE D'USO
MANUAL D'USO

Contenu · Contents · Contenido
Conteúdo · Inhalt · Inhoud · Contenuti

1. FONCTIONNALITÉS

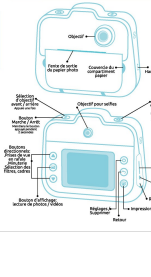

Fixation de la dragonne - Attaching the wrist strap
Colocación de la correa - Anexar a correia
Befestigen der Armbandes - Die Polsband Bevestigen
Attacco del cinturino da polso

1. Faire glisser le petite boucle dentée l'encoche, du côté droit sur gauche de l'appareil, jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Faire passer la dragonne dans la petite fente et l'enfiler sur le petit ergot plastique.
1. Slide the small buckle with the notch on the right or left side of the camera until it appears. Insert the wrist strap through the small loop and pull until the plastic peg is passed.
1. Deslizar el pequeño ojillo de la muesca en el lado derecho o izquierdo de cámara hasta que aparezca. Pasar la muñequera a través del lazo pequeño y tirar hasta que pase la parte de plástico.
1. Deslize o pequeno laço entre o entalhe no lado direito ou esquerdo da câmera até que ele apareça. Passe a pulseira através do pequeno laço e puxe até que a parte de plástico passe.
1. Schieben die kleine Schlaufe leiste der auf der rechten oder linken Seite der Kamera, bis sie erscheint. Führen Sie das Armband durch die kleine Schlaufe und ziehen es, bis das kunststoffteil herauskommt.
1. Schuif de kleine lus achter de kleppen aan de rechter- of linkerkant van de camera totdat deze erop gericht. Haal het polsbandje door de kleine lus en trek totdat het plastic stukje gepasseerd.
1. Far scorrere il piccolo anello dentato la tacca sul lato destro o sinistro della fotocamera fino che non fuoriesca. Passare l'estremità del polso attraverso il piccolo anello e tirare l'ino a quando la parte in plastica non è passata.

Assure-toi que l'attache est correctement serrée autour de l'encoche.
Make sure the clip is properly fastened around the notch.
Asegúrese de que el clip está bien sujetado alrededor de la muesca.
Certifique-se de que a clipe está apertado em torno do entalhe.
Stelle sicher, dass der Clip um die Kerbe herum fest angezogen ist.
Zorg ervoor dat de clip goed rond de inkeping is vastgemaakt.
Assicurati che il fermaglio sia ben stretto intorno alla tacca.

- Planches de décoration
- Decoration sheets
- Pegatinas decorativas
- Folhas decorativas
- Dekorationsaufkleberbogen
- Decorative stickervellen
- Fogli di decorazione

2. RECHARGEMENT DE LA BATTERIE

Batterie intégrée, rechargeable et non remplaçable.

Note : le rechargement de la batterie doit être effectué par un adulte.

Branche l'appareil à un ordinateur (ou à un convertisseur d'alimentation 5V), avec le câble USB-C inclus pour recharger la batterie.
Soulève le cache en caoutchouc de l'emplacement situé sur le côté de l'appareil. Insère le câble USB-C (petite prise) dans le port USB-C de l'appareil.
Branche l'autre extrémité du câble (grand prise) sur le port USB de l'ordinateur (ou à un convertisseur d'alimentation 5V).
Une fois connectés, la caméra s'allumera automatiquement et le voyant LED clignotera rouge pour indiquer la charge.
Le voyant LED s'éteindra complètement chargé, l'indicateur de lumière s'éteint.
Tu peux alors bien débranche le câble USB-C de l'ordinateur.

3. MISE EN PLACE DE LA CARTE MICRO SD

Il est possible d'insérer une carte micro SD à l'emplacement prévu à cet effet pour une extension de mémoire de l'appareil.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une carte micro SD pour imprimer les photos.
Assure-toi que l'appareil est éteint.
Soulève le cache en caoutchouc de l'emplacement situé sur le côté de l'appareil.
Insère la carte mémoire (non incluse) en respectant le schéma ci-contre.
Pour enlever la carte mémoire, appuie sur le bord de la carte.
Pour retirer la carte mémoire, appuie 1 fois sur la carte afin de l'éjecter.

Note : La carte micro SD utilisée (non fournie) doit être d'une capacité maximale de 32 Go.

4. MISE EN PLACE DU PAPIER

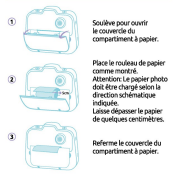

Soulève pour ouvrir le couvercle du compartiment à papier.

Place le rouleau de papier comme montré.
Attention: Le papier photo doit être chargé selon la direction schématique indiquée.
Laisse dépasser le papier de quelques centimètres.

Referme le couvercle du compartiment à papier.

5. ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Pour préserver la vie de la batterie, l'appareil s'éteint automatiquement après une courte période d'inactivité.

COMMENCER À UTILISER PHOTO_CREATOR

Réglages

Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil photo.
1. Appuie sur le bouton de réglage pour entrer en mode de réglage. (Appuie à nouveau sur le bouton de réglage pour sortir du mode de réglage)
2. Appuie sur le bouton directionnel pour sélectionner différents types de réglages du menu: Qualité d'image, Langue, Date et heure, Tonalité tactile, Format, Densité d'impression.
3. Appuie sur le déclencheur pour confirmer un choix. Appuie sur le bouton de retour pour revenir en arrière. Appuie sur le bouton d'affichage pour passer au réglage de l'heure et de la date.

Prendre des Photos / Vidéos

1. Appuie sur le bouton de réglage pour sélectionner l'objectif sur lequel tu souhaites utiliser : objectif avant pour prendre des photos ou objectif arrière pour le mode selfie.

2. Appuie sur le déclencheur une fois pour prendre une photo ou selfie.

Maintenez le déclencheur pendant 2 secondes pour commencer l'enregistrement vidéo, puis appuie à nouveau pour arrêter et enregistrer la vidéo.

Astuces

Lorsque tu prends des photos, tu peux appuyer sur le bouton + ou - pour sélectionner les cadres, les filtres, la prise de vue en mode rafale et retardateur.

1. Prise de vue de 3 photos.
2. Prise de vue en continu avec retardateur de 3 secondes entre chaque photo. Pour arrêter la prise de vue, appuie sur le bouton d'affichage. Appuie sur le bouton d'affichage pour passer à un retardateur de 5 ou 10 secondes.
3. Prise de vue avec retardateur de 3 secondes. Appuie sur le bouton d'affichage pour changer la durée du retardateur.

Maintenez le bouton de retour pendant 2 secondes pour revenir au mode de prise de vue normal.

Impression

Appuie sur le bouton d'impression pour prendre une photo.
La mémoire de 3 secondes démarre.
La photo est ensuite imprimée instantanément.
Détacher la photo de la fente.

Lecture et suppression de fichiers

1. Appuie sur le bouton d'affichage pour entrer en mode lecture. (Appuie à nouveau sur ce bouton pour quitter le mode lecture.)
2. Tu peux faire défiler les photos et vidéos en appuyant sur le bouton + ou -.
Appuie sur le déclencheur pour voir les vidéos.
3. Les photos peuvent être imprimées en appuyant sur le bouton d'impression.
Appuie sur le bouton directionnel droite pour voir les vidéos suivantes.
4. Appuie sur le bouton de suppression, confirme en appuyant sur le bouton + ou -, puis appuie sur le déclencheur pour supprimer la photo.

Transfert de fichiers vers un ordinateur



Connecte l'appareil photo à un ordinateur avec le câble USB-C pour copier, transférer ou supprimer les photos / vidéos de la carte micro-SD.

Réinitialisation & résolution de problèmes

Si l'appareil ne peut pas être allumé ou éteint, s'il est coincé en pause ou s'il est bloqué au gris, veuillez décoincer le bouton.
Essaye d'abord de le réinitialiser en maintenant le bouton marche/arrêt appuyé pendant 10 secondes. Si ça ne marche pas, branche l'appareil sur une source de recharge. Utilise le bouton d'allumage pendant le trou de réinitialisation pendant 30 secondes. Les paramètres d'usine seront automatiquement rétablis.

Si tu rencontres des problèmes d'impression, essaye de nettoyer par les quatre photo est complètement chargé.
La première photo prise sera un nouveau rouleau peut être nécessaire. Essaye de nettoyer les rouleaux de papier. Si le rouleau est sorti. Cela ne devrait se produire que sur la première photo.
Les lignes blanches peuvent également rester sur ou la tête d'impression de l'appareil. Jetez-vous un peu de papier photo et trouvez le bouton d'impression pendant 3 secondes. Ce nettoyant devrait en trouver la tête d'impression (comme illustré). Nettoie cette pièce avec un chiffon doux, comme un chiffon à lunettes.



1. FEATURES



Transfert de fichiers vers un ordinateur

Connecte l'appareil photo à un ordinateur avec le câble USB-C pour copier, transférer ou supprimer les photos / vidéos de la carte micro-SD.

Réinitialisation & résolution de problèmes

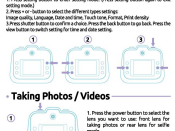

Si tu rencontres des problèmes d'impression, essaye de nettoyer par les quatre photo est complètement chargé.
La première photo prise sera un nouveau rouleau peut être nécessaire. Essaye de nettoyer les rouleaux de papier. Si le rouleau est sorti. Cela ne devrait se produire que sur la première photo.
Les lignes blanches peuvent également rester sur ou la tête d'impression de l'appareil. Jetez-vous un peu de papier photo et trouvez le bouton d'impression pendant 3 secondes. Ce nettoyant devrait en trouver la tête d'impression (comme illustré). Nettoie cette pièce avec un chiffon doux, comme un chiffon à lunettes.

2. RECHARGING BATTERY

Built-in battery, rechargeable and non-replaceable.

Note: recharging the battery must be done by an adult.

Connect the camera to a computer (or a 5V power converter) with the provided USB-C cable to recharge the battery.
Lift the rubber cover off the slot on the side of the device.
Insert the USB-C cable (small plug) into the USB-C port of the camera.
Connect the other end of the cable (large plug) to the computer's USB port (or a 5V power converter).
When connected, the camera will automatically power off and the LED light will turn red to indicate charging.
When the device is fully charged, the indicator light turns off.
You can then unplug the USB-C cable from the computer.

3. INSTALLING THE MICRO SD CARD

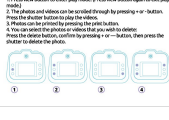

It is possible to insert a micro SD card in the slot provided for this purpose for a memory extension of the camera.
It is not necessary to have a micro SD card to print the photos.
Make sure the camera is switched off.
Lift the rubber cover off the slot on the side of the camera.
Insert the memory card (not included) following the diagram shown.
To remove the memory card, press the edge of the card.
To remove the memory card, press the card once to eject it.

Note: The micro SD card (not included) must have a maximum capacity of 32 GB.

4. PAPER INSTALLATION

Pull to open the paper compartment cover.

Load paper roll as shown.
Attention: Photo paper must be loaded according to the schematic direction !
Set aside 5cm long paper out of the compartment.

Close the paper compartment cover.

5. ENERGY SAVING

To conserve battery life, the camera automatically turns off after a short period of inactivity.

START USING PHOTO_CREATOR

Settings

Press and hold the power button to turn on the camera.

1. Press setting button to enter setting mode. (Press setting button again to exit setting mode.)
2. Press + or - button to select the different types settings:
Image quality, Language, Date and time, Touch tone, Format, Print density.
3. Press shutter button to confirm a choice. Press the back button to go back. Press the view button to switch setting for time and date setting.

Taking Photos / Videos

1. Press the power button to select the lens you want to use: Front lens for taking photos or rear lens for selfie mode.

2. Press the shutter button once to take a photo.

Long press the shutter button to start recording video, press once to stop and save the video.

Tips

When taking photos, you can press + or - button to select frames, filters, continuous shooting and timer.

1. 3 pictures shooting.
2. Continuous shooting with a 3-second time-lapse between shots. To stop shooting, press the view button. Press the view button to change to 5 or 10 seconds time-lapse.
3. Shooting with 3-second timer. Press the view button to change the timer to 5 or 10 seconds.

Long press the back button to go back to the normal shooting mode.

Print

Press the print button to take a photo.
The 3 seconds self-timer starts.
Then the photo is printed instantly.
Tear off photo paper from slot.

Reading and deleting files

1. Press view button to enter play mode. (Press view button again to exit play mode.)
2. The photos and videos can be scrolled through by pressing + or - button.
Press the shutter button to play the videos.
3. Photos can be printed by pressing the print button.
Press the right button to view the next videos that you wish to delete.
4. Press the delete button, confirm by pressing + or - button, then press the shutter to delete the photo.

Transferring files to a computer

Connect the camera to a computer with the USB-C cable to copy, transfer or delete the photos / videos of your micro-SD card.

Reset & Troubleshooting

If the camera cannot be turned on or off or if it has crashed or is otherwise stuck or frozen, do not disassemble it yourself.
First, try to soft reset it by holding the on/off button for 10 seconds. If it doesn't work, plug the device into a charging source. Use a pin to press the reset hole for 30 seconds. It will automatically restore the factory settings.

If you are experiencing printing issues, please first ensure the photo paper is fully charged.
The first picture made with a new roll might have white lines due to the way the roll is sealed. It should only happen on the first print.
White lines could also be a sign that the camera's print heads dirty or dusty. Open the paper compartment of your camera and feel the printing head part (as shown). Please clean this part with a soft cloth, such as a glasses wipe.

1. CARACTERISTICAS

2. RECARGA DE BATERIA

Batería incorporada, recargable y no reemplazable.

Nota: la recarga de la batería debe realizarla un adulto.

Conecta la cámara a una computadora (o a un convertidor de energía de 5V) con el cable USB-C provisto para recargar la batería.
Levanta la cubierta de goma de la ranura en el costado del dispositivo.
Inserte el cable USB-C (enchufe pequeño) en el puerto USB-C de la cámara.
Conecte el otro extremo del cable (enchufe grande) al puerto USB de la computadora (o un convertidor de energía de 5V).
Cuando está conectado, la cámara se apagará automáticamente y la luz LED se volverá roja para indicar que se está cargando.
Cuando el dispositivo está completamente cargado, la luz indicadora se apaga.
Luego puede desconectar el cable USB-C de la computadora.

3. INSTALACIÓN DE LA TARJETA MICRO SD

Es posible insertar una tarjeta micro SD en la ranura prevista a tal efecto para una extensión de memoria de la cámara.
No es necesario tener una tarjeta micro SD para imprimir las Fotos.
Asegúrese de que la cámara está apagada.
Levanta la cubierta de goma de la ranura en el lateral de la cámara.
Inserte la tarjeta de memoria (no incluida) siguiendo el diagrama que se muestra.
Para quitar la tarjeta de memoria, presione el borde de la tarjeta.
Para quitar la tarjeta de memoria, presione la tarjeta una vez para expulsarla.

Nota : La tarjeta micro SD (no incluida) debe tener una capacidad máxima de 32 GB.

4. INSTALACION DE PAPEL

Tire para abrir la tapa del compartimento del papel.

Cargue el rollo de papel como se muestra.
Atención: ¡El papel fotográfico debe cargarse de acuerdo con la dirección esquemática! Aparte papel de 5 cm de largo fuera del compartimento.

Cierre la tapa del compartimento del papel.

5. EL AHORRO DE ENERGÍA

Para conservar la vida útil de la batería, la cámara se apaga automáticamente después de un breve período de inactividad.

EMPEZAR A USAR PHOTO_CREATOR

Configuraciones

Mantenga presionado el botón de encendido para encender la cámara.
1. Presione el botón de configuración para ingresar al modo de configuración. (Presione el botón de configuración de nuevo para salir del modo de configuración.)
2. Presione el botón + o - para seleccionar los diferentes tipos de configuraciones: Calidad de imagen, Idioma, Fecha y hora, Tono al tacto, Formato, Densidad de impresión.
3. Presione el botón del obturador para confirmar una opción. Presione el botón de retroceso para volver atrás. Presione el botón de vista para cambiar a la configuración de fecha y hora.

Toma de fotos / vídeos

Es posible insertar una tarjeta micro SD en la ranura prevista a tal efecto para una extensión de memoria de la cámara.
No es necesario tener una tarjeta micro SD para imprimir las Fotos.
Asegúrese de que la cámara está apagada.
Levanta la cubierta de goma de la ranura en el lateral de la cámara.
Inserte la tarjeta de memoria (no incluida) siguiendo el diagrama que se muestra.
Para quitar la tarjeta de memoria, presione el borde de la tarjeta.
Para quitar la tarjeta de memoria, presione la tarjeta una vez para expulsarla.

Nota : La tarjeta micro SD (no incluida) debe tener una capacidad máxima de 32 GB.

4. INSTALACION DE PAPEL

Tire para abrir la tapa del compartimento del papel.

Cargue el rollo de papel como se muestra.
Atención: ¡El papel fotográfico debe cargarse de acuerdo con la dirección esquemática! Aparte papel de 5 cm de largo fuera del compartimento.

Cierre la tapa del compartimento del papel.

5. EL AHORRO DE ENERGÍA

Para conservar la vida útil de la batería, la cámara se apaga automáticamente después de un breve período de inactividad.

Consejos:

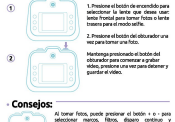

Al tomar fotos, puede presionar el botón + o - para seleccionar marcos, filtros, disparo continuo y temporizador.

1. Disparo de 3 imágenes.
2. Disparo continuo con un retardo de 3 segundos entre tomas. Para detener el disparo, pulse el botón de vista. Pulse el botón de vista para cambiar a un autodisparador de 5 o 10 segundos.
3. Disparo con retardo de 3 segundos. Pulse el botón de vista para cambiar el tiempo a 5 o 10 segundos.

Mantenga pulsado el botón Atrás para volver al modo de disparo normal.

Impresión

Presione el botón de impresión para tomar una foto. Se inicia el temporizador automático de 3 segundos. Entonces la Foto se imprime instantáneamente.
Quite el papel fotográfico de la ranura.

Leer y borrar archivos



1. Presione el botón de vista para ingresar al modo de reproducción. (Presione el botón de vista nuevamente para salir del modo de reproducción.
2. Las fotos y videos se pueden desplazar presionando el botón + o -.
Presione el botón del obturador para reproducir los videos.
3. Las fotos se pueden imprimir presionando el botón de impresión.
4. Puede seleccionar las fotos o vídeos que desea eliminar Presione el botón de borrar, confirme presionando el botón + o -, luego presione el obturador para borrar la foto.

Transferir archivos a una computadora

Conecte la cámara a una computadora con el cable USB-C para copiar, transferir o eliminar las fotos / vídeos de su tarjeta micro-SD.

Reinicio y solución de problemas

Si la cámara no puede encenderse o apagarse o se ha bloqueado o está atascado o congelado, no la desmontes tú mismo.
Intente primero reiniciarla manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos. Si no funciona, conecte el dispositivo a una fuente de carga. Utilice un pasador para presionar el orificio de reinicio durante 30 segundos. Se restablecerá automáticamente la configuración de fábrica.

Si tienes problemas de impresión, asegúrate primero de que la primera foto que imprimas esté completamente cargada.
La primera foto que se imprime será un nuevo rollo que puede necesitar cambiar. Intente limpiar los rodillos de papel. Si el rollo se ha salido. Esto debería ocurrir solo en la primera foto.
Las líneas blancas también pueden ser un signo de que el cabezal de impresión de la cámara está sucio o tiene polvo. Abra el compartimento de papel de su cámara y toque la parte del cabezal de impresión (como se muestra). Limpie esta parte con un paño suave, como una toallita para gafas.

1. CARACTERISTICAS

ATTENTION : • Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Une manipulation différente de celle recommandée peut causer des blessures électriques. Utilisez-le sous la surveillance d'un adulte. • Pour toute partie non amovible ou dévissable (vis) : n'ouvrez pas ! Risque d'électrocution. • Enlever les éléments non nécessaires au nettoyage du boîtier. • Ne pas ouvrir ou modifier le produit. • Ne pas exposer à la pluie, à l'humidité ou à des éclaboussures. • Ne pas exposer à des sources de chaleur. • Ne pas exposer au soleil. • Ne pas exposer au froid. • Ne pas exposer à des vibrations. • Ne pas exposer à des champs électromagnétiques. • Les batteries rechargeables sont dangereuses lors de la recharge. Ne pas recharger les batteries non rechargeables. • Ne pas recharger le produit sans le chargeur fourni. • Ne pas recharger sans surveillance. • Ne pas recharger en dehors de la température ambiante. • Ne pas recharger dans un endroit sec. • Ne pas recharger sur des surfaces inflammables (tissu, papier, etc.). • Ne pas recharger sur des surfaces sensibles à la chaleur. • Ne pas recharger sur des surfaces sensibles à la chaleur. • Ne pas recharger sur des surfaces sensibles à la chaleur.