28.5 x 21 cm *FRONT*

WALKIE-TALKIES

EN: Frequency 2.4GHz Maximum output power lower than 10mW. **ES:** Frecuencia 2.4 GHz. Potencia de salida máxima inferior a 10mW. **PT:** Frequência de 2.4 GHz. Potência máxima de saída inferior a 10mW. **FR:** Fréquence de 2.4 GHz. Puissance de sortie maximale inférieure à 10mW. **IT:**Frequenza da 2.4 GHz. Potenza di uscita massima inferiore a10 mW. **NL:** Frequentie 2.4 GHz. Maximale uitgangsvermogen lager dan 10mW. **DE:** Frequenz 2.4 GHz. Maximale Ausgangsleistung unter 10 mW. **PL:** Częstotliwość 2.4 GHz. Maksymalna moc wyjściowa poniżej 10mW.

- WARNING! Not suitable for children under 36 months due to contains small parts.
Choking Hazard. Packaging plastic parts and threads are not part of the toy, please remove them before giving the child to play. Colors and patterns may vary from those shown on the packaging.
Read and keep the packaging for future reference.
- ¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 36 meses debido a que contiene piezas pequeñas.
Riesgo de asfixia. Las piezas de plástico y los hilos del embalaje no forman parte del juguete; retírelos antes de dar el juguete al niño para jugar. Los colores y diseños pueden variar respecto a los mostrados en el embalaje.
Lea y conserve el embalaje para futuras referencias.
- ATENÇÃO! Não adequado para crianças com menos de 36 meses por conter peças pequenas.
Risco de asfixia. As peças de plástico e os fios da embalagem não fazem parte do brinquedo; por favor, remova-os antes de entregar o brinquedo à criança para brincar. Cores e padrões podem variar dos mostrados na embalagem.
Leia e guarde a embalagem para referência futura.
- AVERTISSEMENT ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de la présence de petites pièces.
Risque d'étouffement. Les pièces en plastique et les fils de l'emballage ne font pas partie du jouet ; veuillez les retirer avant de donner le jouet à l'enfant pour jouer. Les couleurs et les motifs peuvent varier par rapport à ceux indiqués sur l'emballage.
Lisez et conservez l'emballage pour référence future.
- AVVERTENZA! Non adatto a bambini sotto i 36 mesi a causa della presenza di piccole parti.
Pericolo di soffocamento. Le parti in plastica e i fili dell'imballaggio non fanno parte del giocattolo; rimuoverli prima di far giocare il bambino. Colori e motivi possono variare rispetto a quelli mostrati sull'imballaggio.
Leggere e conservare l'imballaggio per futuri riferimenti.
- WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden vanwege kleine onderdelen.
Verstikkingsgevaar. Plastic onderdelen en draden van de verpakking maken geen deel uit van het speelgoed; verwijder ze voordat u het kind laat spelen. Kleuren en patronen kunnen afwijken van die op de verpakking worden getoond.
Lees en bewaar de verpakking voor toekomstige referentie.
- ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten aufgrund von Kleinteilen.
Erstickungsgefahr. Plastikteile und Fäden der Verpackung gehören nicht zum Spielzeug; bitte vor dem Spielen dem Kind entfernen. Farben und Muster können von denen auf der Verpackung abweichen.
Verpackung zur zukünftigen Verwendung aufbewahren und lesen.
- OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia z powodu zawierania małych elementów.
Zagrożenie zadławieniem. Plastikowe elementy opakowania nie są częścią zabawki; prosimy o ich usunięcie przed oddaniem dziecku do zabawy. Kolory i wzory mogą różnić się od tych przedstawionych na opakowaniu.
Przeczytaj i zachowaj opakowanie do późniejszego odniesienia.

BATTERIES
Requires: 3 x AAA per unit.
Not Included.
RoHS 2015/863/EU
0-3
UK CA
CE
FR NOTICE

EN Made in China · ES Hecho en China · PT Feito na China
FR Fabriqué en Chine · IT Prodotto in Cina · NL Gemaakt in China
DE Hergestellt in China · PL Wyprodukowane w Chinach

RECYCLE
22 PAP
CARTA
CARTA PAP 22
RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni del tuo Comune.

EN: WARNING: THIS DEVICE IS CAPABLE OF COMMUNICATING WITH RADIO TRANSCEIVERS. PLEASE KEEP INSTRUCTIONS FOR FURTHER REFERENCE.

OPERATING INSTRUCTIONS:
Ⓐ **ON-OFF** button: turn the device on / off.
Ⓑ **TALK** button: press and hold to talk;
Press twice quickly, the other walkie talkie will ring.

Operating range 200M

BATTERY PRECAUTIONS:
Non rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the device before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged by adult. Different types of batteries or used and new batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -). Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited. Check and replace batteries periodically to prevent corrosion. Keep unit away from extreme heat. Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.

REPLACING BATTERY:
1. Remove battery compartment lid with a screwdriver.
2. Remove old battery and place a new one. Respect polarity.(+ -)
3. Return lid to its place and use the screwdriver to fix it.

This product requires 3 x AAA per walkie talkie unit (Not included).
This product achieves better performance using alkaline batteries.

ES: ADVERTENCIA: ESTE DISPOSITIVO ES CAPAZ DE COMUNICARSE CON TRANSCEPTORES DE RADIO. GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS.

INSTRUCCIONES DE USO:
Ⓐ Botón **ON-OFF**: enciende / apaga el dispositivo.
Ⓑ Botón **TALK**: Mantén presionado para hablar; presiona dos veces rápidamente, el otro walkie talkie sonará.

Rango de operación 200M

PRECAUCIONES CON LAS BATERÍAS:
Las pilas no recargables no deben recargarse. Las pilas recargables deben retirarse del dispositivo antes de cargarse. Solo las personas adultas deben cargar las pilas recargables. No se deben mezclar diferentes tipos de pilas o pilas usadas y nuevas. Solo se deben usar pilas del mismo tipo o equivalente recomendado. Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta (+ y -). Las pilas agotadas deben retirarse del juguete. No se deben cortocircuitar los terminales de suministro. Revise y reemplace las pilas periódicamente para evitar la corrosión. Mantenga el equipo alejado del calor extremo. No deseche las pilas en el fuego, ya que pueden explotar o filtrarse.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA:
1. Retire la tapa del compartimiento de la batería con un destornillador.
2. Retire la batería vieja y coloque una nueva. Respete la polaridad. (+ -)
3. Vuelva a colocar la tapa en su lugar y úsela con el destornillador para fijarla.

Este producto requiere 3 x pilas AAA por unidad de walkie-talkie (No incluidas).
Este producto logra un mejor rendimiento con pilas alcalinas.

FR: AVERTISSEMENT : CE DISPOSITIF EST CAPABLE DE COMMUNIQUER AVEC DES TRANSCEPTEURS RADIO. VEUILLEZ CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :
Ⓐ Bouton ON-OFF : allume / éteint l'appareil.
Ⓑ Bouton TALK : Maintenez enfoncé pour parler ; appuyez deux fois rapidement, l'autre talkie-walkie sonnera.

PPlage de fonctionnement 200M

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES PILES :
Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées. Les piles rechargeables doivent uniquement être chargées par un adulte. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Utilisez uniquement des piles du même type ou équivalent que celui recommandé. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte (+ et -). Les piles épuisées doivent être retirées du jouet. Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation. Vérifiez et remplacez les piles périodiquement pour éviter la corrosion. Gardez l'unité éloignée de la chaleur extrême. Ne jetez pas les piles au feu, elles peuvent exploser ou fuir.

REMPLACEMENT DES PILES :
1. Retirez le couvercle du compartiment à piles avec un tournevis.
2. Retirez la vieille pile et insérez une nouvelle. Respectez la polarité (+ -).
3. Replacez le couvercle en utilisant le tournevis pour le fixer.

Ce produit nécessite 3 piles AAA par unité de talkie-walkie (non incluses).
Ce produit fonctionne mieux avec des piles alcalines.

PT: ATENÇÃO: ESTE DISPOSITIVO É CAPAZ DE COMUNICAR COM TRANSCEPTORES DE RÁDIO. GUARDE AS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO:
Ⓐ Botão **ON-OFF**: liga/desliga o dispositivo.
Ⓑ Botão **TALK**: Mantenha pressionado para falar; pressione duas vezes rapidamente, o outro walkie-talkie tocará.

Alcance operacional 200M

PRECAUÇÕES COM A BATERIA:
As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do dispositivo antes de serem carregadas. Apenas adultos devem carregar as pilhas recarregáveis. Diferentes tipos de pilhas ou pilhas usadas e novas não devem ser misturados. Apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalente recomendado devem ser usadas. As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -). Pilhas esgotadas devem ser retiradas do brinquedo. Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados. Verifique e substitua as pilhas periodicamente para evitar corrosão. Mantenha a unidade longe do calor extremo. Não descarte as pilhas no fogo, pois podem explodir ou vazar.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA:
1. Remova a tampa do compartimento da bateria com uma chave de fenda.
2. Remova a bateria velha e coloque uma nova. Respeite a polaridade. (+ -)
3. Recoloque a tampa no lugar e use a chave de fenda para fixá-la.

Este produto requer 3 pilhas AAA por unidade de walkie-talkie (Não incluídas).
Este produto tem um melhor desempenho com pilhas alcalinas.

IT: ATTENZIONE: QUESTO DISPOSITIVO È IN GRADO DI COMUNICARE CON TRASMETTITORI RADIO. SI PREGA DI CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI.

ISTRUZIONI PER L'USO:
Ⓐ Pulsante **ON-OFF**: accende / spegne il dispositivo.
Ⓑ Pulsante **TALK**: Tieni premuto per parlare; premi due volte rapidamente, l'altro walkie talkie suonerà.

Distanza operativa 200M

PRECAUZIONI PER LE BATTERIE:
Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal dispositivo prima di essere caricate. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo da adulti. Tipi diversi di batterie o batterie usate e nuove non devono essere mescolate. Si devono utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalente raccomandato. Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta (+ e -). Le batterie esauste devono essere rimosse dal giocattolo. Non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Controllare e sostituire le batterie periodicamente per evitare la corrosione. Mantenere l'unità lontana dal calore eccessivo. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA:
1. Rimuovere il coperchio del vano batteria con un cacciavite.
2. Rimuovere la vecchia batteria e inserire una nuova.

28.5 x 21 cm *BACK*

Rispettare la polarità. (+ -)
3. Rimettere il coperchio al suo posto e fissarlo con il cacciavite.

Questo prodotto richiede 3 batterie AAA per unità di walkie-talkie (non incluse).
Questo prodotto ottiene prestazioni migliori utilizzando batterie alcaline.

NL: WAARSCHUWING: DIT APPARAAT IS IN STAAT TE COMMUNICEREN MET RADIOZENDERS. BEWAAR DE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Ⓐ AAN-UIT knop: schakel het apparaat aan / uit.
Ⓑ SPREEK knop: Houd ingedrukt om te praten; druk twee keer snel in, de andere walkie-talkie zal rinkelen.

Bereik 200M

BATTERIJVOORZORGSMAATREGELEN:
Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Oplaadbare batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd voordat ze worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen door volwassenen. Verschillende soorten batterijen of gebruikte en nieuwe batterijen mogen niet worden gemengd. Alleen batterijen van hetzelfde type of equivalent zoals aanbevolen mogen worden gebruikt. Batterijen moeten worden ingevoegd met de juiste polariteit (+ en -). Uitgeputte batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd. De voedingsterminals mogen niet kortgesloten worden. Controleer en vervang batterijen regelmatig om corrosie te voorkomen. Houd het apparaat uit de buurt van extreme hitte. Gooi batterijen niet in het vuur, ze kunnen exploderen of lekken.

BATTERIJ VERVANGEN:

1. Verwijder het batterijcompartimentdeksel met een schroevendraaier.
2. Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe. Respecteer de polariteit. (+ -)
3. Plaats het deksel terug en gebruik de schroevendraaier om het vast te zetten.

Dit product vereist 3 x AAA-batterijen per walkietalkie-eenheid (niet inbegrepen).
Dit product presteert beter met alkaline batterijen.

DE: WARNUNG: DIESES GERÄT IST IN DER LAGE, MIT FUNKTRANSCEIVERN ZU KOMMUNIZIEREN. BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNGEN ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUF.

BEDIENUNGSANLEITUNG:
Ⓐ EIN-AUS-Schalter: Gerät ein- / ausschalten.
Ⓑ SPRECHEN-Taste: Halten Sie zum Sprechen die Taste gedrückt; drücken Sie zweimal schnell, das andere Walkie-Talkie wird klingeln.

Betriebsbereich 200M

BATTERIEVORSICHTSMASSNAHMEN:
Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden, bevor sie aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen geladen werden. Unterschiedliche Arten von Batterien oder gebrauchte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur Batterien vom gleichen Typ oder dem empfohlenen Äquivalent verwendet werden. Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+ und -) eingesetzt werden. Erschöpfte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Die Stromzufuhranschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Überprüfen und ersetzen Sie die Batterien regelmäßig, um Korrosion zu vermeiden. Halten Sie das Gerät von extremer Hitze fern. Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer, da sie explodieren oder auslaufen können.

BATTERIEWECHSEL:
Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung mit einem Schraubendreher.
Entfernen Sie die alte Batterie und setzen Sie eine neue ein. Beachten Sie die Polarität. (+ -)
Setzen Sie den Deckel wieder ein und befestigen Sie ihn mit dem Schraubendreher.
Dieses Produkt benötigt pro Walkie-Talkie-Einheit 3 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Dieses Produkt erzielt eine bessere Leistung mit Alkaline-Batterien.

PL: OSTRZEŻENIE: TEN URZĄDZENIE POTRAFI KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z TRANSMITERAMI RADIOWYMI. PROSZĘ ZACHOWAĆ INSTRUKCJE DO DAALSZYCH ODNOŚNIKÓW.

INSTRUKCJE OBSŁUGI:
Ⓐ Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ: włącz / wyłącz urządzenie.
Ⓑ Przycisk ROZMOWY: Przytrzymaj, aby mówić; naciśnij dwa razy szybko, drugi walkie-talkie zadzwoni.

Zasięg roboczy 200M

OSTROŻNOŚĆ Z BATERIAMI:
Baterie nieodwracalne nie mogą być ponownie ładowane. Baterie do ładowania muszą być wyjęte z urządzenia przed naładowaniem. Baterie do ładowania mogą być ładowane tylko przez osoby dorosłe. Różne typy baterii lub używane i nowe baterie nie mogą być mieszane. Należy używać tylko baterii tego samego typu lub równoważnego, co zalecane. Baterie należy włożyć z prawidłową polaryzacją (+ i -). Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Złącza zasilania nie mogą być zwarcane. Okresowo sprawdzaj i wymieniaj baterie, aby zapobiec korozji. Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnego ciepła. Nie wyrzucaj baterii do ognia, mogą eksplodować lub wyciekać.

ZAMIENIANIE BATERII:
1. Zdejmij pokrywę komory baterii za pomocą śrubokrętu.
2. Wyjmij starą baterię i włóż nową. Zachowaj polaryzację. (+ -)
3. Wróć z powrotem pokrywę i użyj śrubokrętu, aby ją przymocować.

Ten produkt wymaga 3 x baterii AAA na jednostkę walkie-talkie (nie są dołączone).
Ten produkt osiąga lepsze wyniki przy użyciu baterii alkalicznych.

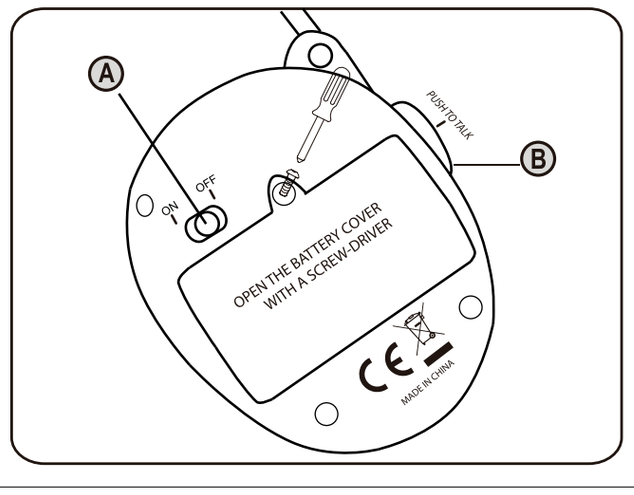

DECLARATION OF CONFORMITY

No.: HK50203
Type of Equipment: 2.4 GHz WALKIE TALKIES (TOYS).
Manufacturer's Name: Fuzhou Ondot Electronic Co., Ltd.
Manufacturer's Adress: 2nd Floor, 1st Building, No. 10, Wangfeng Road, Gaishan Town, Cangshan Area, Fuzhou, Fujian, China.
Import's Name: KIDS EUROSWAN, S.L.
Import's Address: Carrer del Solsonès, 81
08211 Castellar del Vallès. BARCELONA, SPAIN.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer: Fuzhou Ondot Electronic Co., Ltd.
Subject of the declaration: Walkie-talkie

The object of the declaration referred to in the previous paragraph is in conformity with the Community legislation applicable in the field of harmonisation: Directive 2009/48/CE

Application of Council Directive(s) 2014/53/EU
Standard(s) to which Conformity is Declared:
EN71-1: 2014 +A1: 2018 -
EN71-2: 2020 - EN 71-3:2019+A1:2021,
EN62115:2020+A11:2020 - RoHS Directive
2011/65/EU, (EU) 2015/863,
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
- EN IEC62368-1:2020+A11:2020
- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
- EN 62479:2010
- EN 50663:2017

Year of Manufacturing: 2025
I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and Standard(s).
Place: Barcelona - Spain
Full Name: Aitor Zunzarren
Position: General Manager
Date: June 17, 2025

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

No.: HK50203
Tipo de Equipo: 2.4 GHz WALKIE TALKIES (TOYS).
Nombre del Fabricante: Fuzhou Ondot Electronic Co., Ltd.
Manufacturer's Adress: 2nd Floor, 1st Building, No. 10, Wangfeng Road, Gaishan Town, Cangshan Area, Fuzhou, Fujian, China.
Nombre del Importador: KIDS EUROSWAN, S.L.
Dirección del Importador: Carrer del Solsonès, 81
08211 Castellar del Vallès. BARCELONA, ESPAÑA.

Esta declaración de conformidad se emite bajo la única responsabilidad del fabricante: Fuzhou Ondot Electronic Co., Ltd.
Objeto de la declaración: Walkie-talkie

El objeto de la declaración mencionado en el párrafo anterior cumple con la legislación comunitaria aplicable en el ámbito de la armonización: Directiva 2009/48/CE

Aplicación de la(s) Directiva(s) del Consejo 2014/53/UE
Norma(s) a la(s) que se Declara Conformidad:
EN71-1: 2014 +A1: 2018 -
EN71-2: 2020 - EN 71-3:2019+A1:2021,
EN62115:2020+A11:2020 - RoHS Directive
2011/65/EU, (EU) 2015/863,
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
- EN IEC62368-1:2020+A11:2020
- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
- EN 62479:2010
- EN 50663:2017

Año de Fabricación: 2025
Yo, el abajo firmante, declaro por la presente que el equipo especificado anteriormente cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas anteriormente.
Lugar: Barcelona - España
Nombre Completo: Aitor Zunzarren
Cargo: Gerente General
Fecha: 17 de junio de 2025

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

No.:HK50203
Tipo de Equipamento: 2.4 GHz WALKIE TALKIES (TOYS).
Nome do Fabricante: Fuzhou Ondot Electronic Co., Ltd.
Manufacturer's Adress: 2nd Floor, 1st Building, No. 10, Wangfeng Road, Gaishan Town, Cangshan Area, Fuzhou, Fujian, China.
Nome do Importador: KIDS EUROSWAN, S.L.
Endereço do Importador: Carrer del Solsonès, 81
08211 Castellar del Vallès. BARCELONA, ESPANHA.

Esta declaração de conformidade é emitida sob a única responsabilidade do fabricante: Fuzhou Ondot Electronic Co., Ltd.
Assunto da declaração: Walkie-talkie

O objeto da declaração referida no parágrafo anterior está em conformidade com a legislação comunitária aplicável no domínio da harmonização: Diretiva 2009/48/CE

Referências às normas harmonizadas aplicáveis usadas ou às especificações em relação às quais a conformidade é declarada: D.L. no.43/2011

Aplicação da(s) Diretiva(s) do Conselho 2014/53/UE
Norma(s) para as quais a Conformidade é Declarada:
EN71-1: 2014 +A1: 2018 -
EN71-2: 2020 - EN 71-3:2019+A1:2021,
EN62115:2020+A11:2020 - RoHS Directive
2011/65/EU, (EU) 2015/863,
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
- EN IEC62368-1:2020+A11:2020
- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
- EN 62479:2010
- EN 50663:2017

Ano de Fabrico: 2025
Eu, o abaixo-assinado, declaro por este meio que o equipamento especificado acima está em conformidade com a(s) Diretiva(s) e Norma(s) acima mencionada(s).
Local: Barcelona - Espanha
Nome Completo: Aitor Zunzarren
Cargo: Diretor-Geral
Data: 17 de junho de 2025