**⚠ ATENCIÓN**

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto. Este juguete emite destellos de luz que pueden provocar ataques epilépticos en personas susceptibles de padecerlos. No recomendado para niños menores de 3 años, contiene piezas pequeñas. Riesgo de atragantamiento.

vtech®

# Manual de instrucciones

# VIDEO Diario SECRETO

## Fashion Cam

Kidi secrets

# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **VideoDiario Secreto Fashion Cam Kidisecrets** de **VTech**®!

¡Adéntrate en el mundo de la moda con tu videodiario! Graba tus entradas en vídeo, añade fotos y notas de audio, disfruta con 20 emocionantes actividades y minijuegos que pondrán a prueba tu mecanografía y lógica.

También incluye reproductor musical, pantalla a color, reloj con alarma y mucho más. Además, podrás elegir entre 4 personajes diferentes para personalizar el estilo de tu diario y hacerlo totalmente único.







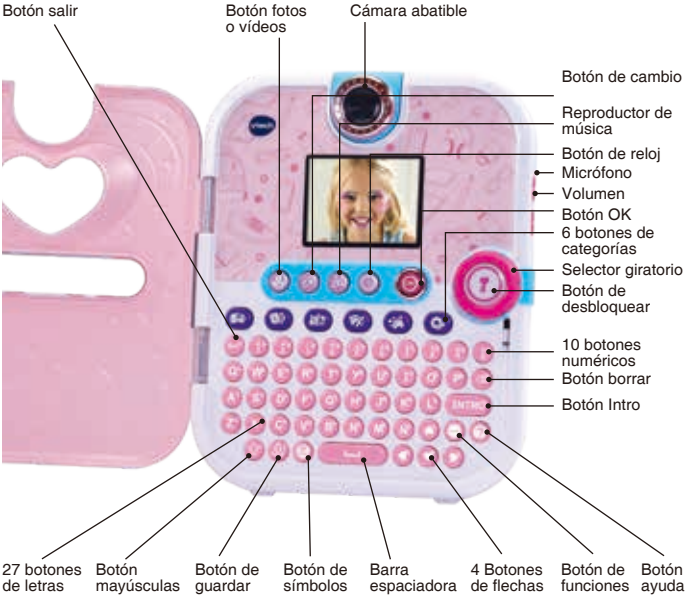

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Pantalla | 2.4” TFT LCD a color |
| Resolución de foto | 320 x 240 |
| Resolución de vídeo | 320 x 240 píxeles |
| Límite de duración de vídeo | 30 minutos utilizando tarjeta MicroSD |
| Rango de enfoque | 0,45 m - ∞ |
| Memoria interna | 128MB de memoria incorporada (compartida con los datos del programa; la memoria que quede libre para el almacenamiento del usuario será menor) |
| Formato de los archivos | Fotos: JPG estándar<br>Vídeo: AVI (Motion JPG)<br>Canciones y notas de voz: MP3 |
| Formato y capacidad de la tarjeta de memoria | Tarjeta MicroSD / microSDHC (no incluida) con capacidad recomendada desde 1GB hasta 32 GB |
| Pilas | 4 pilas alcalinas AA(LR6) |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40º C |

# CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE REFERENCIA

| Tamaño de la memoria | | Fotos en 320 x 240 | Vídeo en 320 x 240 (minutos) | Música MP3 en 128 kbps (minutos) |
|---|---|---|---|---|
| Memoria interna | | 1.000 | 2,5 | 50 |
| Tarjeta de memoria | 16 GB | 320.000 | 540 | 16.000 |
| | 32 GB | 640.000 | 1.080 | 32.000 |

**NOTA:** Las cantidades anteriores son aproximaciones. La capacidad real depende del entorno donde se encuentre.

El límite de duración del vídeo es de 1 minuto y medio por archivo cuando se utiliza el editor de vídeo.

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un VideoDiario Secreto Fashion Cam Kidisecrets
- Una guía de inicio rápido

**ADVERTENCIA:**

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

**NOTA:** le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

**Fenómenos ambientales**

La electricidad estática puede hacer que el Videodiario no funcione correctamente. Si esto ocurre, retire las pilas, vuelva a colocarlas y espere unos 5 segundos antes de encender el dispositivo. En casos poco frecuentes, una descarga electrostática puede provocar un mal funcionamiento o la pérdida de datos almacenados. En ese caso, será necesario reiniciar el dispositivo retirando y volviendo a colocar las pilas.

## Sistema de sujeción del embalaje:

① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.

② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

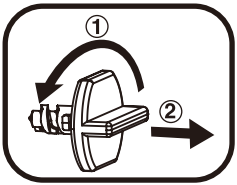

# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

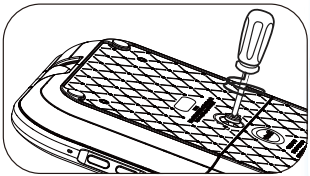

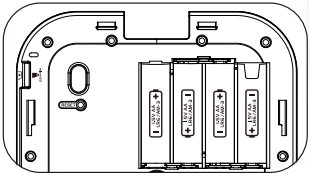


1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas 1.5V AA/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

**¡ADVERTENCIA!**

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

**NOTA:** este producto está en modo prueba dentro del embalaje. Para activar el modo de juego normal, consulte la sección “Para empezar a jugar” de esta guía.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

**PILAS RECARGABLES**

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

**¡Cuidemos del planeta!**

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE MEMORIA

- El Videodiario es compatible con tarjetas de memoria microSD/ microSDHC de hasta 32 GB.
- Asegúrese de que el diario está apagado.
- Localice el compartimento de la tarjeta de memoria dentro del compartimento para las pilas.
- Inserte la tarjeta de memoria (no incluida).

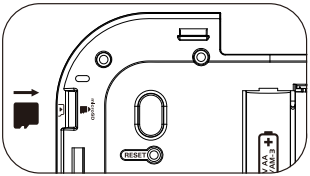

- Cuando la tarjeta sea detectada se utilizará como fuente de memoria del diario por defecto.
- Presione la tarjeta hacia dentro para expulsarla.

**Nota:** Para prevenir pérdidas de datos accidentales, asegúrese de haber hecho una copia de seguridad de su tarjeta de memoria antes de usarla.

# CARACTERÍSTICAS

## 1. Botón de desbloquear

Pulsa este botón para desbloquear el videodiario usando la función de desbloqueo facial. Sigue las instrucciones, pon tu cara aproximadamente a 30 cm de la cámara para asegurarte de que tu rostro quede dentro del círculo. Ahora podrás ajustar el desbloqueo facial para abrir el videodiario con tu cara. Puedes desactivar esta función entrando en herramientas y ajustes y seleccionando “desactivar desbloqueo facial”. Con la función activada, tendrás que enseñar tu cara para desbloquear el videodiario. Con ella desconectada, y la contraseña numérica activada, al pulsar el botón de desbloqueo la tapa del videodiario se abrirá para que puedas introducir la contraseña y acceder al diario. Con el desbloqueo facial y la contraseña numérica desconectados, al pulsar el botón de desbloqueo el diario se abrirá y se encenderá.

**Nota:** Para apagar el diario, cierra la tapa o pulsa el botón de desbloqueo durante más de un segundo en cualquier momento.

## 2. Botón Reset

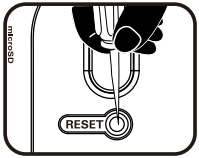


La primera vez que se use el diario, tendrá que activarse el modo de juego normal. Pulsa el botón de desbloqueo y después el botón reset hasta que en la pantalla se muestre el mensaje ‘Modo normal’.

Pulsa este botón para resetear el desbloqueo facial y la contraseña numérica. Primero, pulsa el botón de desbloquear y después el botón reset. Aparecerá el mensaje “Desbloqueo facial y contraseña numérica restablecidas” en la pantalla y después el videodiario se encenderá. La próxima vez que se encienda el videodiario, se tendrán que ajustar ambas contraseñas.

**Nota:** Se necesitará la punta de un lápiz para pulsar el botón reset.

## 3. Botón OK

Pulsa este botón para hacer una foto o un vídeo en el modo cámara. En otras actividades, pulsa este botón para confirmar lo que has elegido.

## 4. Botón fotos o vídeos

Pulsa este botón para abrir la cámara y cambiar entre modo foto y modo vídeo. Puedes ver las fotos y vídeos que hayas hecho en la galería.

## 5. Reproductor de música

Pulsa este botón para entrar en el modo música.  También funciona como botón Play/Pausa, púlsalo para reproducir/pausar una canción.

## 6. Botón de cambio (estrella)

Pulsa este botón para seleccionar diferentes funciones en los modos cámara, vídeo y música. Cuando elijas una función, suelta el botón y espera 1 segundo. El videodiario entrará en la función seleccionada.

| Modo | Función |
|---|---|
| Modo foto | • Modo foto<br>• Cuenta atrás de 5 segundos con la cámara<br>• Haz 5 fotos seguidas en ráfaga |
| Reproductor de música | • Aleatorio: reproduce las canciones en orden aleatorio<br>• Repetir: repite la canción seleccionada<br>• Modo predeterminado: reproduce las canciones una a una, desde la seleccionada hasta el final de la lista. |

## 7. Botón de reloj

Pulsa el botón de reloj para ver la hora, fecha y día de la semana actuales. Se mostrará durante unos segundos.

## 8. Selector giratorio

Gira el selector para elegir tu personaje o estilo cuando utilices la unidad por primera vez o durante actividades y juegos. En el modo reproductor de música, gira el selector para elegir una canción.

## 9. 6 Botones de categoría

Pulsa uno de los botones de categoría para elegir entre 6 categorías:

Chicas con glamour, Videodiario personal, ¡Prepárate conmigo!, Estudio multimedia, Juegos de moda, Herramientas y ajustes.

## 10. Botones de letras

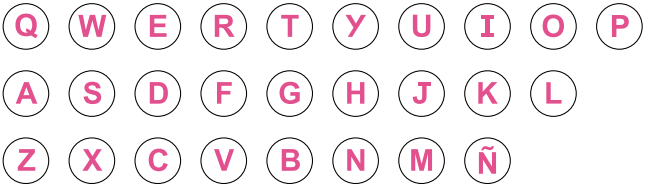


Pulsa los 27 botones de letras para escribir en tu diario, introducir textos en el book de moda o en el juego de vocabulario cool.

## 11. Botones numéricos




Pulsa los 10 botones numéricos para escribir en tu diario e introducir textos en tu book de moda.

Pulsa los números después del botón mayúsculas para escribir las vocales acentuadas en las actividades de texto.

## 12. Botones de flechas

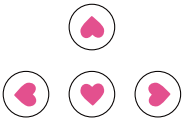

Pulsa estos botones para seleccionar algo en la pantalla o para moverte en determinadas actividades.

## 13. Botón Intro INTRO

Pulsa este botón para confirmar la opción elegida.

## 14. Botón de borrar ⌫

Pulsa este botón para borrar lo que hayas escrito.

## 15. Botón mayúsculas

Mantén pulsado este botón y, al mismo tiempo, pulsa un botón de letra o numérico para escribir las mayúsculas o las vocales acentuadas.

## 16. Botón salir Esc

Pulsa este botón para ir a la pantalla anterior.

## 17. Botón de funciones

Pulsa este botón para desplegar una barra con funciones para las distintas actividades.

## 18. Botón de ayuda

Pulsa este botón para obtener una instrucción, o para recibir ayuda en algunas actividades.

## 19. Botón de emoticonos

Pulsa este botón para añadir iconos a las entradas de tu diario.

## 20. Botón símbolos @#&

Pulsa este botón para añadir símbolos en tus entradas de diario y en el book de moda.

## 21. Botón guardar

Pulsa este botón para guardar tu entrada de diario, foto, vídeo, portada del book de moda, y otras cosas que hayas creado.

## 22. Barra espaciadora

Mientras escribes, usa este botón para añadir un espacio entre palabras, letras o números.

## 23. Compartimento de tarjeta de memoria microSD

Inserta una tarjeta microSD (no incluida) para ampliar la memoria.

## 24. Soporte de apoyo

El videodiario cuenta con un soporte de apoyo en la parte inferior para mantenerlo en posición vertical.

## 25. Micrófono

Habla en el micrófono para grabar una nota de voz o jugar.

## 26. Volumen + I

Pulsa estos botones para ajustar el volumen.

## 27. Cámara abatible

Gira la cámara hacia arriba para hacer fotos o grabar vídeos, también selfis.

## 28. Desconexión automática

Para ahorrar pilas, el videodiario cambiará a modo reloj tras varios minutos de inactividad o cuando el nivel de batería sea bajo.
El videodiario se desbloqueará de nuevo pulsando el botón de desbloqueo.

Cuando las pilas estén a punto de agotarse, aparecerá una advertencia en la pantalla para recomendar cambiar las pilas

# PARA EMPEZAR A JUGAR

## Activar el modo de juego normal:

La primera vez que se utilice el videodiario se debe activar el modo de juego normal.

1) Abrir el compartimento de las pilas y  localizar el botón RESET.
2) Pulsar el botón de desbloqueo para encender el diario.
3) Presionar Reset después de que aparezca el logo de VTech en la pantalla.
4) La pantalla mostrará el mensaje ‘Modo normal’. La tapa se abrirá y se podrá usar el diario.
5) Cuando la tapa esté cerrada y se haya pulsado el botón de desbloqueo, se pedirá configurar el desbloqueo facial.

## Ajustando el desbloqueo facial:

Pulsa el botón de desbloquear, después oirás “Sigue los pasos para que tu diario te conozca mejor.” A continuación, sigue las indicaciones y asegúrate de que tu cara queda dentro del círculo.

- Los corazones de alrededor cambiarán a rojo de uno en uno cuando tu cara sea detectada.

- Si no se detecta ninguna cara, los corazones pararán de llenarse. Ajusta el ángulo o posición de tu cara para asegurarte de que los corazones se llenan.
- Sigue las instrucciones e imita sus diferentes expresiones:

Cara normal:

Cara sonriente:

Cara risueña:

Cara enfadada:

Cara graciosa:

**Nota:** asegúrate de que tu cara está en el círculo cuando ajustes el desbloqueo facial.

## Ajustando la contraseña numérica

Si ajustas correctamente el desbloqueo facial, la tapa se abrirá y se pedirá establecer una contraseña numérica de 4 dígitos.

Después se pedirá repetir la contraseña.

Si la contraseña numérica se establece correctamente, podrás empezar a utilizar el diario. Se puede cambiar la contraseña numérica en herramientas y ajustes.

## Si el desbloqueo facial ya estaba configurado

Oirás una voz diciendo “Pon tu cara en el círculo”. Mantén tu cara en el círculo hasta que termine el proceso.

Si el diario reconoce tu cara, oirás “Hola, qué bien verte otra vez” y la tapa se abrirá.

Si el diario no te reconoce, o no detecta ninguna cara, oirás “No consigo detectar tu cara” y la tapa se abrirá para que introduzcas la contraseña numérica. Si es correcta, podrás empezar a usar el diario.

Si es incorrecta, oirás “Lo siento, este no es tu diario” y el diario se apagará.

## Nota importante para el desbloqueo facial

1. Por favor, asegúrate de mirar de frente al diario y de que tu cara está en el círculo.

2. Evita cubrir tus cejas.

3. Mantén el diario en vertical.

4. Si llevas gafas mientras ajustas el desbloqueo facial, deberás llevar las mismas gafas para desbloquear el diario. Si el proceso no funciona bien, intenta configurar el desbloqueo facial sin gafas.



5. Por favor, ajusta el desbloqueo facial en un ambiente luminoso. Evita ajustarlo frente a la luz directa del sol o en condiciones de baja iluminación.

## Resetear la contraseña

Cuando el diario esté encendido, puedes pulsar el botón Reset, que se encuentra dentro del compartimento de las pilas. La pantalla mostrará el mensaje “Desbloqueo facial y contraseña numérica borrados”, ambos desbloqueos se restablecerán y la tapa se abrirá. Se pedirá de nuevo establecer ambos la próxima vez que se encienda el diario.

## Ajustes de fecha y hora

La primera vez que se use el diario, o cuando se cambien las pilas, tendrás que ajustar la fecha y hora. También puedes cambiar el fondo del reloj. Pulsa el botón de guardar o pulsa intro para confirmar.

# ACTIVIDADES:

El **VideoDiario Secreto Fashion Cam Kidisecrets** de **VTech** tiene un total de 20 actividades.

## CÁMARA

Pulsa el botón de fotos o vídeos para abrir la cámara y empezar a jugar. Pulsa este mismo botón para cambiar entre modo foto y vídeo.

En modo foto: pulsa el botón de estrella para cambiar de función. Pulsa el botón Intro para sacar una foto.

En modo vídeo: pulsa el botón de Intro para empezar a grabar un vídeo o parar la grabación.

Si la memoria del diario está llena, puedes insertar una tarjeta microSD para aumentar la capacidad de memoria del diario.

Puedes ver las fotos y vídeos que has sacado en la galería.

## REPRODUCTOR DE MÚSICA

Pulsa el botón de reproducción de música para entrar en el modo música y gira el selector o pulsa los botones de flecha para elegir una canción. Pulsa el botón de estrella para cambiar de función.

Si hay una tarjeta microSD en el diario, puedes seleccionar una canción para escuchar tanto de la memoria interna como de la tarjeta microSD.

Puedes copiar una canción o todas las del dispositivo a una tarjeta microSD. Si la memoria del diario está llena, puedes insertar una tarjeta microSD para tener más espacio de memoria.

## CATEGORÍA 1: CHICAS CON GLAMOUR

Hay dos actividades para elegir:

**1. Trajes fantasy**

Puedes cambiar el fondo, la ropa y los accesorios del pelo. Primero elige un look y luego un fondo.

Pulsa los botones de flechas y el botón intro para elegir una opción. Pulsa el botón guardar o selecciona el icono de guardar para guardar tu imagen en la galería y verla más tarde.

**2. Chica GlamCam**

Usa los botones de flechas y pulsa el botón intro para ajustar la forma, el tamaño y la posición de cada personaje.

Después, pulsa el icono OK para hacerte una foto con el personaje que has elegido.

## CATEGORÍA 2: VIDEODIARIO PERSONAL

Selecciona una fecha y crea tu entrada en el videodiario usando texto e iconos especiales. También puedes añadir una foto, un vídeo o un mensaje de voz. Cuando guardes tu entrada, podrás verla, editarla o buscarla en cualquier momento.

**Crear una nueva entrada en el videodiario**

**1. Selecciona la fecha**

Usa los botones de flechas para elegir el día y el mes de tu entrada. Después, pulsa intro para confirmar.

**2. Añade información**

Selecciona el tiempo y tu estado de ánimo.

**3. Escribe el contenido**

Escribe tu entrada secreta usando el teclado. Pulsa el botón de emoticonos para añadir iconos o el botón de símbolos para buscar signos especiales de un teclado. Pulsa el botón de funciones para añadir una foto o vídeo, grabar un mensaje de voz, cambiar el fondo o borrar toda la entrada. Pulsa el botón guardar para guardar tu videodiario.

### Ver una entrada del videodiario

El mes actual se mostrará en forma de calendario. Usa los botones de flechas para elegir una fecha que tenga un icono, luego pulsa intro para ver la entrada del videodiario. Pulsa los botones de flecha arriba o abajo para desplazarte por la entrada y ver las fotos guardadas. Si la entrada incluye foto, vídeo o mensaje de voz, pulsa los botones de izquierda o derecha para verlos uno a uno. Pulsa el botón de opciones para: buscar entradas por fecha, editar una entrada, o borrar una entrada.

## CATEGORÍA 3: PREPÁRATE CONMIGO

Hay seis actividades para elegir:

### 1. El probador

Primero, haz una foto de tu cara o elige una cara por defecto. Después, selecciona tu tono de piel y empieza a vestir a tu personaje usando diferentes artículos. Elige entre distintas categorías para crear tu estilo:

1) Mi propio estampado

2) Accesorios de pelo

3) Peinados

4) Ropa

También puedes cambiar el tono de piel o actualizar tu foto de la cara, usando las opciones correspondientes. Usa los botones de flechas y el botón intro para elegir una opción. Cuando termines, pulsa el botón guardar o el icono de guardar para guardar tu imagen en la galería y verla después.

### 2. Maquillaje

Selecciona una foto de la galería o haz una nueva foto colocando tu cara dentro del marco que aparece en la pantalla. Puedes añadir maquillaje con las siguientes opciones:

1) Colorete

2) Sombra de ojos

3) Pintalabios

4) Máscara de pestañas

5) Otros

Puedes ajustar cada opción cambiando su forma, tamaño y posición. Pulsa el botón de funciones para ver la lista. Después, usa los botones de flechas y el botón intro para elegir una opción. Pulsa el botón guardar para guardar tu nueva foto. Puedes ver las fotos guardadas en la galería.

**3. Diseño de uñas**

Puedes decorar las cinco uñas con diferentes opciones, como la forma de la uña, el color del esmalte y los diseños o pegatinas. También puedes cambiar el tono de piel de la mano con la opción Color de piel y elegir una uña concreta con la opción Seleccionar uña. Usa los botones de flechas y el botón intro para elegir una opción. Después, pulsa el botón guardar para guardar la imagen. Puedes ver las fotos guardadas en la galería.

**4. Book de moda**

Cuando entres en esta actividad, aparecerá en la pantalla la opción nuevo y la lista de books (si los hay). Usa los botones de flechas para ver los books guardados y pulsa el botón de opciones para editar o borrar un book. Si eliges la opción Nuevo, puedes seleccionar una plantilla, escribir el contenido de tu book y añadir una foto. Pulsa el botón guardar o el icono de guardar para guardar tu archivo en la galería. Al añadir o cambiar una foto, también puedes ajustar su tamaño y su posición.

**5. Portada de revista**

Cuando entres en esta actividad, puedes elegir la opción Nuevo o ver tus portadas de revista guardadas. Si eliges Nuevo, puedes hacer una foto siguiendo una pose o elegir una foto de las poses guardadas. Sigue la pose que aparece en la pantalla para hacer tu foto y aparecerá en una portada de revista. Usa los botones de flechas y el botón intro para hacer tus selecciones. Después, pulsa el botón guardar para guardar la portada seleccionada en esta actividad o en la galería. Al ver las portadas guardadas, puedes borrar una portada o borrarlas todas.

### 6. Personal shopper

Hay dos actividades para elegir:

1) Maquillaje:  elige un evento y haz una foto de tu cara. Según el evento seleccionado, recibirás sugerencias de maquillaje. Puedes ajustar la forma, el tamaño y la posición de cada elemento de maquillaje. Pulsa el botón de funciones para ver la lista. Luego usa los botones de flechas y el botón intro para elegir una opción. Pulsa el botón guardar para guardar tu nueva imagen. Puedes ver las imágenes guardadas en la galería.

2) Asesora de armario: haz fotos de tu ropa, zapatos y accesorios en sus categorías correspondientes. Se marcarán automáticamente con una estrella para usarlos en tus estilos. Las fotos se guardarán en el Armario, donde puedes verlas o borrarlas en cualquier momento. Después de guardar algunos artículos, usa los botones de flechas y el botón intro para elegir Espejo mágico, que te dará sugerencias de outfits. Hay seis categorías:  tops, partes de abajo, vestidos, abrigos, zapatos y accesorios.

## CATEGORÍA 4: ESTUDIO MULTIMEDIA

Hay cuatro actividades para elegir:

### 1. Editor de fotos

Selecciona una foto de la galería o haz una nueva foto colocando tu cara dentro del marco que aparece en la pantalla. Después, puedes decorar tu foto usando diferentes categorías: marcos, accesorios de pelo, gafas, pendientes, collares, accesorios para la cara y pegatinas.

Puedes ajustar cada elemento cambiando la forma, el tamaño y la posición. Pulsa el botón de funciones para ver la lista. Usa los botones de flechas y el botón intro para elegir una. Después, pulsa el botón guardar para guardar tu nueva imagen. Puedes ver las imágenes guardadas en la galería.

## 2. Editor de vídeos

Selecciona un efecto especial para crear un nuevo vídeo. Las opciones incluyen añadir música de fondo, añadir un marco o acelerar o ralentizar la velocidad. Puedes añadir música a tu vídeo, aplicar un marco o ajustar la velocidad de reproducción. Usa los botones de flechas para elegir un efecto y luego pulsa el botón intro para empezar a grabar. Pulsa el botón intro otra vez para detener la grabación. Después, puedes ver el vídeo y pulsar el botón guardar o el icono de guardar para guardarlo. Puedes ver los vídeos guardados en la Galería.

## 3. Estudio de animación

Coloca tu cara dentro del marco que aparece en la pantalla y haz una foto tuya o de un amigo, o elige una cara por defecto. Después, puedes grabar un mensaje de voz para acompañar la imagen y ver una animación divertida con la cara y la voz. Si no grabas ningún mensaje de voz, se reproducirá una melodía durante la animación. Usa los botones de flechas para elegir y pulsa el botón intro para confirmar.

## 4. Galería

Aquí puedes ver todas las fotos y vídeos que has hecho usando los botones de flechas. Pulsa el botón de opciones para borrar una foto o vídeo. También puedes hacer una copia de tus fotos y vídeos copiándolos del diario a una tarjeta microSD. Si la memoria del videodiario está llena, al insertar una tarjeta microSD podrás tener más espacio de almacenamiento.

# CATEGORÍA 5: JUEGOS DE MODA

Hay 5 mini juegos para elegir.

### 1. Vocabulario cool

Escribe las palabras o frases para hacer que la modelo camine por la pasarela. Pulsa los botones de letras del teclado para escribir las palabras o frases. Cuando hayas terminado de escribirlas, aparecerá una animación de recompensa y verás tu puntuación. Hay 2 niveles de dificultad:

Nivel 1: Escribe palabras de moda.

Nivel 2: Escribe frases.

### 2. Combo de moda

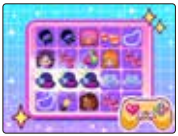

Usa los botones de flechas para seleccionar dos elementos que estén juntos y pulsa el botón intro para intercambiarlos. Haz coincidir tres o más elementos iguales en una fila o columna para que desaparezcan. Cuando los elementos desaparecen, los que están arriba bajarán para ocupar su lugar. Intenta eliminar el mayor número de elementos posible dentro del tiempo indicado. Cuando aparezca un icono de chica, selecciónalo para que desaparezcan todos los elementos relacionados.

### 3. Adivina la contraseña

Adivina la secuencia correcta de cuatro joyas de colores para abrir la caja. Usa los botones de flechas para elegir una joya y pulsa el botón intro para confirmar. Pulsa el botón de ayuda para ver una pista o instrucciones. Un corazón blanco significa que el color y la posición son correctos. Un corazón negro significa que el color es correcto, pero la posición es incorrecta.

### 4. Cambiador de voz

Habla por el micrófono y tu voz podrá reproducirse con diferentes efectos. Pulsa el botón intro para empezar a hablar con el robot. Usa los botones de flechas para elegir un efecto y luego pulsa el botón intro para escuchar tu voz con ese efecto divertido.

**5. Bola mágica**

Mira dentro de la bola de cristal y pulsa el botón intro para descubrir tus objetos de la suerte.

Se mostrarán:

Color de la suerte

Animal de la suerte

Número de la suerte

Amigo de la suerte

Consejos sabios

## CATEGORÍA 6: HERRAMIENTAS Y AJUSTES

Hay 9 opciones en Herramientas y Ajustes:

**1. Contraste, volumen y música de fondo**

Usa los botones de flechas para ajustar el volumen y el brillo de la pantalla. También puedes activar o desactivar la música de fondo. Pulsa el botón intro o el botón guardar para guardar los cambios.

**2. Alarma**

Selecciona la hora de la alarma y el sonido, o graba tu propio sonido. Pulsa el botón intro o el botón guardar para guardar los ajustes. Cuando la alarma se active, aparecerá una animación junto con el sonido elegido.

**3. Fecha y hora**

Usa los botones de flechas para seleccionar la fecha y la hora. Pulsa el botón intro o el botón guardar para guardar los cambios. Una vez configurados, aparecerán en la pantalla en modo reposo al pulsar el botón reloj.

**4. Esfera del reloj**

Usa los botones de flechas para elegir diferentes fondos de reloj desde la carpeta correspondiente o desde la galería. Pulsa el botón intro o el botón guardar para guardar los cambios.

**5. Contraseña numérica**

Usa los botones de flechas para activar o desactivar la contraseña o para cambiarla. Para cambiarla, introduce tu contraseña actual de 4 dígitos con los botones numéricos y luego escribe la nueva.

**6. Desbloqueo facial**

Usa los botones de flechas para activar esta opción si quieres desbloquear el diario con reconocimiento facial. Si eliges desactivarlo, no se usará esta función. Al pulsar el botón de desbloqueo, la tapa del dispositivo se abrirá.

**7. Aviso de evento**

Usa los botones de flechas para configurar la fecha y la hora de un evento especial. Pulsa el teclado para escribir los detalles. Pulsa el botón intro o el botón guardar para guardar los ajustes. Cuando llegue el momento, aparecerá un aviso en pantalla con los detalles y un sonido.

**8. Temporizador de apagado del reproductor de música**

Usa los botones de flechas para elegir un tiempo. Después, pulsa el botón intro o el botón guardar para confirmar. Cuando el temporizador esté activo, el reproductor se apagará automáticamente al terminar el tiempo.

**9. Ajustes de memoria**

Aquí puedes ver cuánto espacio de almacenamiento queda en el diario. También puedes restaurar el dispositivo a los valores de fábrica. Si hay una tarjeta microSD insertada, también se mostrará el espacio disponible y podrás formatearla desde aquí. Ten en cuenta que restaurar a valores de fábrica borrará todos tus datos personales del videodiario. Formatear la tarjeta eliminará todos los archivos, fotos y vídeos guardados en la misma.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulta esta sección si tienes algún problema al usar El **VideoDiario Secreto Fashion Cam** de Kidisecrets.

| Problema | Solución |
|---|---|
| El diario no se enciende | 1. Apaga durante unos segundos y retira las pilas.<br>2. Enciende de nuevo, ahora debería funcionar correctamente.<br>3. Si continúa sin funcionar cambia las pilas por unas nuevas. |
| Las fotos no son claras | 1. Sujeta la unidad con firmeza al hacer una foto.<br>2. La luz ambiental tiene que ser adecuada.<br>3. Limpia el objetivo de la cámara. |
| No se detecta la tarjeta de memoria | 1. Comprueba que la tarjeta está correctamente metida en la unidad.<br>2. Comprueba que la tarjeta es adecuada: microSD o microSDHC.<br>3. Comprueba si el sistema de archivos de tu tarjeta de memoria es FAT o FAT32. Este videodiario no es compatible con los sistemas de archivos NTFS ni exFAT. Debes hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes de tu tarjeta de memoria y formatearla en FAT o FAT32 antes de usarla en tu diario. |
| No se pueden guardar archivos | Asegúrate de que la tarjeta de memoria no está llena. Si no hay una tarjeta de memoria dentro, mira la memoria que queda libre en el diario. |
| La pantalla no se ve bien | Apaga durante unos segundos y cambia las pilas por unas nuevas. |

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información acerca de nuestros productos y consultar las condiciones de garantía visite nuestra página web.***

***vtech.es***

vtech®

© 2026 VTech.
Todos los derechos reservados.
IM-594100-003
Version:0