CANAL TOYS
STYLE 4 EVER
OFG333 - MANUAL - GLO_1
A3 - RV - PRINTING 4C

FRONT - P4

3 BAKE - CUIS - HORNEADO - HÄRTEN - COZINHAR - BAKKEN - COTTURA

1

- Place the baking plate on different levels according to the size of your creation.
- Place le plateau à différents niveaux dans le four en fonction de la taille de ta création.
- Coloca la bandeja a diferentes niveles en el horno según el tamaño de tu creación.
- Plaziere das Tablett auf den verschiedenen Ebenen des Ofens, je nachdem, wie groß dein Entwurf ist.
- Coloca o tabuleiro em diferentes níveis no forno, de acordo com o tamanho da tua criação.
- Plaats de bakplaat op verschillende niveaus in de oven, afhankelijk van de grootte van je creatie.
- Posizionare la teglia a diversi livelli nel forno in base alle dimensioni della creazione.

2

- Close the door, and press the button to start baking. It lights-up and bakes for 3 minutes. Once it's ready, you will hear a « beep ».
- Ferme la porte du four, et appuie sur le bouton pour le mettre en route. La lumière s'allume et la minuterie s'enclenche pour 3 minutes. Tu entendras un "bip" quand elle sera terminée.
- Cierre la puerta del horno y pulse el botón para encender el horno. La luz se encenderá y el temporizador se pondrá en marcha durante 3 minutos. Oirás un «bip» cuando haya terminado.
- Schließe die Tür des Ofens und drücke den Knopf - der Härtungsprozess beginnt. Das Licht im Ofen leuchtet und der Timer läuft für 3 Minuten. Ein Piepton signalisiert dir das Ende des Härtens.
- Fechar a porta do forno e premir o botão para ligar o forno. A luz acende-se e o temporizador começa a funcionar durante 3 minutos. Ouvirá um "bip" quando terminar.
- Sluit de ovendeur en druk op de knop om de oven te starten. Het lampje gaat branden en de timer start voor 3 minuten. Je hoort een "piep" als hij klaar is.
- Chiudere lo sportello del forno e premere il pulsante per avviare il forno. La luce si accende e il timer si avvia per 3minuti. Al termine si sentirà un "bip".

3

- Bake several times your bigger creations.
- Cuis plusieurs fois les plus grosses créations.
- Hornea las creaciones más grandes varios veces.
- Größere Entwürfe bitte mehrere härten.
- Cozinhe as criações maiores vários vezes.
- Kook de grotere creaties verschillende keer.
- Cuocere diversi volte le creazioni più grandi.

4
- If you press the button or open the door too early, you will hear 3 « beeps ». It is not ready, bake it once again. Do not open the oven door before the end of the timer.
- Si tu appuies sur le bouton ou ouvres la porte trop tôt, tu entendras 3 "bips". Ce n'est pas prêt, cuis encore une fois. N'ouvre pas la porte du four avant d'entendre le "bip" de fin de minuterie.
- Si pulsas el botón o abres la puerta demasiado pronto, oirás 3 pitidos. No está listo, hornéalo de nuevo. No abras la puerta del horno hasta que oigas el «bip» al final del temporizador.
- Wenn du den Knopf oder die Tür zu früh drückst, hörst du drei Pieptöne. Das bedeutet - es ist noch nicht fertig, nochmals härten. Öffne die Tür des Ofens erst nach Ertönen des Pieptons.
- Se premir o botão ou abrir a porta demasiado cedo, ouvirá 3 bips. Não está pronto, coza-o novamente. Não abra a porta do forno até ouvir o "bip" no final do temporizador.
- Als je te vroeg op de knop drukt of de deur opent, hoor je 3 piepjes. Het is niet klaar, bak het opnieuw. Open de ovendeur pas als je de "piep" hoort aan het einde van de timer.
- Se si preme il pulsante o si apre lo sportello troppo presto, si sentiranno 3 bip. Non è pronto, cuocilo di nuovo. Non aprire lo sportello del forno finché non si sente il "bip" alla fine del timer.

TIPS : USE THE RING HOLDER TO BAKE YOUR RINGS. THE HIGHER THE PLATE, THE QUICKER IT BAKES.
ASTUCES : UTILISE LE SUPPORT EN CARTON POUR FAIRE TENIR TES BAGUES. PLUS TON PLATEAU EST HAUT, PLUS TA CRÉATION CUIRA VITE.
CONSEJOS: UTILIZA EL SOPORTE DE CARTÓN PARA SUJETAR TUS ANILLOS. CUANTO MÁS ALTA ESTÉ LA BANDEJA, MÁS RÁPIDO SE HORNEARÁ TU CREACIÓN.
TIPP: BENUTZE DEN RING HALTER ZUM HÄRTEN VON RINGEN. JE HÖHER DEIN TABLETT POSITIONIERT IST, DESTO SCHNELLER HÄRTET DEIN ENTWURF.
CONSELHOS: UTILIZE O SUPORTE DE CARTÃO PARA SEGURAR AS ARGOLAS. QUANTO MAIS ALTO FOR O TABULEIRO, MAIS RTIPS: GEBRUIK DE KARTONNEN STEUN OM JE RINGEN VAST TE HOUDEN. HOE HOGER JE BAKPLAAT, HOE SNELLER JE CREATIE ZAL BAKKEN.APIDAMENTE A SUA CRIAÇÃO COZERÁ.
SUGGERIMENTI: UTILIZZARE IL SUPPORTO DI CARTONE PER TENERE GLI ANELLI. PIÙ ALTO È IL VASSOIO, PIÙ VELOCEMENTE CUOCERÀ LA VOSTRA CREAZIONE.

- Place your creations on the storage part: it's a jewellery holder!
- Place tes créations sur la partie rangement : c'est un portant à bijoux !
- Coloca tus creaciones en la zona de almacenamiento: ¡Es un joyero!
- Zum Aufbewahrung an besten den Schmuck Ständer verwenden!
- Coloque as suas criações na zona de arrumação: é um porta-joias!
- Plaats je creaties op het opbergvak: het is een sieradenrek!
- Posizionare le creazioni sull'area di stoccaggio: è un portagioie!

TIP : ALWAYS STORE BACK YOUR MAGIC CLAY INSIDE THE BAGS TO AVOID HARDENING.
ASTUCE : RANGE TOUJOURS TA MAGIC CLAY DANS LES SACHETS POUR ÉVITER QU'ELLE NE SÈCHE.
CONSEJO: GUARDA SIEMPRE TU MAGIC CLAY EN LAS BOLSAS PARA EVITAR QUE SE SEQUE.
TIPP: UM DAS AUSROCKNEN DES MAGIC CLAY ZU VERMEIDEN, IHN BITTE STETS IM VERSCHLOSSENEN BEUTEL AUFBEWAHREN.
DICA: GUARDE SEMPRE O MAGIC CLAY NOS SACOS PARA EVITAR QUE SEQUE.
TIP: BEWAAR JE MAGIC CLAY ALTIJD IN DE ZAKJES OM UITDROGING TE VOORKOMEN.
SUGGERIMENTO: CONSERVARE SEMPRE LA MAGIC CLAY NEGLI APPOSITI SACCHETTI PER EVITARE CHE SI SECCHI.

Magic Clay 5x18g
UFI : 15M3-8F5G-HGCJ-XMK0
Aliphatic polyurethane acrylate (CAS No. 68987-79-1)

• **DANGER!** Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye damage. May cause respiratory irritation. Wash hands and other parts of the body (if related) thoroughly after handling. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a doctor. Dispose of contents in accordance with local regulations. Store locked up. • **DANGER !** Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Se laver soigneusement les mains et toute autre partie du corps (le cas échéant) après manipulation. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. Éliminer le contenu conformément à la réglementation locale. Garder sous clé. • **¡PELIGRO!** Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Puede causar irritación respiratoria. Lávese bien las manos y otras partes del cuerpo (si las hubiera) después de manipularlo. En caso de irritación o sarpullido: Consulte a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con abundante agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Continúe enjuagando. Llame inmediatamente a un médico. Deseche el contenido de acuerdo con la normativa local. Guárdelo bajo llave. • **GEFAHR!** Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Nach Gebrauch Hände und andere Körperteile (sofern betroffen) gründlich waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort einen Arzt rufen. Inhalt gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Unter Verschluss aufbewahren. • **PERIGO!** Provoca irritação na pele. Pode causar reação alérgica na pele. Causa danos oculares graves. Pode causar irritação respiratória. Lave bem as mãos e outras partes do corpo (se existirem) após o manuseamento. Se ocorrer irritação ou erupção cutânea: procure assistência médica. EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Retire as lentes de contacto, se presentes e fáceis de fazer. Continue a enxaguar. Ligue imediatamente para um médico. Elimine o conteúdo de acordo com os regulamentos locais. Loja trancada. • **GEVAAR!** Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Was uw handen en andere lichaamsdelen (indien van toepassing) grondig na gebruik. Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg een arts. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Inhoud afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften. Achter slot bewaren. • **PERICOLO!** Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Lavare accuratamente le mani e altre parti del corpo (se presenti) dopo l'uso. In caso di irritazione o eruzione cutanea: consultare un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente un medico. Smaltire il prodotto in conformità alla normativa locale vigente. Conservare sotto chiave.

Canal Toys, 18 rue Curnonsky 75017 PARIS, FRANCE, Tel : +33 1 47 15 70 50

EN: WARNINGS! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard. Remove all elements and packaging parts before giving the toy to your child (example: plastic clips). Wash hands after use! Keep away from mouth and eyes. Products carrying the crossed out recycle bin logo may not be treated as household waste and must be taken to an appropriate collection point according to the European waste regulation 2012/19/EU. Needs 4 batteries 1,5V AAA (not included). Batteries are to be inserted with the correct polarity. Only batteries of the size and type indicated are to be used. Do not mix standard and rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not dispose of batteries in fire. They may leak or explode. Do not throw batteries away but dispose of as household chemical waste. Please use the local recycling collection points provided. Non contractual pictures. The colors of the contents and the details may change. Please keep all the relevant information for future reference. For customer service in Great Britain, contact Canal Toys Distribution Ltd, Regency House, York Business Park, York, YO26 6RW, Great Britain or email to: enquiries@canaltoys.uk

FR : ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement. Enlever les éléments non-nécessaires au jeu avant de donner le jouet à votre enfant (exemple : attaches plastiques). Se laver les mains après utilisation ! Tenir loin de la bouche et des yeux. Les produits portant le logo de la poubelle de recyclage barrée ne peuvent pas être traités comme des déchets ménagers et doivent être apportés à un point de collecte approprié conformément au règlement européen relatif aux déchets 2012/19/UE. Fonctionne avec 4 piles 1,5V AAA (non incluses). Les piles doivent être insérées dans le bon sens de polarité. Seules les piles de taille et du type indiqués doivent être utilisées. Ne pas mélanger des piles standard et des piles rechargeables. Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables. Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte. Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Elles peuvent fuir ou exploser. Ne pas jeter les piles à la poubelle, mais les éliminer comme des déchets chimiques ménagers. S'il vous plaît utiliser les points de collecte de recyclage locaux prévus. Photos non contractuelles. Les couleurs du contenu et les détails peuvent varier. Informations à conserver. Service Consommateurs France : contacter Canal Toys, 18, Rue Curnonsky, 75017 Paris, France ou SAV@canaltoys.fr

ES : ¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Peligro de asfixia. Retire todas las piezas y materiales de embalaje antes de darle el juguete al niño (por ejemplo: los clips de plástico). ¡Lavarse las manos después del uso! Mantener alejado de la boca y los ojos. Los productos que llevan el logotipo del contenedor de reciclaje tachado no pueden ser tratados como residuos domésticos y deben ser llevados a un punto de recogida adecuado según el reglamento europeo de residuos 2012/19/EU. Funciona con 4 pilas 1,5V AAA (no incluido). Las baterías deben insertarse respetando la polaridad correcta. Solamente las baterías del tamaño y tipo indicado se van a utilizar. No mezcle baterías normales y baterías recargables. No mezcle baterías nuevas y baterías antiguas. Las baterías agotadas deben ser extraídas del aparato. No intente recargar baterías no recargables. Las pilas recargables deben recargarse bajo vigilancia de un adulto. Las baterías recargables deben ser retiradas del juguete antes de la carga. Los terminales de la batería no deben ser cortocircuitados. No arroje las baterías al fuego. Pueden tener fugas o explotar. No tire las pilas, elimínelas junto con la basura doméstica química. Por favor, utilice los puntos de recogida de reciclaje locales previstas. Fotos no contractuales. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Guardar toda la información relevante para futuras consultas. Servicio al consumidor España: Contactar con Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, pta 9 Alicante 03540 o online@canaltoys.fr

DE : ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Entfernen Sie alle Verpackungsteile, bevor Sie Ihr Kind damit spielen lassen (z. B.: Plastiklaschen). Nach Gebrauch Hände waschen! Von Mund und Augen fernhalten. Produkte, die das Logo der durchgestrichenen Wertstofftonne tragen, dürfen nicht als Hausmüll behandelt werden und müssen gemäß der europäischen Abfallverordnung 2012/19/EU zu einer geeigneten Sammelstelle gebracht werden. Benötigt 4 Batterien 1.5V AAA (nicht inbegriffen). Die Batterien sind mit korrekter Polaritätsausrichtung einzusetzen. Nur Batterien der angegebenen Größe und Art verwenden. Normale und Akkubatterien dürfen nicht gemeinsam verwendet werden. Alte und neue Batterien sollten nicht gemeinsam verwendet werden. Erschöpfte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Versuchen Sie nie, nicht aufladbare Batterien wieder aufzuladen. Wiederaufladbare Batterien sind immer unter Aufsicht eines Erwachsenen zu laden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Laden aus dem Spielzeug nehmen. Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien nie ins Feuer werfen. Diese könnten auslaufen oder explodieren. Batterien nicht in den gewöhnlichen Abfall werfen sondern getrennt als chemischen Abfall entsorgen. Bitte nutzen Sie die lokalen Recycling-Sammelstellen. Bilder nicht vertraglich bindend. Änderungen der Farben und des Inhalts vorbehalten. Bitte bewahren Sie alle Informationen auf, um später darauf Bezug nehmen zu können. Für Fragen und Anregungen wenden sie sich in Deutschland und Österreich bitte an die Canal Toys Deutschland GmbH, Bergfeldstrasse 9, D - 83607 Holzkirchen oder per E-mail an info@canaltoys.de

PT: ATENÇÃO! Não aconselhável para crianças com menos de 36 meses. Contém pequenos componentes. Perigo de asfixia. Retire todos os elementos e peças de empacotamento antes de dar o brinquedo a uma criança (exemplo: Arames de plástico). Lavar as mãos após o uso! Mantenha longe da boca e dos olhos. Os produtos que ostentem o logótipo do caixote do lixo riscado não podem ser tratados como lixo doméstico e devem ser levados para um ponto de recolha adequado de acordo com o regulamento europeu sobre resíduos 2012/19/UE. Funciona com 4 pilhas AAA de 1,5Vs (não incluídas). As pilhas devem ser inseridas respeitando a polaridade. Apenas pilhas do tamanho e tipo de indicados deverão ser usadas. Não misture pilhas standard e pilhas recarregáveis. Não misture pilhas velhas com pilhas novas. As pilhas gastas devem ser removidas. Não tente recarregar pilhas não recarregáveis. As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sob vigilância de um adulto. As baterias recarregáveis são para ser removidas do brinquedo antes de carregar. Os terminais não devem ser curto-circuito. Não ponha as baterias no fogo. Elas podem vazar ou explodir. Os productos eléctricos devem ser separados do lixo doméstico normal. Agradecemos que os envie para reciclagem depositando-os nos locais de recolha previstos. Imagens não contratuais. As cores do conteúdo e os detalhes podem variar. Informação a conservar. Serviço consumidor: Contactar con Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, pta 9 Alicante 03540 o online@canaltoys.fr

NL: WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar opleveren. Verwijder alle elementen en verpakkingsmiddelen voordat u het speelgoed aan uw kind geeft (bijvoorbeeld: plastic klemmen). Handen wassen na gebruik! Houd uit de buurt van de mond en ogen. Producten met het doorgekruiste logo van de recycleerbak mogen niet als huishoudelijk afval worden behandeld en moeten naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht overeenkomstig de Europese afvalverordening 2012/19/EU. Need 4 batterijen 1,5 V AAA (niet inbegrepen). Batterijen moeten er met de juiste polariteit worden ingezet. Alleen batterijen van het formaat en aangegeven worden gebruikt. Vermeng geen standaard- en oplaadbare batterijen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Lege batterijen moeten worden verwijderd uit het speelgoed. Probeer niet, niet-oplaadbare batterijen opnieuw te laden. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van volwassenen. Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd uit het speelgoed voordat ze worden opgeladen. De accupolen mogen niet kortgesloten worden. Gooi de batterijen niet in vuur. Ze kunnen gaan lekken of ontploffen. Gooi de batterijen niet weg, maar bij het huishoudelijk chemisch afval. Maak gebruik van de plaatselijke recycling inzamelpunten voorzien. Niet-contractuele afbeeldingen. De kleuren en de inhoud kunnen veranderen. Te bewaren informatie.

IT: ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di soffocamento. Le parti ed i fili in plastica dell'imballaggio non fanno parte del giocattolo, si prega di rimuoverli prima di dare il gioco al bambino (esempio: clip di plastica). Lavare le mani dopo l'uso! Tenere lontano dalla bocca e dagli occhi. I prodotti con il logo del cestino barrato non possono essere trattati come rifiuti domestici e devono essere portati in un punto di raccolta appropriato secondo il regolamento europeo sui rifiuti 2012/19/UE. Hai bisogno di 4 batterie da 1,5 V AAA (non incluse). Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità. Solo batterie del tipo e formato indicati devono essere utilizzati. Non utilizzare contemporaneamente batterie standard e ricaricabili. Non utilizzare contemporaneamente batterie usate e nuove. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati. Non gettare le batterie nel fuoco. Essi possono perdere o esplodere. Non gettare le batterie, ma smaltirle come rifiuti chimici domestici. Utilizzare i punti di raccolta per il riciclaggio locali forniti. Immagini non contrattuali. Colori e modelli possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e conservare la confezione per riferimenti futuri.

18, rue Curnonsky
75017 PARIS
FRANCE
SAV@canaltoys.fr

Regency House,
York Business Park,
York, YO26 6RW,
GREAT BRITAIN

Designed in France . Développé en France. Diseñado en Francia. Entwickelt in Frankreich. Concebido em França. Ontworpen in Frankrijk. Progettato in Francia.

REF. : OFG 333 - GLO_1
©2025 Canal Toys®

WARNING! ATTENTION ! ¡ADVERTENCIA! ACHTUNG! ATENÇÃO! WAARSCHUWING! ATTENZIONE!

0-3

RECICLA Al Amarillo · RECICLA Al Azul

20 PAP Carta Papel — Scatola Caixa & Divisore in cartone Inserir cartão
04 PE-LD Plastica Plástico — Sacchetto di plastica Saco de plástico
05 PP Plastica Plástico — Sacchetto di plastica Saco de plástico

FR Cet appareil se recycle — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

FR NOTICE — FR DONNEZ OU RECYCLEZ — ASSOCIATION ou MAGASIN ou DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Made in China. Fabriqué en Chine. Gemaakt in China. Fabricado en China. Fabricado na China. Hergestellt in China. Prodotto in Cina.

A Canal Toys® Brand.
SHARE AND FOLLOW US !
www.canaltoys.com

FRONT - P1

6+

Style 4 Ever™

Magic Clay

JEWELLERY MAKER • FABRIQUE À BIJOUX
TALLER DE JOYERÍA • FÁBRICA DE JÓIAS
JUWELENFABRIEK• FABBRICA DI GIOIELLI

CONTENTS - CONTENU - CONTENIDO - INHALT - CONTEÙDO - INHOUD - CONTENUTO

YOU MAY ALSO NEED - TU AURAS AUSSI BESOIN DE - TAMBIÉN NECESITAS - MÖGLICHERWEISE BENÖTIGST DU AUCH - VOCÊ TAMBÉM PRECISA - U ZULT OOK NODIG HEBBEN - AVRAI BISOGNO ANCHA :

ADDING BATTERIES - AJOUT DES PILES AGREGANDO PILAS - BATTERIEN HINZUFÜGEN DICIONANDO BATERIAS - BATTERIJEN TOEVOEGEN - INSERISCI LE BATTERIE



REQUIRES 4 BATTERIES 1.5V AAA / LR03 - NON-RECHARGEABLE (NOT INCLUDED)
NÉCESSITE 4 PILES 1.5V AAA / LR03 - NON RECHARGEABLES (NON INCLUSES)
REQUIERE 4 PILAS 1.5V AAA / LR03 - NO RECARGABLES (NO INCLUIDAS)
BENÖTIGT 4 BATTERIEN 1,5V AAA / LR03 - NICHT WIEDERAUFLADBAR (NICHT ENTHALTEN)
REQUER 4 PILHAS 1.5V AAA / LR03 - NÃO RECARREGÁVEIS (NÃO INCLUÍDAS)
VEREIST 4 BATTERIJEN 1,5V AAA / LR03 - NIET OPLAADBAAR (NIET INBEGREPEN)
RICHIEDE 4 BATTERIE 1,5V AAA / LR03 - NON RICARICABILI (NON INCLUSE)

IMPORTANT • IMPORTANTE • WICHTIG • BELANGRIJK :

THE PRODUCT ALLOWS FOR 1 HOUR OF CONTINUOUS USE WITH HIGH-QUALITY BATTERIES. FOR BEST RESULTS AND TO EXTEND BATTERY LIFE, WE RECOMMEND BAKING 3 JEWELLERY PIECES AT A TIME. IF THE LIGHT BECOMES DIM OR THE BEEPING SOUND STOPS, THE BATTERIES NEED TO BE REPLACED.
LE PRODUIT PERMET UNE UTILISATION CONTINUE D'UNE HEURE AVEC DES PILES DE HAUTE QUALITÉ. POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS ET POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DES PILES, NOUS RECOMMANDONS DE CUIRE 3 BIJOUX À LA FOIS. SI LA LUMIÈRE FAIBLIT OU QUE LE FOUR NE SONNE PLUS, ALORS IL FAUT CHANGER LES PILES.
EL PRODUCTO PERMITE 1 HORA DE USO CONTINUO CON PILAS DE ALTA CALIDAD. PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS Y PROLONGAR LA DURACIÓN DE LAS PILAS, RECOMENDAMOS COCER 3 JOYAS AL MISMO TIEMPO. SI LA LUZ SE APAGA O EL HORNO DEJA DE SONAR, CAMBIE LAS PILAS.
DAS PRODUKT KANN MIT HANDELSÜBLICHEN, VOLL GELADENEN BATTERIEN CA. 1 STUNDE LANG UNUNTERBROCHEN VERWENDET WERDEN. FÜR EIN OPTIMALES ERGEBNIS UND ZUR VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER DER BATTERIEN EMPFEHLEN WIR JEDOCH, JEWEILS IMMER 3 SCHMUCKSTÜCKE GLEICHZEITIG HERZUSTELLEN. WENN DAS LICHT SCHWÄCHER WIRD ODER DER OFEN NICHT MEHR KLINGELT, MÜSSEN SIE DIE BATTERIEN AUSWECHSELN.
O PRODUTO PERMITE 1 HORA DE USO CONTÍNUO COM PILHAS DE ALTA QUALIDADE. PARA MELHORES RESULTADOS E PARA PROLONGAR A DURAÇÃO DAS PILHAS, RECOMENDAMOS COZINHAR 3 JOIAS DE CADA VEZ. SE A LUZ SE APAGAR OU O FORNO DEIXAR DE TOCAR, SUBSTITUA AS PILHAS.
HET PRODUCT KAN 1 UUR CONTINU WORDEN GEBRUIKT MET BATTERIJEN VAN HOGE KWALITEIT. VOOR HET BESTE RESULTAAT EN OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJEN TE VERLENGEN, RADEN WE AAN OM 3 SIERADEN TEGELIJK TE BAKKEN.VERVANG DE BATTERIJEN ALS HET LAMPJE VERVAAGT OF ALS DE OVEN NIET MEER RINKELT.
IL PRODOTTO CONSENTE UN'ORA DI UTILIZZO CONTINUO CON BATTERIE DI ALTA QUALITÀ. PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI E PROLUNGARE LA DURATA DELLE BATTERIE, SI CONSIGLIA DI CUOCERE 3 GIOIELLI ALLA VOLTA. SE LA LUCE SI AFFIEVOLISCE O IL FORNO SMETTE DI SUONARE, SOSTITUIRE LE BATTERIE.

PLAN OF THE MACHINE - PLAN DE LA MACHINE - PLANO DE LA MÁQUINA - PLAN DER MASCHINE PLANO DA MÁQUINA - PLATTEGROND VAN DE MACHINE - PIANTA DELLA MACCHINA

A. Storage
B. Mini oven
C. Plate
D. Roll
E. Cutting & texture tool
F. Moulding tool

A. Rangement
B. Mini four à bijoux
C. Plateau
D. Rouleau
E. Outil de découpe et de texture
F. Outil de moulage

A. Almacenamiento
B. Mini horno de joyería
C. Bandeja
D. Rodillo
E. Herramienta de corte y texturas
F. Herramienta de modelado

A. Fach
B. Mini Ofen
C. Tablett
D. Walze
E. Schneide- und Textur-Werkzeug
F. Form-Werkzeug

A. Armazém
B. Mini forno de joalharia
C. Tabuleiro
D. Rolo
E. Ferramenta de corte e texturização
F. Ferramenta de moldagem

A. Opslag
B. Mini juwelenoven
C. Dienblad
D. Rol
E. Snij- en textureergereedschap
F. Gietgereedschap

A. Magazzino
B. Mini forno per gioielli
C. Vassoio
D. Rullo
E. Utensile di taglio e testurizzazione
F. Utensile di stampaggio

INSIDE - P2

MAGIC CLAY IS A UNIQUE MATERIAL: EASY TO MOULD AND QUICK TO BAKE! USE THE OVEN TO BAKE YOUR CREATIONS!
LA MAGIC CLAY EST UNE MATIÈRE UNIQUE : FACILE À MOULER ET RAPIDE À CUIRE ! UTILISE LE MINI FOUR POUR FIGER TES CRÉATIONS !
MAGIC CLAY ES UN MATERIAL ÚNICO: ¡FÁCIL DE MOLDEAR, SE HORNEA RÁPIDO! ¡UTILIZA EL MINI HORNO PARA HACER TUS CREACIONES!
MAGIC CLAY HAT EINE SPEZIELLE ZUSAMMENSETZUNG: EINFACH ZU FORMEN UND SCHNELL ZU HÄRTEN! DER MINI OFEN HÄRTET DEINE KREATIONEN!
O MAGIC CLAY É UM MATERIAL ÚNICO: FÁCIL DE MOLDAR E RÁPIDO DE COZER! UTILIZA O MINI-FORNO PARA MOLDAR AS TUAS CRIAÇÕES!
MAGISCHE KLEI IS EEN UNIEK MATERIAAL: MAKKELIJK TE BOETSEREN EN SNEL TE BAKKEN! GEBRUIK DE MINI-OVEN OM JE CREATIES TE BAKKEN!
L'ARGILLA MAGICA È UN MATERIALE UNICO: FACILE DA MODELLARE E VELOCE DA CUOCERE! UTILIZZATE IL MINI FORNO PER PREPARARE LE VOSTRE CREAZIONI!

1 MIX - MIXE - MEZCLAR - MISCHEN - MISTURAR - MENGEN - MESCOLA

1
- Pick the colours of your choice to start your creations. You can follow one of the 6 techniques of the tutorial sheets. There are 3 levels of difficulty :
- Choisis tes couleurs de Magic Clay. Tu peux suivre une des 6 techniques des tutoriels. Il y a 3 niveaux de difficulté :
- Elige los colores de tu Magic Clay. Puedes seguir una de las 6 técnicas de los tutoriales. Hay 3 niveles de dificultad:
- Wähle die Farben deines Magic Clay. Wähle einer der 6 Techniken, die in der Anleitung beschrieben sind. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade:
- Escolhe as cores da tua Magic Clay. Podes seguir uma das 6 técnicas dos tutoriais. Existem 3 níveis de dificuldade:
- Kies je kleuren Magic Clay. Je kunt een van de 6 technieken uit de tutorials volgen. Er zijn 3 moeilijkheidsniveaus:
- Scegliete i colori dell'argilla magica. Potete seguire una delle 6 tecniche descritte nei tutorial. Ci sono 3 livelli di difficoltà:

2
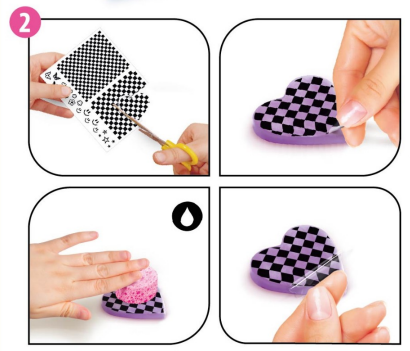
- Transfer technique : cut the paper piece of your choice and apply it on a flat clay piece. Humidify it gently with a cloth. Then, peel it off like a temporary tattoo.
- Technique transfert : découpe une partie du papier transfert et applique-la sur une pièce plate de Magic Clay. Humidifie-la légèrement avec une éponge humide. Puis, retire-la comme un tatouage temporaire.
- Técnica de transferencia: corta un trozo de papel y aplícalo sobre un trozo plano de Magic Clay. Humedécelo ligeramente con una esponja húmeda. A continuación, retíralo como si fuera una calcomanía.
- Transfer Technik: Schneide ein Stück des Transferpapiers aus und lege es auf ein Stück flach gewalzten Magic Clay. Befeuchte es dann etwas mit einem feuchten Schwamm und ziehe es wie ein Tattoo ab.
- Técnica de transferência: corta um pedaço de papel de transferência e aplica-o a um pedaço plano de Magic Clay. Humedece-a ligeiramente com uma esponja húmida. Depois, retira-o como se fosse uma tatuagem temporária.
- Transfer techniek: knip een stukje transfer papier en breng dit aan op een plat stukje Magic Clay. Maak het lichtjes vochtig met een vochtig sponsje. Verwijder het dan als een tijdelijke tattoo.
- Tecnica di trasferimento: tagliate un pezzo di carta di trasferimento e applicatelo su un pezzo piatto di Magic Clay. Inumidirlo leggermente con una spugna umida. Quindi rimuoverlo come un tatuaggio temporaneo.

3

INSIDE - P3

2 MOULD - MOULE - MOLDE - FORMEN - MOLDE - MOULD - STAMPI

1 • **Create rings** • **Crée des bagues** • **Crea anillos** • **Ringe erstellen** • **Criar anéis** • **Maak ringen** • **Creare anelli:**

- A/ Start by cutting the ring holder from the tutorial sheet 1 to fit to your finger size.
- A/ Commence par découper le support à bague de la feuille tutoriel 1 et adapte-la à ta taille.
- A/ Puedes usar la regla de la ficha tutorial 1 para medir tu talla de dedo y adaptar el anillo a tu talla.
- A/ Schneide zunächst den Ringhalter aus dem Anleitungsblatt 1 aus und passe ihn an die Größe deines Fingers an.
- A/ Começa por recortar o suporte para anéis da ficha de tutorial 1 e adapta-o ao teu tamanho.
- A/ Begin met het uitknippen van de ringhouder uit werkblad 1 en pas het aan aan je maat.
- A/ Iniziare a ritagliare il porta-anelli dal foglio tutorial 1 e adattarlo alle proprie dimensioni.



- B/ You can create different kind of rings creating rolls of 0,5 cm (0,2 inches) large :
- B/ Tu peux créer différents types de bagues en formant des boudins de 0,5 cm - 0,2 inches :
- B/ Puedes crear diferentes tipos de anillos formando rollitos de 0,5 cm - 0,2 pulgadas:
- B/ Entwirf die verschiedensten Arten von Ringen herstellen. Form dazu kleine Rollen von 0,5 cm Durchmesser:
- B/ Pode criar diferentes tipos de anéis, formando anéis de 0,5 cm - 0,2 polegadas:
- B/ Je kunt verschillende soorten ringen maken door 0,5 cm - 0,2 inch ringen te vormen:
- B/ Potete creare diversi tipi di anelli formando anelli da 0,5 cm - 0,2 pollici:



2 • **Create bracelets & beads** • **Crée des bracelets & des perles** • **Crea pulseras y abalorios** • **Entwirf Armbänder & Schmucksteine** • **Criar pulseiras e missangas** • **Maak armbanden en kralen** • **Creare braccialetti e perline:**

3
- **Create necklaces pendants:**
- **Crée des pendentifs de colliers :**
- **Crea colgantes para collares :**
- **Entwirf Halsketten Anhänger:**
- **Criar pingentes para colares :**
- **Maak halskettinghangers :**
- **Creare ciondoli per collane:**



4

- Add decos! They will stick to the creations once baked.
- Ajoute des décorations ! Elles adhéreront à tes créations en les passant au four.
- ¡Añade adornos! Se pegarán a tus creaciones cuando las metas en el horno.
- Füge auch Verzierungen hinzu! Sie haften an deinen Kreationen haften, wenn du beides im Ofen härtest.
- Acrescenta decorações! Eles vão aderir às tuas criações quando as puseres no forno.
- Voeg decoraties toe! Ze blijven aan je creaties plakken als je ze in de oven stopt.
- Aggiungete decorazioni! Si attaccheranno alle vostre creazioni quando le metterete in forno.

5 • **Thread measures** • **Mesures des fils** • **Medidas del hilo** • **Nötige Maße des Fadens** • **Medidas do fio** • **Draadafmetingen** • **Misure del filo:**



- Bracelet 22 cm - 9 inches
- Bracelet 22 cm - 9 inches
- Pulsera 22 cm - 9 pulgadas
- Armband 22 cm - 9 zoll
- Pulseira 22 cm - 9 polegadas
- Armband 22 cm - 9 inch
- Aracciale 22 cm - 9 pollici

- Necklace 40 cm - 16 inches
- Collier 40 cm - 16 inches
- Collar 40 cm - 16 pulgadas
- Halskette 40 cm - 16 zoll
- Colar 40 cm - 16 polegadas
- Ketting 40 cm - 16 inches
- Collana 40 cm - 16 pollici