video_creator

VIDEO PROJECTOR CAMERA
CAMÉRA PROJECTEUR
PROYECTOR VIDEOCÁMARA • VIDEO PROJETOR
CÂMERA PROJETOR • PROJECTOR VIDEOCAMERA
VIDEOCAMERA PROIETTORE

User Manual • Manuel d'utilisation
Manual de usuario • Benutzerhandbuch
Manual de usuário • Handleiding • Manuale d'uso

8+

Contents • Contenu • Contenido
Inhalt • Conteúdo • Inhoud • Contenuti

Projector handling • Prise en main du projecteur
Sujeción del proyector • Handhabung des Projektors
Segurar o projector • De projector grijpen • Afferrare il proiettore

To ensure a secure grip on the product, slide the adjustable stand all the way forward. Hold firmly to avoid the lens from touching and blurring the image.

Para asegurar el mejor agarre del producto, deslice la base hasta el tope de manera que los dedos no toquen la lente.

Um das Gerät optimal zu halten, schieben Sie den Ständer bis ans Ende. Halten Sie das Gerät fest, damit die Linse nicht verschmutzt.

Para uma pegada ideal no produto, deslize a sua base por baixo do seu ponto que se inclina ainda mais para trás. Isto ajuda a que a lente não toque nos dedos e mantenha a imagem nítida.

Om een goede greep op het product, schuift de stand zoveel mogelijk naar voren. Dit voorkomt dat de lens de vingers aanraakt en de beeldkwaliteit aantast.

Per una presa ottimale del prodotto, fa scivolare la stanza verso la cerniera in modo che le dita possano raggiungere il pulsante di regolazione.

1 • FEATURES

1. Product description

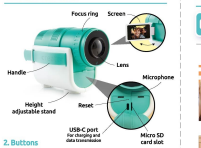

2. Buttons

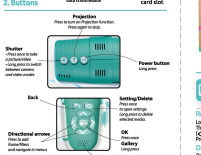

2 • RECHARGING BATTERY

Built-in battery, rechargeable and non-replaceable.

Note: recharging the battery must be done by an adult.

Connect the projector video camera to a computer (or a 5V power converter) with the provided USB-C cable to recharge the battery.
Ensure that your power source is a 5V DC output.
Insert the USB-C cable into the USB-C port of the camera.
Connect the other end of the cable to the computer's USB port (or a 5V power converter). When the device is fully charged, the indicator light will automatically power off and the LED light will turn red to indicate charging.
When the device is fully charged, the indicator light turns off. You can then unplug the USB-C cable from the computer.

To extend battery life, you can set the camera to automatically power off after a period of inactivity in the Settings menu.

3 • INSTALLING THE MICRO SD CARD

Make sure the device is switched off. Lift the rubber cover on the front of the device.
Insert the memory card (included) into the micro SD card slot.
Replace the cover to protect the memory card.
To remove the memory card, press the card once to eject it.

Note: The micro SD card used must not exceed a maximum capacity of 64 GB.

4 • MODES PRESENTATION

Press and hold the power button to turn on the device.
Discover the 4 main modes of your Projector Video Camera.

RECORDING MODE

The recording mode offers complete freedom to capture both videos and photos, while personalizing your media with a range of filters, enabling endless creative possibilities.

TAKING PHOTOS / VIDEOS

Press the button once to take a picture/video.
Long press the button to switch between camera and video modes.

ADD FUN FILTERS

Make your recordings even more special by adding colour filters and fun frames on photos.
To add colour filters or frames, use the < or > arrows.

CONTINUOUS SHOOTING AND TIMER

Select continuous shooting and timer options using the < and > arrows.
• 3 or 5 picture shooting.
• Continuous shooting with a 3, 5 or 10 second time-lapse between shots.
• Shooting with 3-second timer.

Press the button to go back to the normal shooting mode.

GALLERY & PROJECTION FUNCTION

Watch your photos and videos in the gallery mode, either on the screen or by projecting them onto any surface!

BROWSE FILES

Long press button to enter Gallery. Press button to exit mode.
The photos and videos can be scrolled through by using the directional arrows (< >).
Press the button to play the videos.

DELETING FILES

Press the button on the media you want to delete. Confirm your choice by pressing > or <, then press the button.

PROJECTION FUNCTION

You can project all your videos and pictures anywhere you want!
Press the button to activate the projection function.
Press again to switch back to the display on the side screen.

Note: The side screen will turn off when Projection function is activated.

SAFETY WARNINGS: When the projection function is activated:
• Do not point the projector lens at anyone's face or eyes.
• Never look straight into the lens — even if it doesn't seem very bright.
• Keep a safe distance between the projector and anyone nearby.

IMPORTANT: For an optimal experience, we recommend the following:
• Use the projector in a dark room - the darker, the better!
• Place the projector on a flat surface and avoid tilting it on. You can adjust the projection angle using the height-adjustable stand below the product.
• Slowly turn the focus ring to adjust the quality of projection until you have a clear image.
• Make sure nothing is blocking the lens.
• Clean the lens gently with a soft, dry cloth if needed.
• Turn off the projector when you're done to let it cool down.

CONNECT A DEVICE TO THE PROJECTOR

Connect any Apple or Android phone and project your screen anywhere - perfect for watching movies or holding videos! You can easily connect your smartphone or tablet to the Projector Video Camera wirelessly through WiFi.

Note: This function is intended for domestic use only. This toy is intended to be used only with the parental phone.

Mirror Pro | below how to connect, depending on your device (Android or Apple).

Note: The user function operates through the Miracast protocol, enabling the projector to directly project the content of the device's screen, rather than just a single application.

FOR ANDROID DEVICES:

1. Swipe down from the top of the screen to open the Quick Settings menu.
2. Tap "Screen Cast", "Smart View", or "Wireless Display" (the name may vary depending on your device model).
If you don't see it, you can also go to Settings > Connected devices > Cast (or Connections > Cast (or search for "Cast" in the Settings).
3. The name "Projector" should appear in the list of available devices. Tap on it to connect.
4. Wait a few seconds for the screen to appear on the projector.

Note: On some devices, you may need to enable "Allow this device to be discovered" in the settings menu of the Cast/Screen Cast/Smart View/Wireless Display/Android settings.

FOR APPLE DEVICES (IPHONE OR IPAD):

1. Open the Settings app on your iPhone or iPad, tap WiFi. Select the projector's WiFi name ("Projector").
2. Open the Control Center (swipe down from the top-right of the screen) and tap "Screen Mirroring".
3. Select your projector's name from the list ("Projector").
4. Your screen should appear on the projector in a few seconds.

Note: If the projector doesn't show up, please check the iOS version compatibility or enable it in your device's settings.

You can now project all your videos and pictures wherever you want!

Note: To adjust volume when projecting, please use the > & < arrows.

SETTINGS

You can customise every aspect of your device to suit your preferences. Adjust the language, brightness, set the time, choose the photo/video resolution, and enable or disable sleep mode, among other options.

SETTING THE PARENTAL PASSWORD

This password must be set by a parent or guardian. During the first use, an adult must create a 4-digit parental password using the directional arrows and the central button to navigate and confirm each digit. It is designed to protect external access to personal data stored on the device, such as photos and videos, and prevent unauthorised changes to rules and rates.

Press the button once to enter Settings mode. Press to exit mode.

Press the button to enter the selected option. Press again to confirm your choice.

TRANSFERRING FILES TO A COMPUTER

Connect the device to a computer with the USB-C cable to copy, transfer or delete the photos / videos of your micro-SD card.

RESET

If the device cannot be turned on/off, it has crashed, is otherwise stuck or frozen, do not disassemble it yourself. Plug the projector video camera to a charging source. Use a pin to press the reset hole for 10 seconds. It will automatically restore its factory settings.

1. FONCTIONNALITÉS

1. Description du produit

2. Boutons

2. RECHARGEMENT DE LA BATTERIE

Batterie intégrée, rechargeable et non remplaçable.

Note: le rechargement de la batterie doit être effectué par un adulte.

Branche la caméra projecteur à un ordinateur (ou à un convertisseur d'alimentation 5V) avec le câble USB-C inclus pour recharger la batterie.
Assurez-vous que votre source d'alimentation est de 5V DC.
Insérez le câble USB-C dans le port USB-C de la caméra.
Branche l'autre extrémité du câble sur le port USB de l'ordinateur (ou à un convertisseur d'alimentation 5V).
Lorsque l'appareil est complètement chargé, l'indicateur de lumière s'éteint. Tu peux ensuite débrancher le câble USB-C de l'ordinateur.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, vous pouvez configurer l'appareil dans le menu Réglages pour qu'il s'éteigne automatiquement après une période d'inactivité.

3. MISE EN PLACE DE LA CARTE MICRO SD

Assure-toi que l'appareil est éteint. Soulève le cache en caoutchouc à l'avant de l'appareil.
Insère la carte mémoire (incluse) en respectant le schéma ci-contre.
Replace le cache pour protéger la carte mémoire.

Pour retirer la carte mémoire, appuie 1 fois sur la carte afin de l'éjecter.

Note : La carte micro SD utilisée doit être d'une capacité maximale de 64 Go.

4. PRÉSENTATION DES MODES

Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Découvre les 4 modes principaux de ta caméra projecteur.

MODE ENREGISTREMENT

Le mode d'enregistrement te permet de capturer des vidéos et des photos en toute liberté, et de personnaliser les enregistrements avec divers filtres, offrant ainsi d'innombrables possibilités créatives.

PRENDRE DES PHOTOS / VIDÉOS

Appuie sur une fois pour prendre une photo ou une vidéo.

Maintiens appuyé pour passer du mode appareil photo au mode vidéo.

AJOUTE DES FILTRES AMUSANTS !

Rends tes enregistrements encore plus uniques en ajoutant des filtres de couleur et des cadres fun sur les photos. Pour ajouter des filtres de couleur ou des cadres, utilise les flèches < et >.

RAFALE DE MODES

Sélectionne des options de rafale et de minuterie avec les flèches < et >.
• Prise de vue de 3 ou 5 photos.
• Prise de vue en continu avec intervalle de 3, 5 ou 10 secondes entre chaque photo.
• Prise de vue avec minuterie de 3 secondes.

Appuie sur le bouton pour revenir au mode de prise de vue normal.

GALERIE ET FONCTION DE PROJECTION

Regarde tes photos et vidéos en mode galerie, soit sur l'écran, soit en les projetant sur n'importe quelle surface !

LECTURE DES FICHIERS

Maintenez appuyé le bouton pour accéder à la Galerie. Appuie sur le bouton pour quitter le mode.
Tu peux faire défiler les photos et vidéos avec les flèches directionnelles (< >).
Appuie sur le bouton pour lire les vidéos.

SUPPRESSION DE FICHIERS

Appuie sur le bouton sur le fichier que tu souhaites supprimer.
Confirme ton choix en appuyant sur > ou <, puis appuie sur le bouton.

FONCTION DE PROJECTION

Tu peux projeter toutes tes vidéos et photos où tu veux !
Appuie sur le bouton pour activer la fonction de projection.
Appuie de nouveau pour revenir à l'affichage sur l'écran latéral.

Remarque : L'écran latéral s'éteint lorsque la fonction de projection est activée.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ : Lorsque la fonction de projection est activée :
• Ne dirige pas le projecteur directement vers le visage ou yeux de quelqu'un.
• Ne regarde jamais directement la lumière, même si elle ne semble pas très brillante.
• Garde une distance de sécurité entre le projecteur et toute personne à proximité.

IMPORTANT : Pour une expérience optimale, nous recommandons les éléments suivants :
• Utilise le projecteur dans une pièce sombre - plus c'est sombre, mieux c'est !
• Place le projecteur sur une surface plane et évite de le incliner. Tu peux régler l'angle de projection à l'aide du support d'inclinaison réglable sous le produit.
• Tourne lentement la bague de mise au point pour ajuster la qualité de la projection jusqu'à obtenir une image nette.
• Assure-toi qu'il n'y a rien qui bloque l'objectif.
• Nettoie doucement l'objectif avec un chiffon doux et sec si nécessaire.
• Éteins le projecteur une fois que tu as terminé pour lui permettre de refroidir.

RÉINITIALISATION

Si l'appareil ne peut pas être allumé ou éteint, s'il est bloqué ou gelé, ou se comporte mal, ne le démonte pas toi-même. Branche la caméra projecteur à une source d'alimentation. Utilise une épingle pour appuyer sur le trou de réinitialisation pendant 10 secondes. Cela restaurera automatiquement les paramètres d'usine.

CONNECTER UN APPAREIL AU PROJECTEUR

Connecte n'importe quel appareil Apple ou Android - téléphone ou tablette - et projette ton écran où tu veux ! Parfait pour regarder des films ou diffuser des vidéos ! Tu peux facilement connecter ton smartphone ou ta tablette à la caméra-projecteur sans fil via WiFi.

Remarque : Ce jouet est uniquement destiné à un usage domestique. Ce jouet est uniquement destiné à être utilisé conjointement avec un téléphone parental.

Tu trouveras ci-dessous la méthode de connexion, en fonction de ton appareil (Android ou Apple).

Remarque : La fonction de projection fonctionne en « miroir » (Miracast), ce qui signifie que le projecteur projettera directement le contenu de l'écran de l'appareil, pas seulement une application spécifique.

POUR LES APPAREILS ANDROID :

1. Fais glisser ton doigt depuis le haut de l'écran pour ouvrir le menu des réglages rapides.
2. Appuie sur « Screen Cast », « Smart View » ou « Affichage sans fil » (le nom peut varier selon ton modèle de téléphone).
Si tu ne vois pas, va dans Paramètres > Appareils connectés > Préférences de connexion > Diffuser, ou cherche « Diffuser » dans les paramètres.
3. Le nom « Projector » devrait apparaître dans la liste des appareils disponibles. Appuie dessus pour t'y connecter.
4. Attends quelques secondes que l'on écran s'affiche sur le projecteur.

Remarque : Sur certains appareils, tels Huawei, tu dois activer « Autoriser cet appareil à être découvert » dans les réglages Screen Cast/Smart View/Affichage sans fil/Android.

POUR LES APPAREILS APPLE (IPHONE OU IPAD) :

1. Ouvre l'application Réglages sur ton iPhone ou iPad, puis appuie sur WiFi. Sélectionne le nom WiFi du projecteur ("Projector").
2. Ouvre le Centre de contrôle (glisse vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran) et appuie sur l'icône Mise en miroir de l'écran.
3. Sélectionne le nom de ton projecteur dans la liste ("Projector").
4. Ton écran devrait apparaître sur le projecteur en quelques secondes.

Remarque : Si le projecteur n'apparaît pas, vérifie la compatibilité de ta version iOS ou mets à jour ton appareil.

Tu peux maintenant projeter tes vidéos et photos où tu veux !

Remarque : Pour régler le volume pendant la projection, utilise les flèches > et <.

RÉGLAGES

Tu peux tout ajuster pour personnaliser ton appareil comme tu le souhaites : ajuster la langue ou la luminosité, régler l'heure, la résolution photo/vidéo ou le mode veille, etc.

CONFIGURATION DU MOT DE PASSE PARENTAL

Ce mot de passe doit être défini par un responsable parental. Lors de la première utilisation, un adulte doit créer un mot de passe parental à 4 chiffres à l'aide des flèches directionnelles et du bouton central pour naviguer et confirmer chaque chiffre. Il est conçu pour protéger l'accès externe aux données personnelles stockées sur l'appareil, telles que les photos et les vidéos, et empêcher toute modification non autorisée des règles et des tarifs.

Appuie une fois sur le bouton pour entrer dans le mode Paramètres.
Sélectionne une option et appuie une fois.
Appuie sur le bouton pour entrer dans l'option sélectionnée. Appuie à nouveau pour confirmer ton choix.

TRANSFERT DE FICHIERS VERS UN ORDINATEUR

Connecte l'appareil à un ordinateur avec le câble USB-C pour copier, transférer ou supprimer les photos / vidéos de la carte micro-SD.

RÉINITIALISATION

Si l'appareil ne peut pas être allumé ou éteint, s'il est bloqué ou gelé, ou se comporte mal, ne le démonte pas toi-même. Branche la caméra projecteur à une source d'alimentation. Utilise une épingle pour appuyer sur le trou de réinitialisation pendant 10 secondes. Cela restaurera automatiquement les paramètres d'usine.

1. CARACTERÍSTICAS

1. Descripción del Producto

2. Botón

2. RECARGA DE BATERÍA

Batería incorporada, recargable y no reemplazable.

Nota: la recarga de la batería debe realizarla un adulto.

Conecta la proyectora videocámara a una computadora (o un cargador/convertidor de 5V) con el cable USB-C proporcionado para recargar la batería.
Asegúrate de que tu fuente de alimentación sea de 5V DC.
Inserta el cable USB-C en el puerto USB-C de la videocámara.
Conecta el otro extremo del cable al puerto USB de la computadora (o a un cargador/convertidor de 5V).
Cuando esté cargada, la indicadora/proyectora se apagará automáticamente y el LED se volverá roja para indicar que se está cargando.

Cuando el dispositivo está completamente cargado, la luz indicadora se apagará. Luego puedes desconectar el cable USB-C de la computadora.

3. INSTALACIÓN DE LA TARJETA MICRO SD

Asegúrese de que el aparato está apagado. Levanta la cubierta de goma de la parte delantera del aparato. Inserte la tarjeta de memoria (incluida) en la ranura de tarjeta micro SD. Vuelve a colocar la tapa para proteger la tarjeta de memoria. Para quitar la tarjeta de memoria, presione la tarjeta una vez para expulsarla.

Nota : La tarjeta micro SD debe tener una capacidad máxima de 64 Gb.

4. MODOS

Mantenga presionado el botón de encendido para encender el dispositivo. Descubra los 4 modos principales de su proyector videocámara.

MODO DE GRABACIÓN

El modo de grabación te permite capturar todos vídeos como fotos con total libertad, y personalizar tu grabaciones con varios filtros, lo que te ofrece infinitas posibilidades creativas.

PARA FOTOS / VÍDEOS

Presione el botón una vez para tomar una foto o un vídeo.

Mantenga presionado el botón del cámara para cambiar entre los modos de cámara y vídeo.

¡AÑADE MÁS FILTROS DIVERTIDOS!

Haz que tus grabaciones sean aún más especiales añadiendo filtros de color y marcos divertidos en las fotos. Para añadir filtros de color o marcos, use las flechas < y >.

DISPARO CONTINUO Y TEMPORIZADOR.

Seleccione las opciones de disparo continuo y temporizador con las flechas < y >.
• Toma de 3 o 5 fotografías.
• Disparo continuo con un retardo de 3, 5 o 10 segundos entre cada foto.
• Disparo con retardo de 3 segundos.

Pulse el botón para volver al modo de disparo normal.

GALERÍA Y FUNCIÓN DE PROYECCIÓN

Mira tus fotos y vídeos en el modo galería, ya sea en la pantalla o proyectándolos en cualquier superficie.

VER ARCHIVOS

Mantenga pulsado el botón para entrar en la Galería. Pulse el botón para salir del modo.
Puedes desplazarte por las fotos y vídeos con las flechas direccionales (< >).
Pulse el botón para reproducir los vídeos.

ELIMINAR ARCHIVOS

Pulse el botón sobre el archivo que quiera borrar.
Confirma tu elección con > o <, luego pulse el botón.

FUNCIÓN DE PROYECCIÓN

Puedes proyectar todos tus vídeos y fotos donde quieras!
Pulse el botón para activar la función.
Pulse otra vez para volver a mostrar en la pantalla lateral.

Nota: La pantalla lateral se apagará cuando la función de proyección esté activada.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD: Cuando se active la función de proyección:
• No dirija la proyección directamente hacia la cara o los ojos de alguien.
• Nunca mire directamente a la luz, incluso si no parece muy brillante.
• Mantén una distancia segura entre el proyector y cualquier persona cercana.

IMPORTANTE: Para una experiencia óptima, recomendamos lo siguiente:
• Usa el proyector en una habitación oscura — cuanto más oscura, mejor!
• Coloca todo en una superficie plana y evitar antes de encenderlo. Puedes ajustar el ángulo de proyección con el soporte inclinable ajustable que se encuentra en la parte inferior de la videocámara.
• Gira lentamente el anillo de enfoque para ajustar la calidad de la proyección hasta que obtengas una imagen clara.
• Asegúrate de que no haya nada bloqueando el objetivo.
• Limpia la pantalla con un paño seco y suave si fuera necesario.
• Apaga el proyector cuando termines para que se enfríe.

RINÇAO

Si el dispositivo no se puede encender o apagar, o si se ha congelado o está atascado, no lo desarmes tú mismo. Conecta el proyector videocámara a una fuente de carga. Use un pin para presionar el agujero de reinicio durante 10 segundos. Se restaurará automáticamente los ajustes de fábrica.

CONECTAR UN DISPOSITIVO AL PROYECTOR

Conecta cualquier iPhone Apple o Android o tiene de WiFi y proyecta la pantalla en cualquier lugar, perfecto para ver películas o vídeos de vacaciones! Puedes conectar fácilmente tu teléfono inteligente o tableta a la Videocámara Proyector de forma inalámbrica a través de WiFi.

Nota: Este producto está destinado a un uso doméstico. Este juguete está diseñado y se utilizará únicamente con el teléfono de los padres.

A continuación, encontrarás cómo conectar, dependiendo de tu dispositivo (Android o Apple).

Nota: La función de proyección funciona en «espejo» (Miracast), lo que significa que el proyector proyectará directamente el contenido de la pantalla del dispositivo, no solo una aplicación específica.

PARA DISPOSITIVOS ANDROID:

1. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el menú de ajustes rápidos.
2. Toca "Screen Cast", "Smart View" o "Pantalla inalámbrica" (el nombre puede variar según el modelo de tu dispositivo).
Si no ves esta opción, ve a Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Emitir, o busca "Emitir" en los ajustes.
3. El nombre «Projector» debería aparecer en la lista de dispositivos disponibles. Tócalo para conectar.
4. Espera unos segundos para que la pantalla aparezca en el proyector.

Nota: En algunos dispositivos, como Huawei, puede ser necesario activar «Permitir que este dispositivo sea descubierto» en los ajustes de Screen Cast/Smart View/Pantalla inalámbrica/Android.

PARA DISPOSITIVOS APPLE (IPHONE O IPAD):

1. Abre la aplicación de Configuración en tu iPhone o iPad y toca WiFi. Selecciona la red WiFi del proyector ("Projector").
2. Abre el Centro de Control (desliza hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla) y toca el icono de Duplicación de Pantalla.
3. Selecciona el nombre de tu proyector en la lista ("Projector").
4. Tu dispositivo debería aparecer en el proyector en unos segundos.

Nota: Si la proyección no aparece, verifica que el iOS del dispositivo sea el compatible o actívalo en los ajustes del dispositivo.

¡Ahora puedes proyectar todos tus vídeos y fotos donde quieras!

Nota: Para ajustar el volumen durante la proyección, utilice las flechas > y <.

CONFIGURACIONES

Puedes ajustar todo para personalizar tu dispositivo como tu guste: ajustar el idioma o el brillo, configurar la hora, la resolución de fotos/vídeos o el modo de reposo, etc.

CONFIGURAR LA CONTRASEÑA PARENTAL

Esta contraseña debe ser establecida por un padre o tutor. Durante el primer uso, un adulto debe crear una contraseña parental de 4 dígitos utilizando las flechas direccionales y el botón central para navegar y confirmar cada dígito. Está diseñada para proteger el acceso externo a los datos personales almacenados en el dispositivo, como fotos y vídeos, y evita cambios no autorizados en las reglas y tarifas.

Presiona una vez el botón para entrar en el modo Ajustes.
Presiona de nuevo para salir del modo.
Presiona el botón para entrar en la opción seleccionada. Presiona de nuevo para confirmar tu elección.

TRANSFERIR ARCHIVOS A UNA COMPUTADORA

Conecta el dispositivo a un ordenador con el cable USB-C para copiar, transferir o eliminar las fotos o vídeos de su tarjeta micro-SD.

RINÇAO

Si el dispositivo no se puede encender o apagar, o si se ha congelado o está atascado, no lo desarmes tú mismo. Conecta el proyector videocámara a una fuente de carga. Use un pin para presionar el agujero de reinicio durante 10 segundos. Se restaurará automáticamente los ajustes de fábrica.

TECHNICAL PARAMETERS • PARAMETRES TECHNIQUES
PARAMETROS TÉCNICOS • PARÂMETROS TÉCNICOS
TECHNISCHE PARAMETER • PARAMETRI TECNICI

Screen / Écran / Pantalla / Tela / Scherm / Schermo	2.4 Inches, HD 1280*800 / 2.4 pouces / 2.4 pulgadas / 2,4 polegadas / 2,4 duim / 2,4 pollici
Projector Video Camera • Power / Caméra Projecteur • Alimentation / Proyector Videocámara • Potencia / Vídeo Projetor - Câmera • Potência / Camera Proiettore Videocamera • Potenza	7.5W
Battery / Batterie / Batería / Bateria / Videocamera Proiettore • Batteria	— — —
USB Input Supply / Alimentation USB / Suministro de energía USB / Alimentação USB / USB-voeding / Alimentazione USB	DC 5V connected to a SELV, or connected to a Limited Power Source / Alimentation SELV ou source à puissance limitée / Suministro de energía SELV o fuente de alimentación limitada / Alimentação SELV ou fonte de alimentação limitada / SELV of bronnen van SELV / SELV o sorgente di SELV
Wi-Fi - Frequency band / Wi-Fi - Fréquence de bande / Wi-Fi - Rango de frecuencia / Wi-Fi - Frequência de banda / Wi-Fi - Frequentie / Wi-Fi - Frequenza	2412 - 2472 MHz
Wi-Fi - Power / Wi-Fi - Puissance / Wi-Fi - Potencia / Wi-Fi - Potência / Wi-Fi - Vermogen / Wi-Fi - Potenza	19.01 dBm

CLK 039 - GLO_4
62025 - Canal Toys®

Canal Toys
18, rue Curnonsky
75017 PARIS
FRANCE
SAV@canaltoys.fr
Regency House,
Nash Road, Trafalgar Way,
Trafalgar Way,
Trafalgar Way,