

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CAMA TAPIZADA CON ARCÓN



INSTRUCCIONES DE MONTAJE / CAMA TAPIZADA CON ARCÓN

/CONSEJOS PARA EL MONTAJE:

- 1/ ESTUDIE ATENTAMENTE EL MANUAL DE MONTAJE
- 2/ LOCALICE LAS PIEZAS QUE CONSTITUYEN SU MUEBLE
- 3/ REÚNA Y CONTROLE LOS TORNILLOS
- 4/ EQUÍPESE DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
- 5/ PREPARE UNA ZONA DE MONTAJE
- 6/ REALICE EL MONTAJE



NO FUERCE NUNCA EN LAS UNIONES. APRIETE LOS TORNILLOS DESPUÉS DE CIERTO TIEMPO DE UTILIZACIÓN. CONSERVE SU MANUAL DE MONTAJE. SI FALTARA UNA PIEZA, PÓNGASE EN CONTACTO CON LA TIENDA.

/CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO:



- 1/ DESPOLVOREAR CUIDADOSAMENTE
- 2/ UTILICE UN PAÑO SECO



NO USAR NUNCA PRODUCTOS ABRASIVOS TALES COMO: POLVO DE LIMPIAR, LANA DE ACERO O SOLVENTES. NO MOJAR.


	PAPEL DE DECORACIÓN	SUPERFICIES ESTRATIFICADAS	SUPERFICIES MAQUEADAS	MADERA BARNIZADA	TEXTIL CUERO
AGUA Y JABÓN (JABÓN NEUTRO)					
AGUA CON DETERGENTE					
MANTENIMIENTO ESPECÍFICO DEL FABRICANTE					

/¿QUÉ NECESITO ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE?

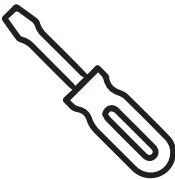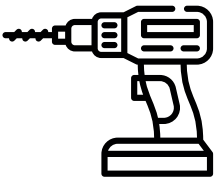


INSTRUCCIONES DE MONTAJE / CAMA TAPIZADA CON ARCÓN


/HERRAJES:




A/ M6x25mm 18 uds.



B/ M8x20mm 10 uds.



C/ M4x30mm 22 uds.



D/ M5x50mm 4 uds




E/ M8mm 16 uds.



F/ TAPA 4 uds.



G/ TORNILLO EXCENTRICA
4 uds.

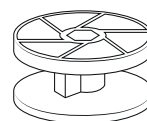

H/ EXCÉNTRICA 4 uds.




I/ PATAS 2 uds.



J/ ESCUADRAS 4 uds.




K/ HIDRAÚLICOS 2 uds.




L/ 2 uds.


/PIEZAS:

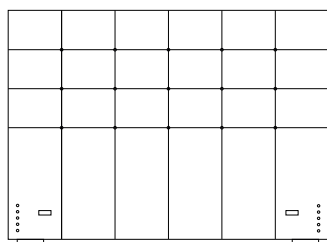


P1/ CABECERO




P2/ LARGUEROS + PIECERO

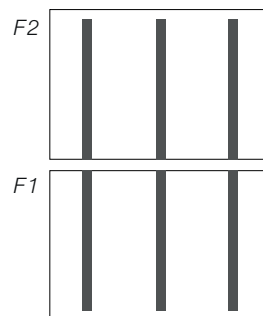


P3/ FONDO CON VELCRO

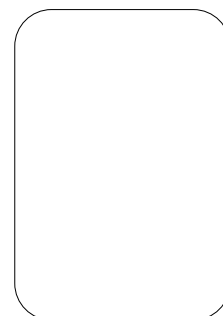

P4/ TAPA CANAPÉ



P5/ VARILLA



P6/ RASTRELES


INSTRUCCIONES DE MONTAJE / CAMA TAPIZADA CON ARCÓN

/PASO 1

1.A Colocar el **cabecero P1**, los **largueros** y el **piecero P2** en el suelo boca arriba.


Se aconseja colocar sobre una superficie limpia y lisa.

1.B Colocar los **herrajes G** y **E** en el piecero.

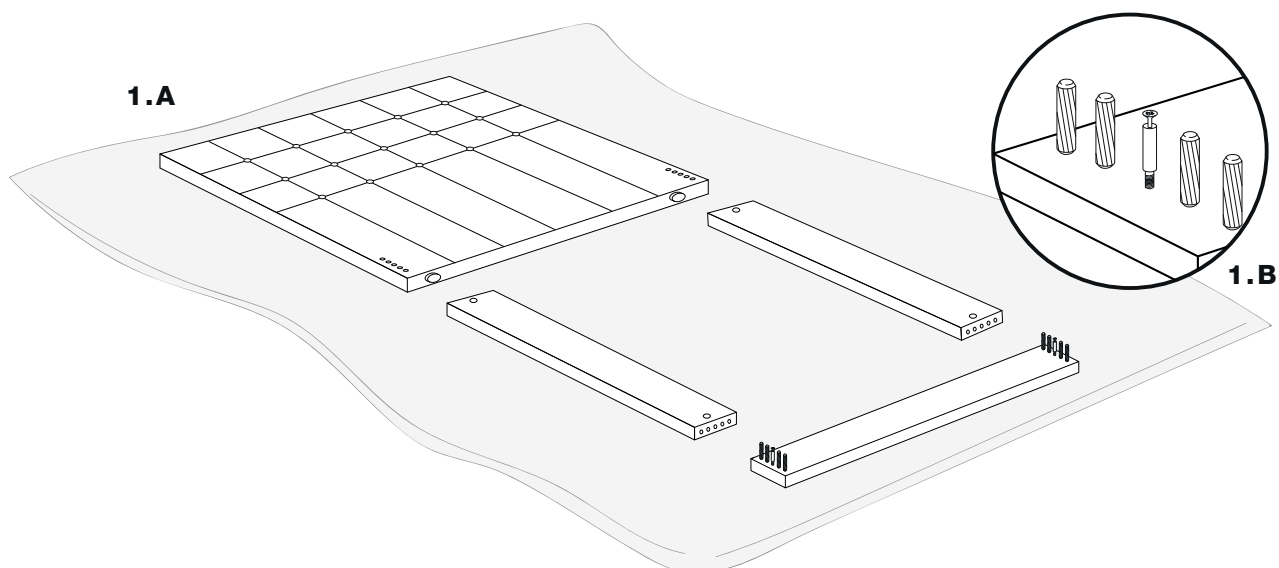


1.C Acoplar los laterales al piecero

1.D Enroscar las **excéntricas H** hasta que queden bien apretadas.

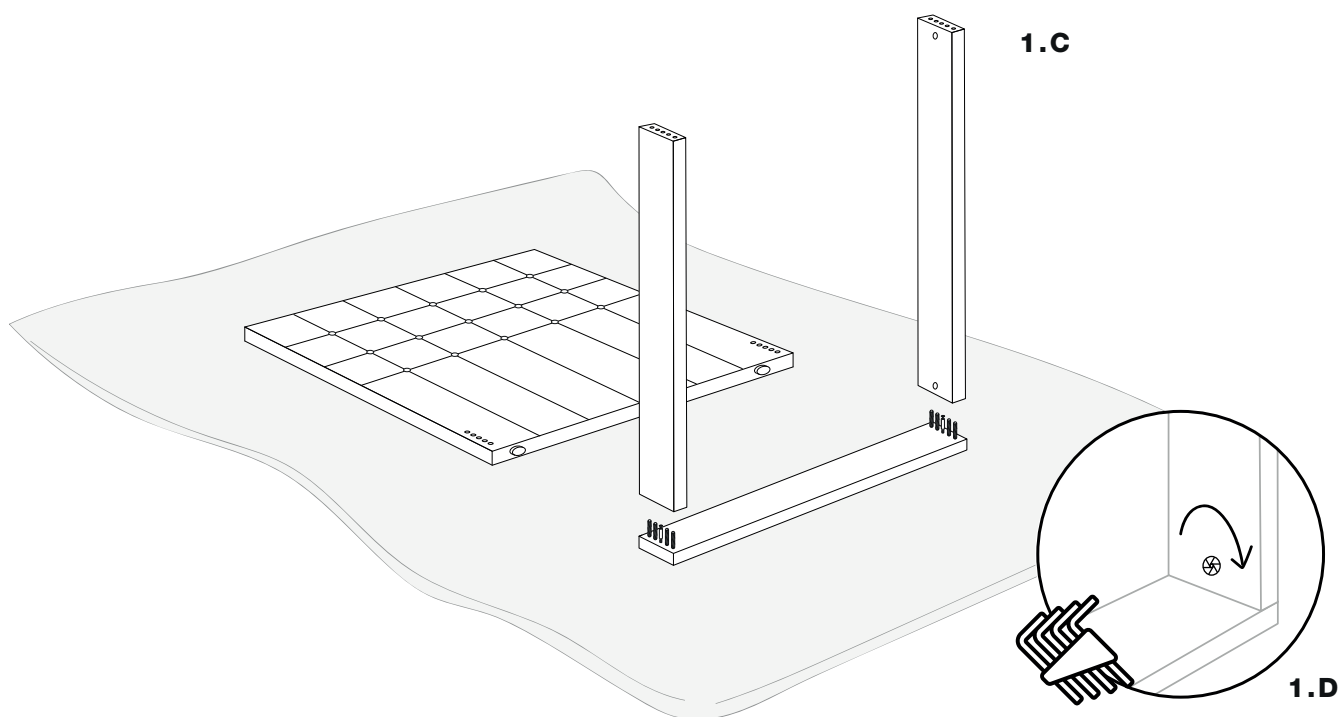

/PASO 2

Atornillar dos de las **escuadras J** con **herrajes A** en las esquinas del piecero con los laterales.

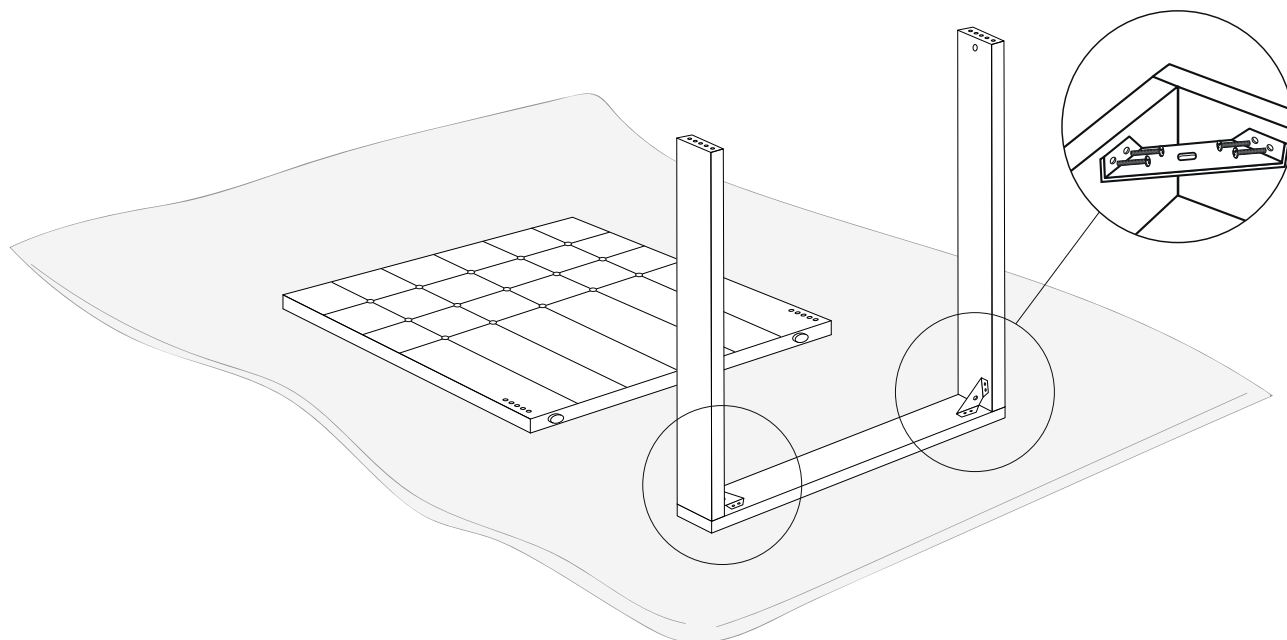


/PASO 3

3.A Colocar los **herrajes G y E** en ambos extremos del cabecero, como se muestra.

3.B Acoplar el piecero + laterales en el cabecero.


3.C Enroscar las **excéntricas H** hasta que queden bien apretados. Y tapar las cuatro excéntricas con las **tapas F**.

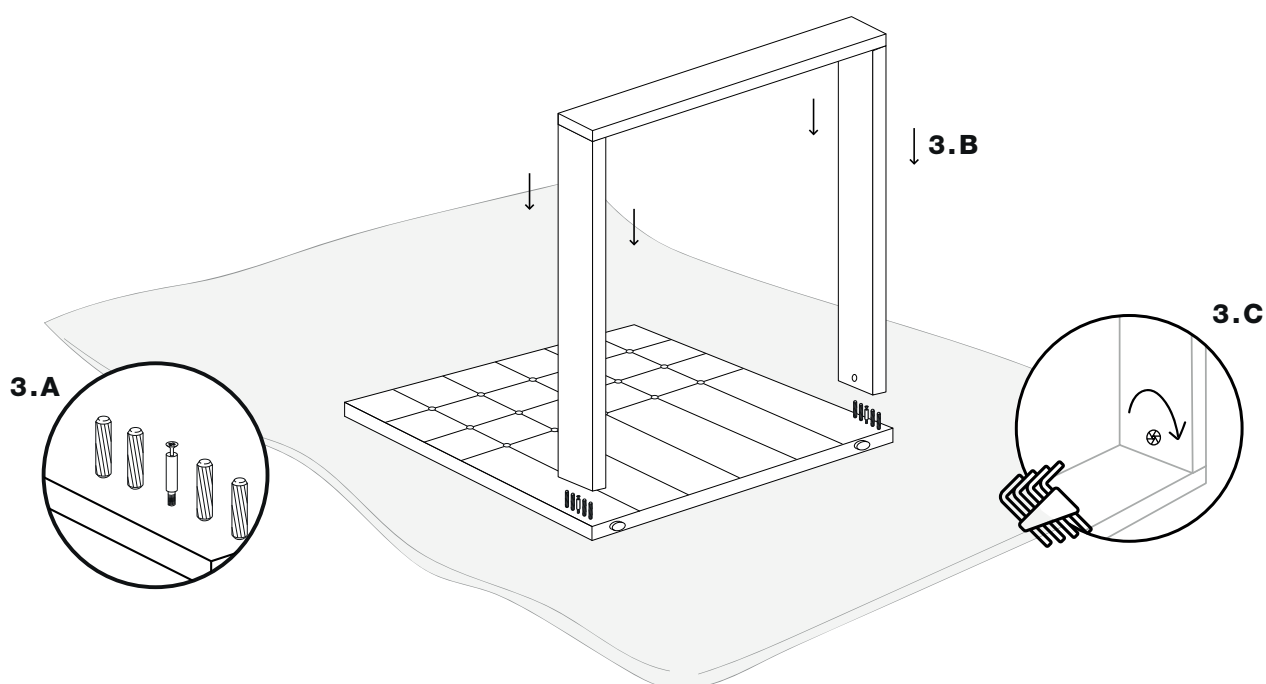

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / CAMA TAPIZADA CON ARCÓN


/PASO 4

Atornillar las **escuadras J** en las esquinas del cabecero con los laterales, con los **herrajes A**.

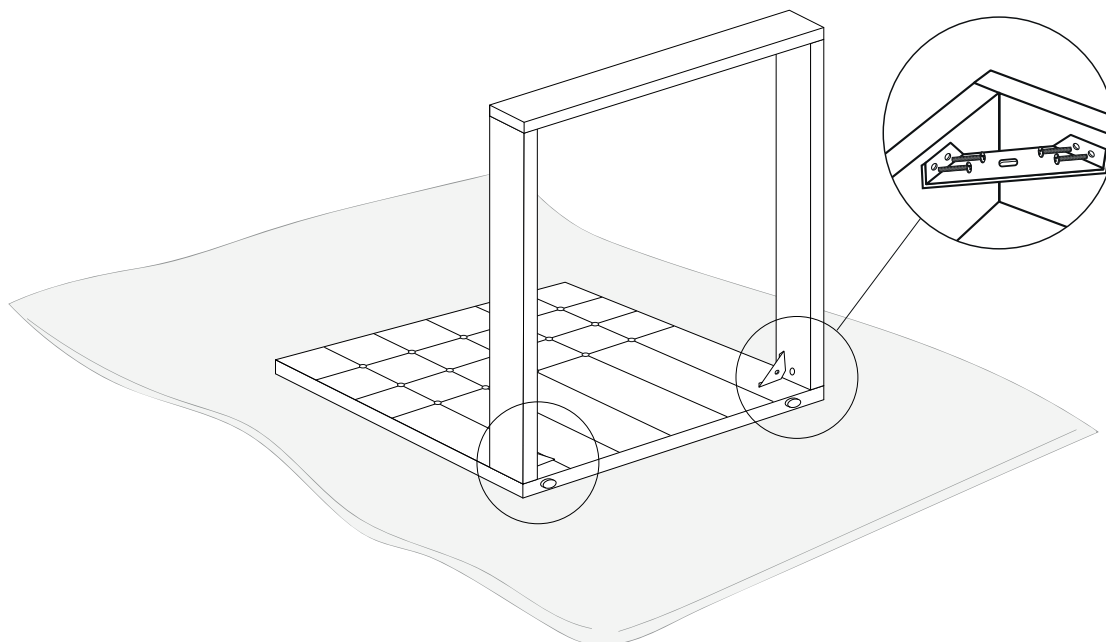


/PASO 5

Atornillar las **piezas L** en el centro del cabecero (en el agujero marcado) y en el centro del piecero, con un **tornillo A** y 2 **tornillos C**. Aquí apoyará la tapa del arcón.

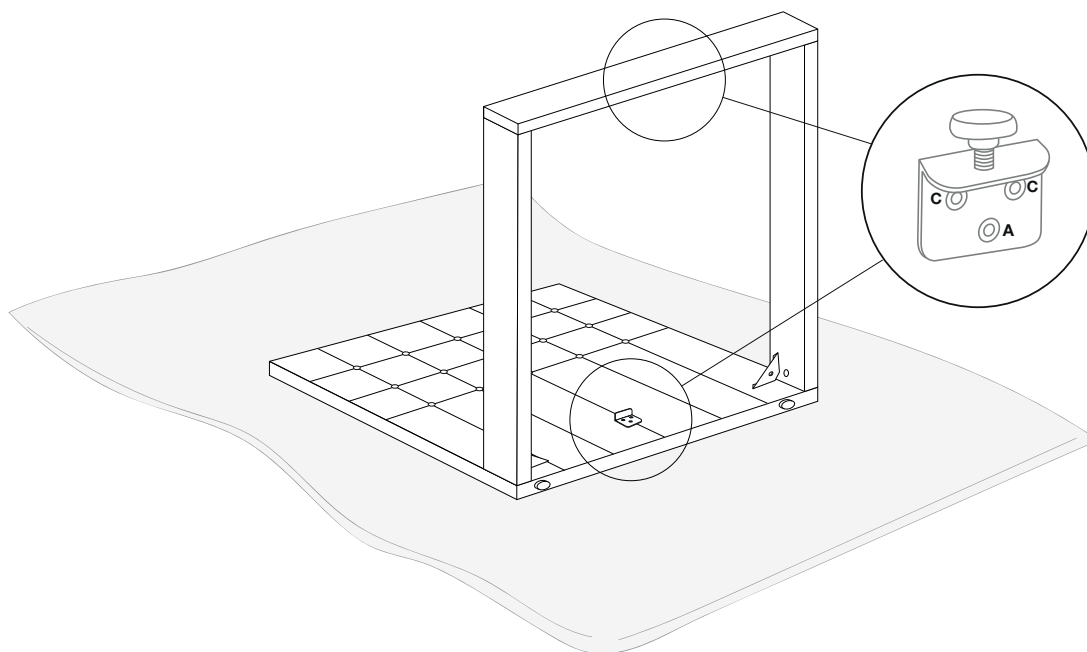


/PASO 6

Atornillar uno de los **fondos con velcro (F1) P3** a la base con los **herrajes C**.

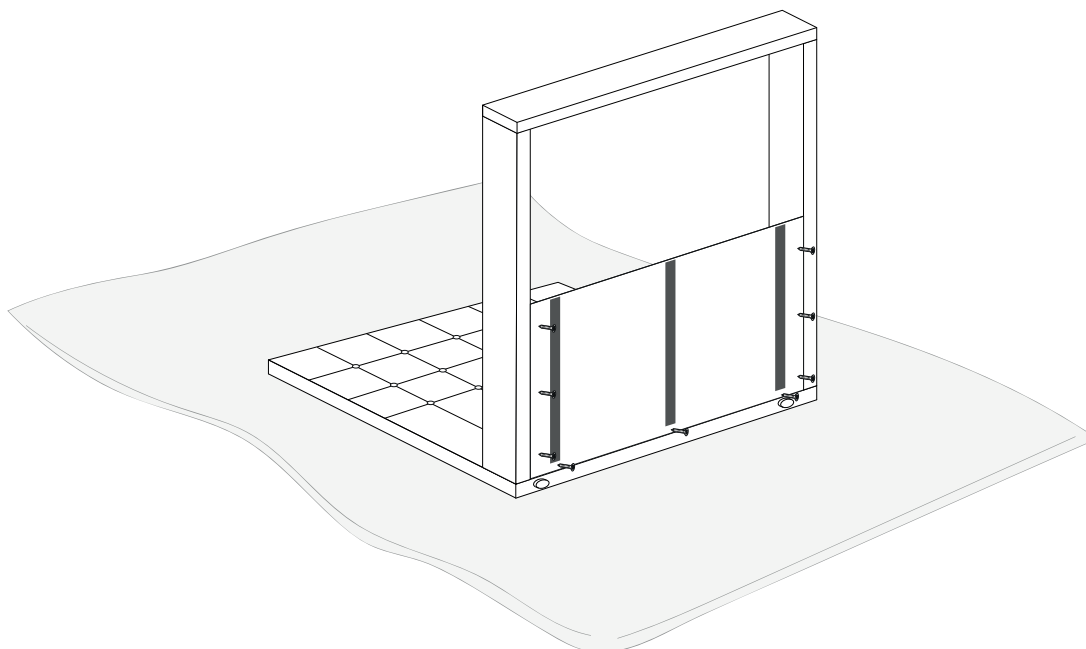


/PASO 7

Colocar la **varilla P5** entre el tablón por la parte interior del arcón. Además el fondo debe quedar ajustado al inglete.

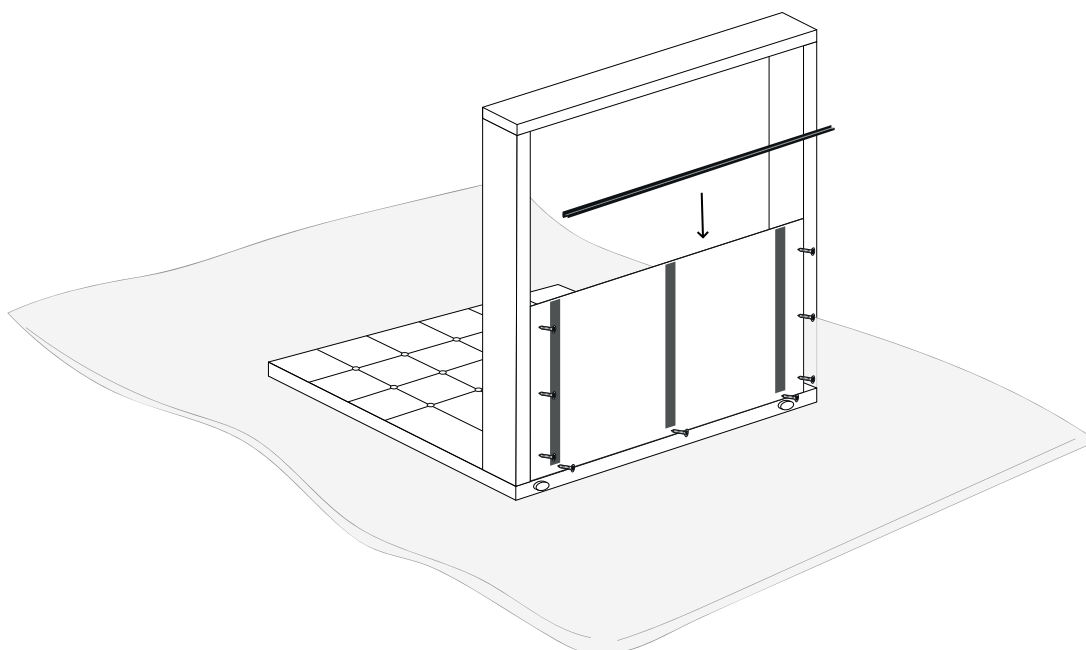


/PASO 8

Atornillar el **fondo con velcro (F2) P3** con los **herrajes C** y encajar en la **varilla P5**. El fondo debe quedar ajustado al inglete.

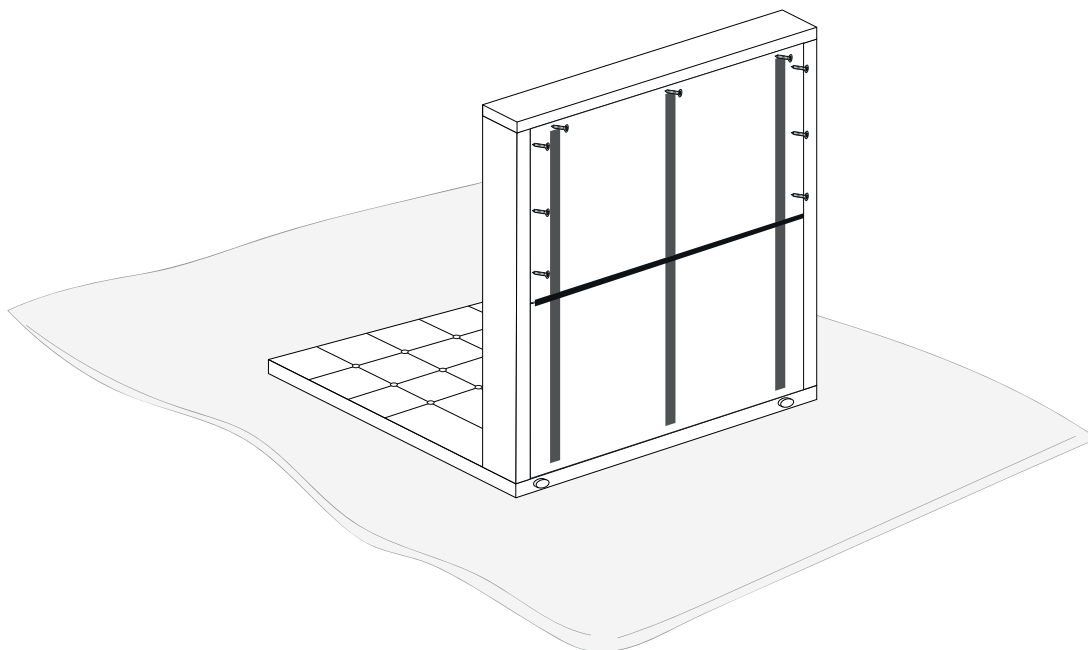

/PASO 9


Pegar los tres **rastreles P6** al velcro de los tableros.

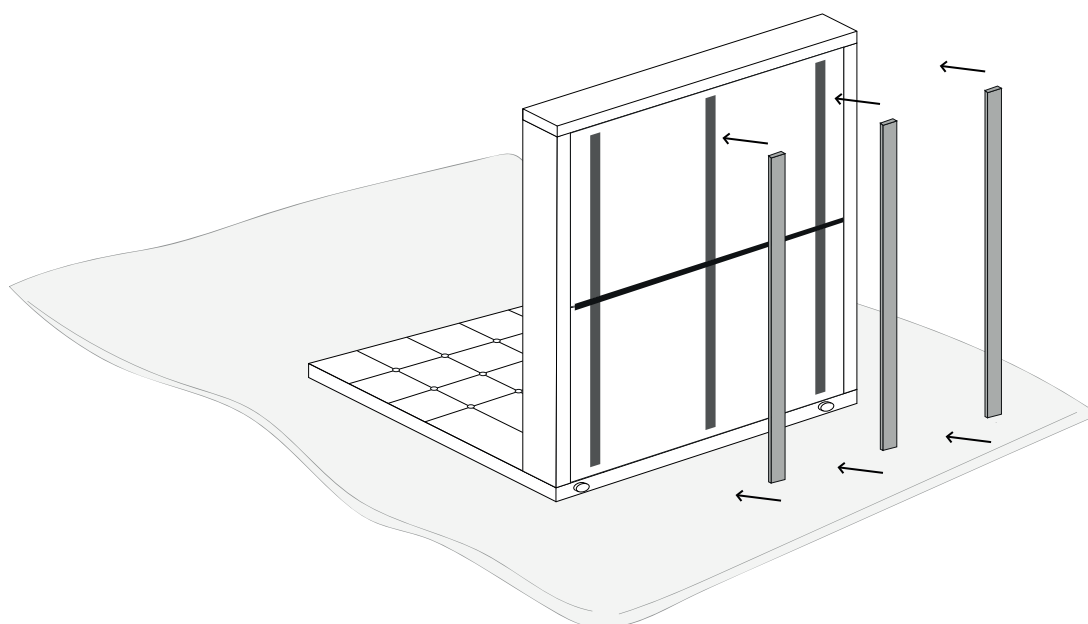

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / CAMA TAPIZADA CON ARCÓN


/PASO 10

Atornillar las **patas I** con los **herrajes D**, colocadas en el extremo del frente y en el extremo del lateral, tal como se muestra en la imagen, una a cada lado.
(no estarán marcadas las perforaciones)

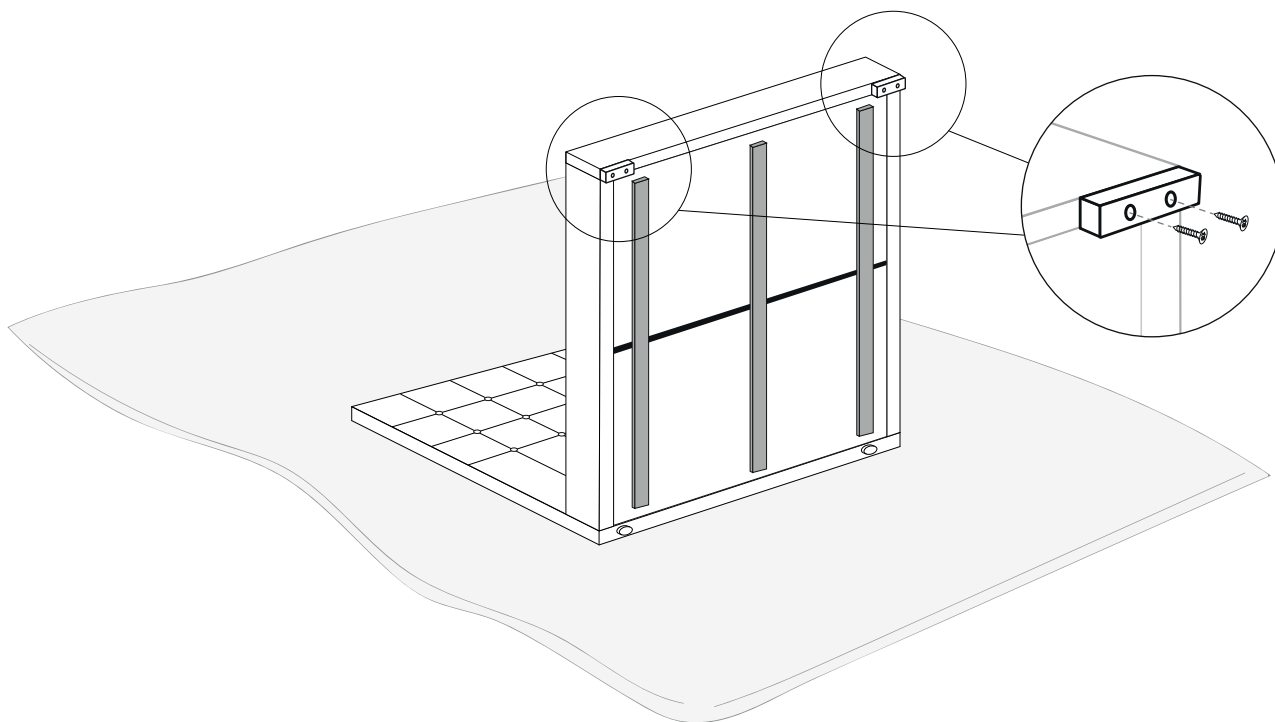

/PASO 11

Atornillar los **hidráulicos K** con los **herrajes B** a cada uno de los laterales.

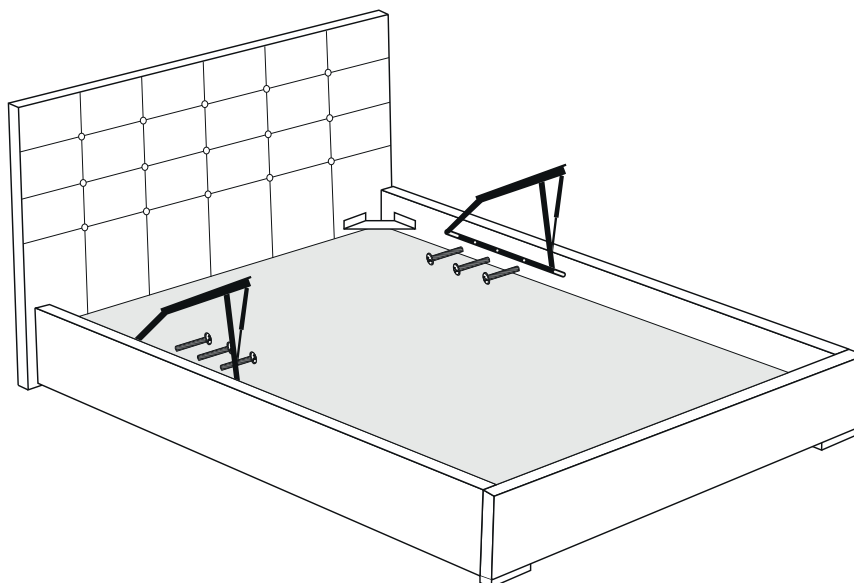

/PASO 12

12.A Enroscar ligeramente los **herrajes B** a la **tapa P4** del canapé.

12.B Colocar la **tapa P4** encima de los hidráulicos, y una vez bien encajada, terminar de atornillar.

