


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CAMA BYRON

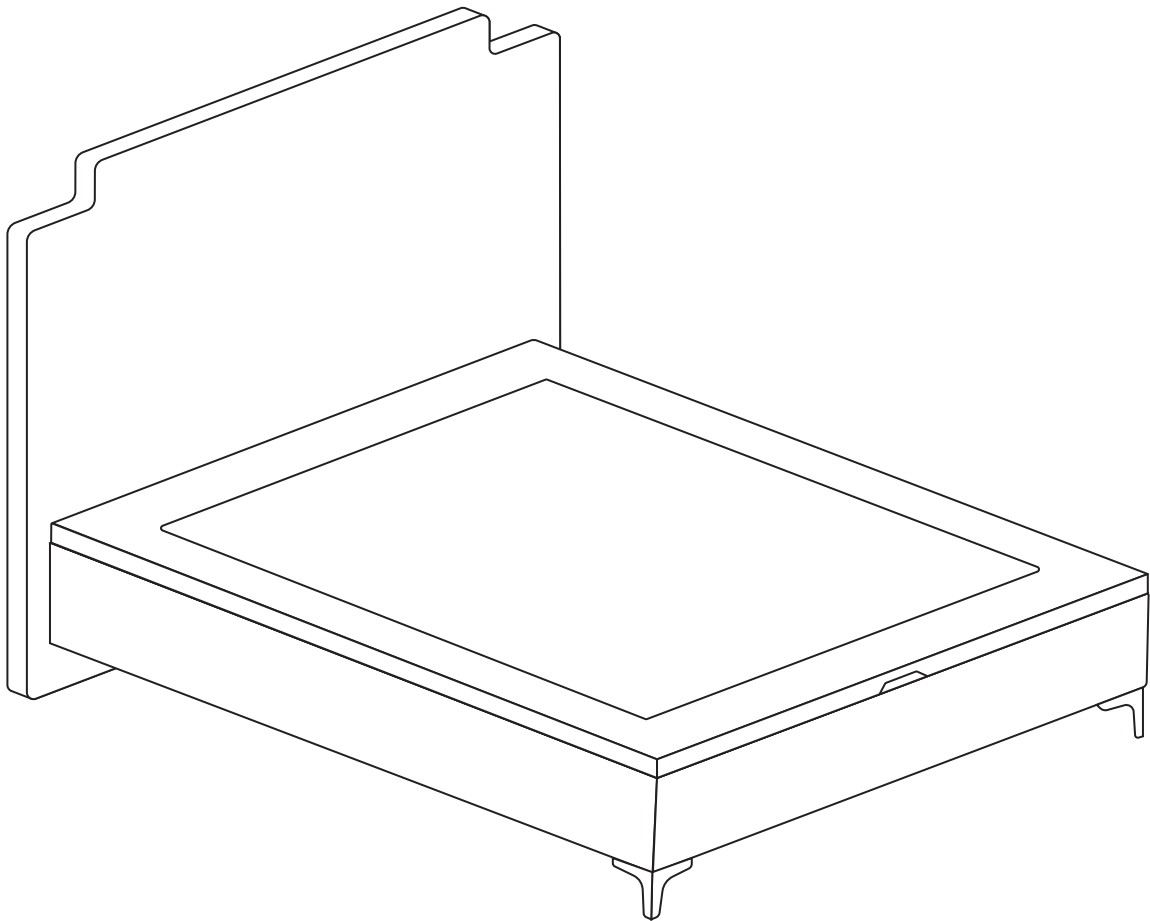

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / CAMA BYRON

/CONSEJOS PARA EL MONTAJE:

- 1/ ESTUDIE ATENTAMENTE EL MANUAL DE MONTAJE
- 2/ LOCALICE LAS PIEZAS QUE CONSTITUYEN SU MUEBLE
- 3/ REÚNA Y CONTROLE LOS TORNILLOS
- 4/ EQUÍPESE DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
- 5/ PREPARE UNA ZONA DE MONTAJE
- 6/ REALICE EL MONTAJE



NO FUERCE NUNCA EN LAS UNIONES. APRIETE LOS TORNILLOS DESPUÉS DE CIERTO TIEMPO DE UTILIZACIÓN. CONSERVE SU MANUAL DE MONTAJE. SI FALTARA UNA PIEZA, PÓNGASE EN CONTACTO CON LA TIENDA.

/CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO:



- 1/ DESPOLVOREAR CUIDADOSAMENTE
- 2/ UTILICE UN PAÑO SECO



NO USAR NUNCA PRODUCTOS ABRASIVOS TALES COMO: POLVO DE LIMPIAR, LANA DE ACERO O SOLVENTES. NO MOJAR.

	PAPEL DE DECORACIÓN	SUPERFICIES ESTRATIFICADAS	SUPERFICIES MAQUEADAS	MADERA BARNIZADA	TEXTIL CUERO
AGUA Y JABÓN (JABÓN NEUTRO)					
AGUA CON DETERGENTE					
MANTENIMIENTO ESPECÍFICO DEL FABRICANTE					

/¿QUÉ NECESITO ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE?

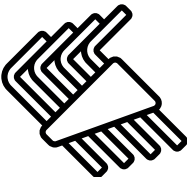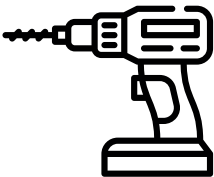


INSTRUCCIONES DE MONTAJE / CAMA BYRON

/HERRAJES:



A/ TORNILLO EXCÉNTRICA
4 uds.

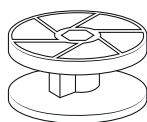

B/ EXCÉNTRICA 4 uds.



C/ M8mm 8 uds.




D/ TAPA 4 uds.



E/ M3x15mm 8 uds.




F/ M4x30mm 36 uds.



G/ M4x50mm 8 uds.




H/ HIDRAÚLICOS 2 uds.




I/ M8x20mm 10 uds.


/PIEZAS:

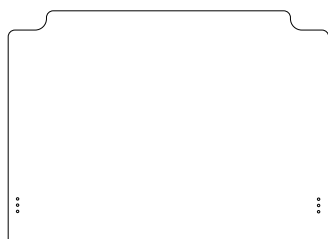


P1/ CABECERO




P2/ LARGUEROS + PIECERO

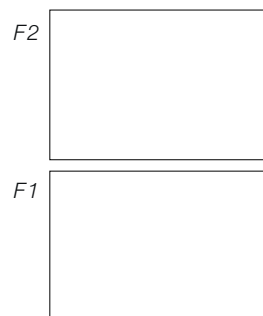


P3/ FONDOS

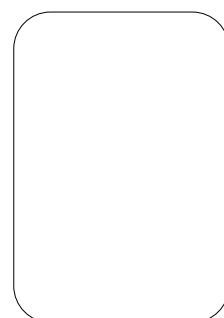


P4/ TAPA CANAPÉ



P5/ VARILLA



P6/ PATAS 2uds.




P7/ PATAS plástico 2uds.

/PASO 1

1.A Colocar el **cabecero P1**, los **largueros** y el **piecero P2** en el suelo boca arriba.


Se aconseja colocar sobre una superficie limpia y lisa.

1.B Colocar los **herrajes A y C** en el piecero.

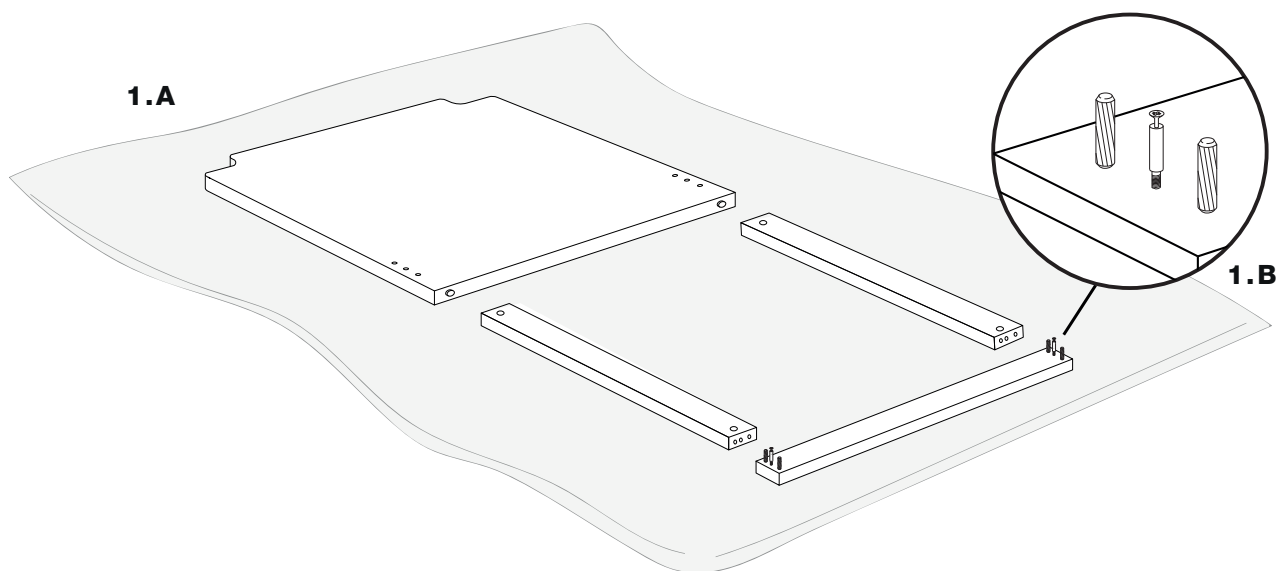

1.C Acoplar los laterales al piecero

1.D Enroscar las **excéntricas B** hasta que queden bien apretadas. Tapar las excéntricas con las **tapas D**.

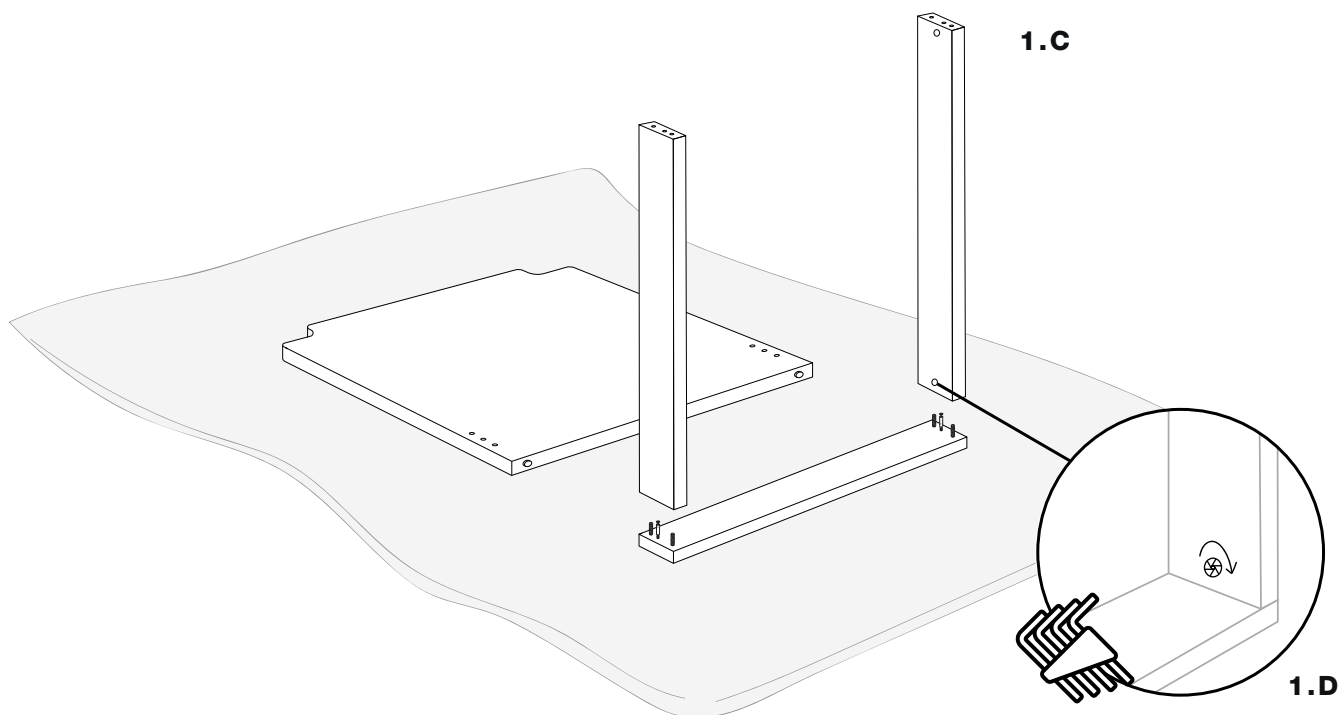


/PASO 2

2.A Colocar los **herrajes A y C** en los extremos del cabecero, como se muestra en la imagen.


2.B Acoplar el piecero + laterales en el cabecero.

2.C Enroscar las **excéntricas B** hasta que queden bien apretadas. Y tapar las excéntricas con las **tapas D**.

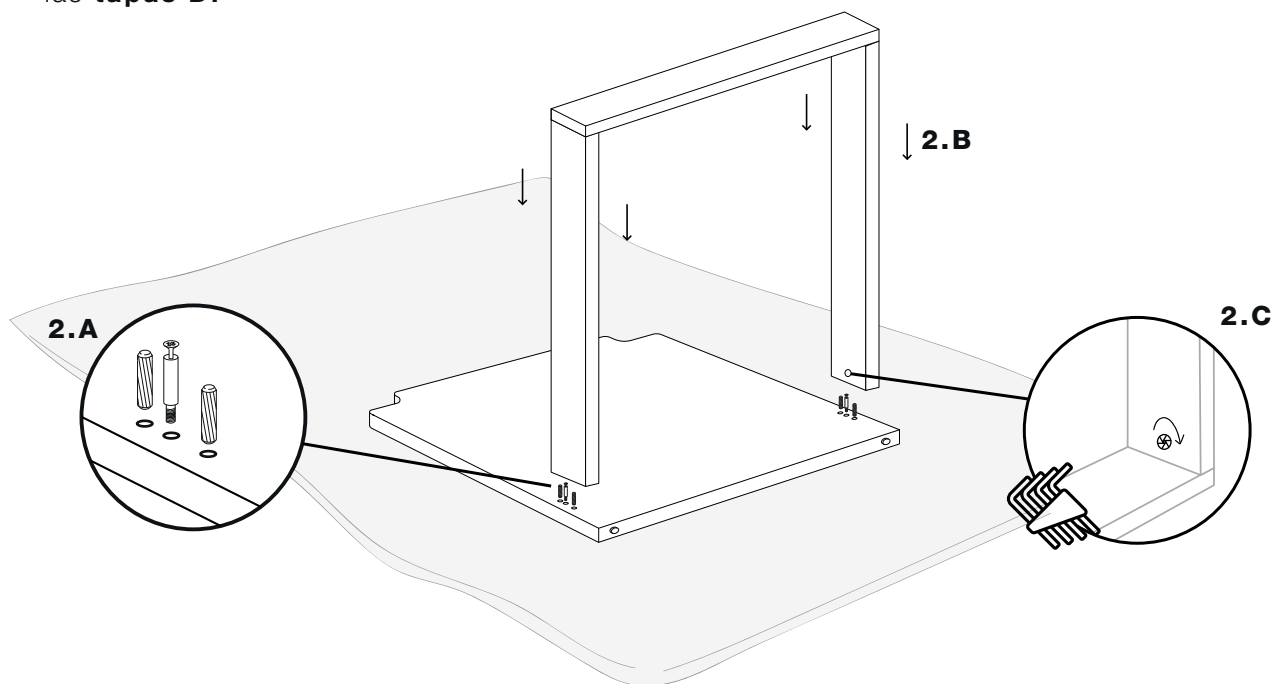


/PASO 3


3.A Atornillar uno de los **fondos (F1) P3** con **tornillos F** en la parte inferior sobre los largueros.

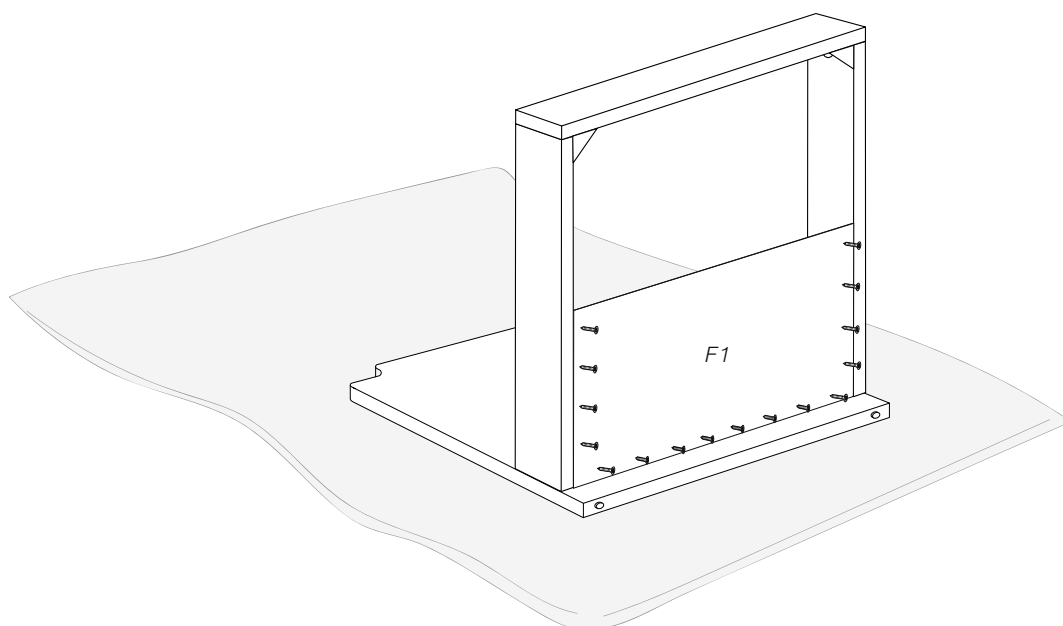

3.B Colocar la **varilla P5** entre el tablón por la parte interior del arcón. Además el fondo debe quedar ajustado al inglete.

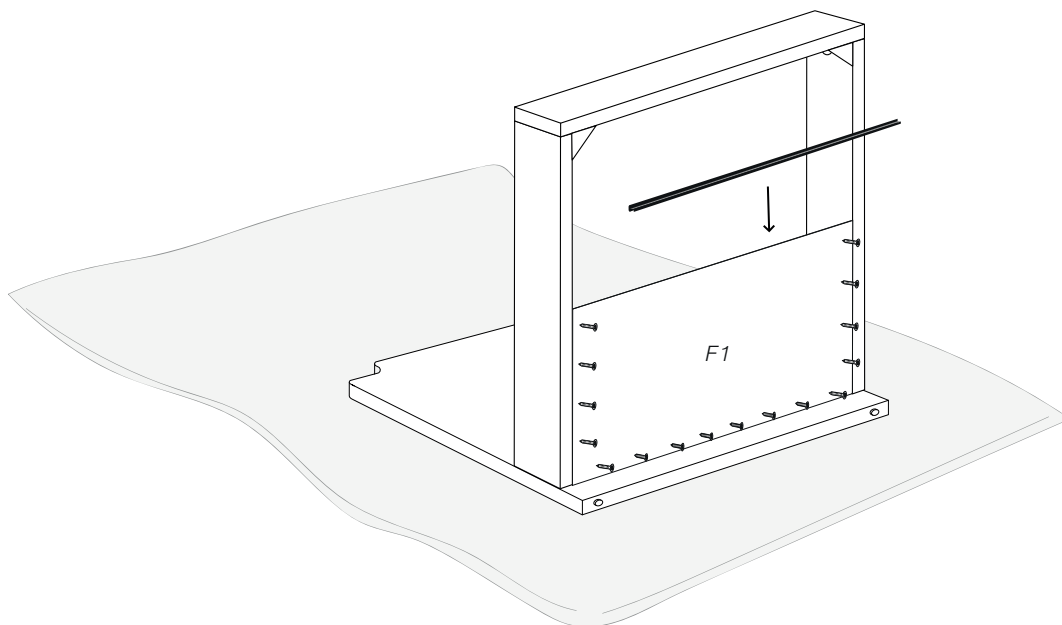


3.C Atornillar el **fondo (F2) P3** con **tornillos F** en la parte superior sobre los largueros.

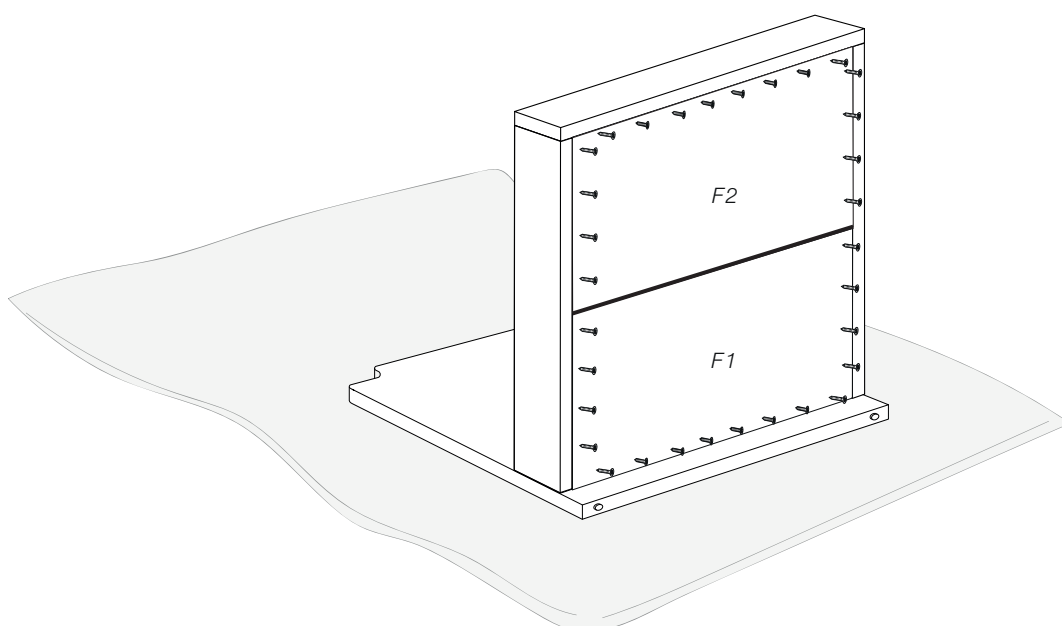


/PASO 4

- 4.A** Atornillar las **patas P6** con cuatro **tornillos G** cada una, en los extremos del piecero, tal y como se muestra en la imagen (no estarán marcadas las perforaciones).
- 4.B** Atornillar las **patas P7** con cuatro **tornillos E** cada una, en la unión de los dos fondos, tal y como se muestra en la imagen (no estarán marcadas las perforaciones).

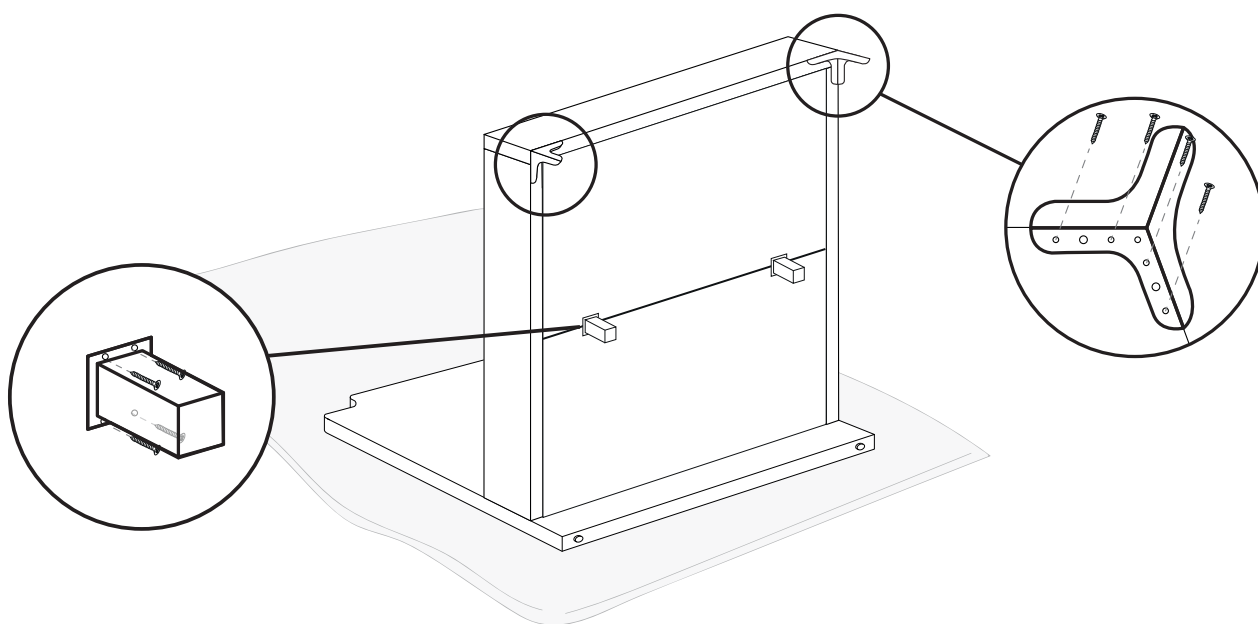

/PASO 5

- 5.A** Atornillar los **hidráulicos H** con tres **herrajes I**, a cada uno de los laterales del arcón.

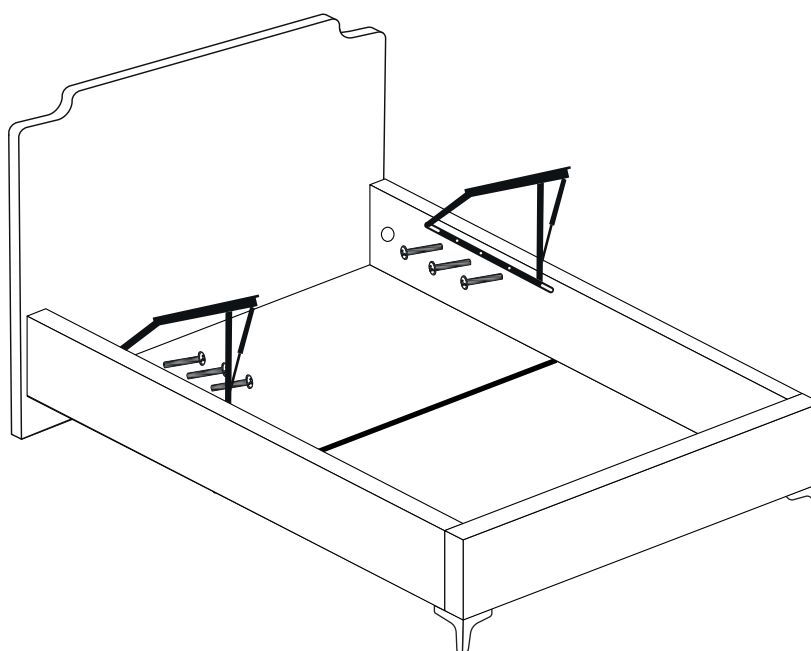

/ PASO 6

6.A Enroscar ligeramente cuatro **herrajes I** a la **tapa P4** del canapé.

6.B Colocar la **tapa P4** encima de los hidráulicos, y una vez bien encajada, terminar de atornillar.

