



Compruebe que dispone de el herraje necesario para cada paso


2

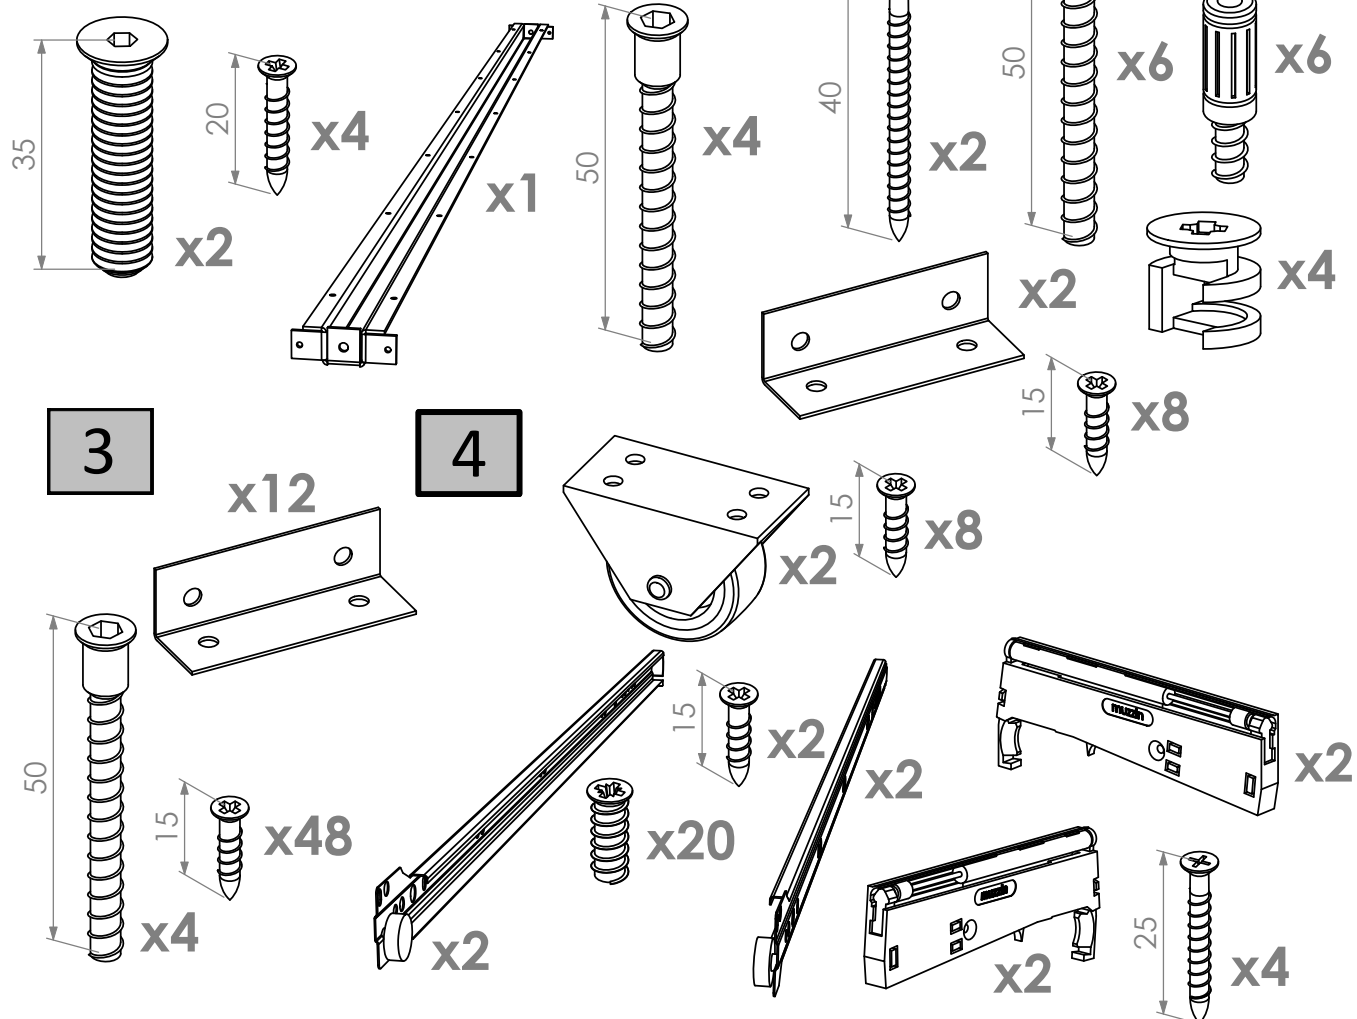


5

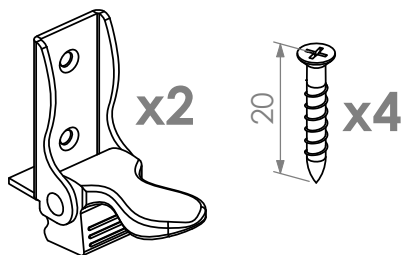


6

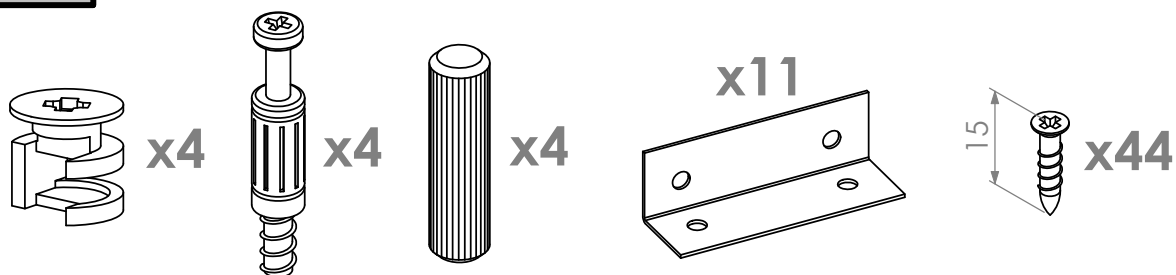

7

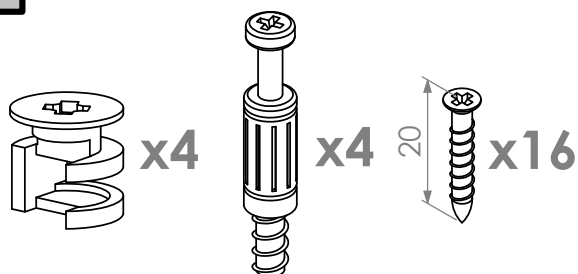

8

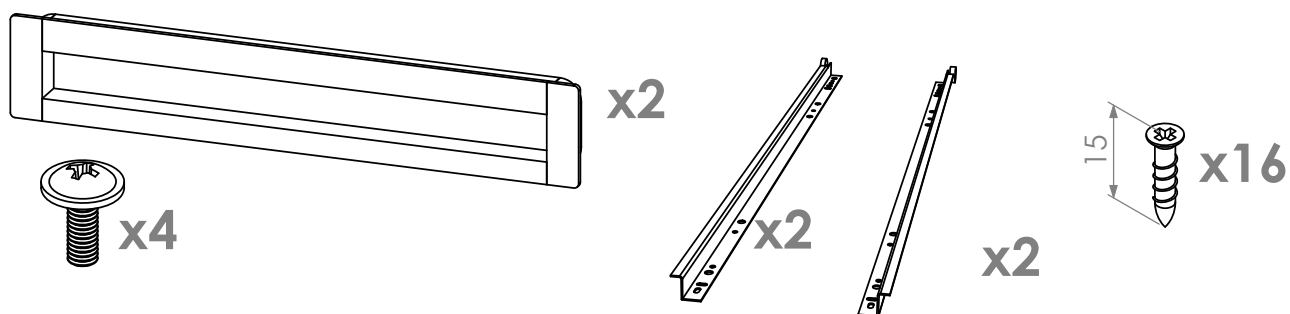


Desembale el producto usando tijeras,
no utilice un cúter, lo puede dañar.

Montaje de armazón

1


Atornille el larguero metálico al armazón
y monte la trasera

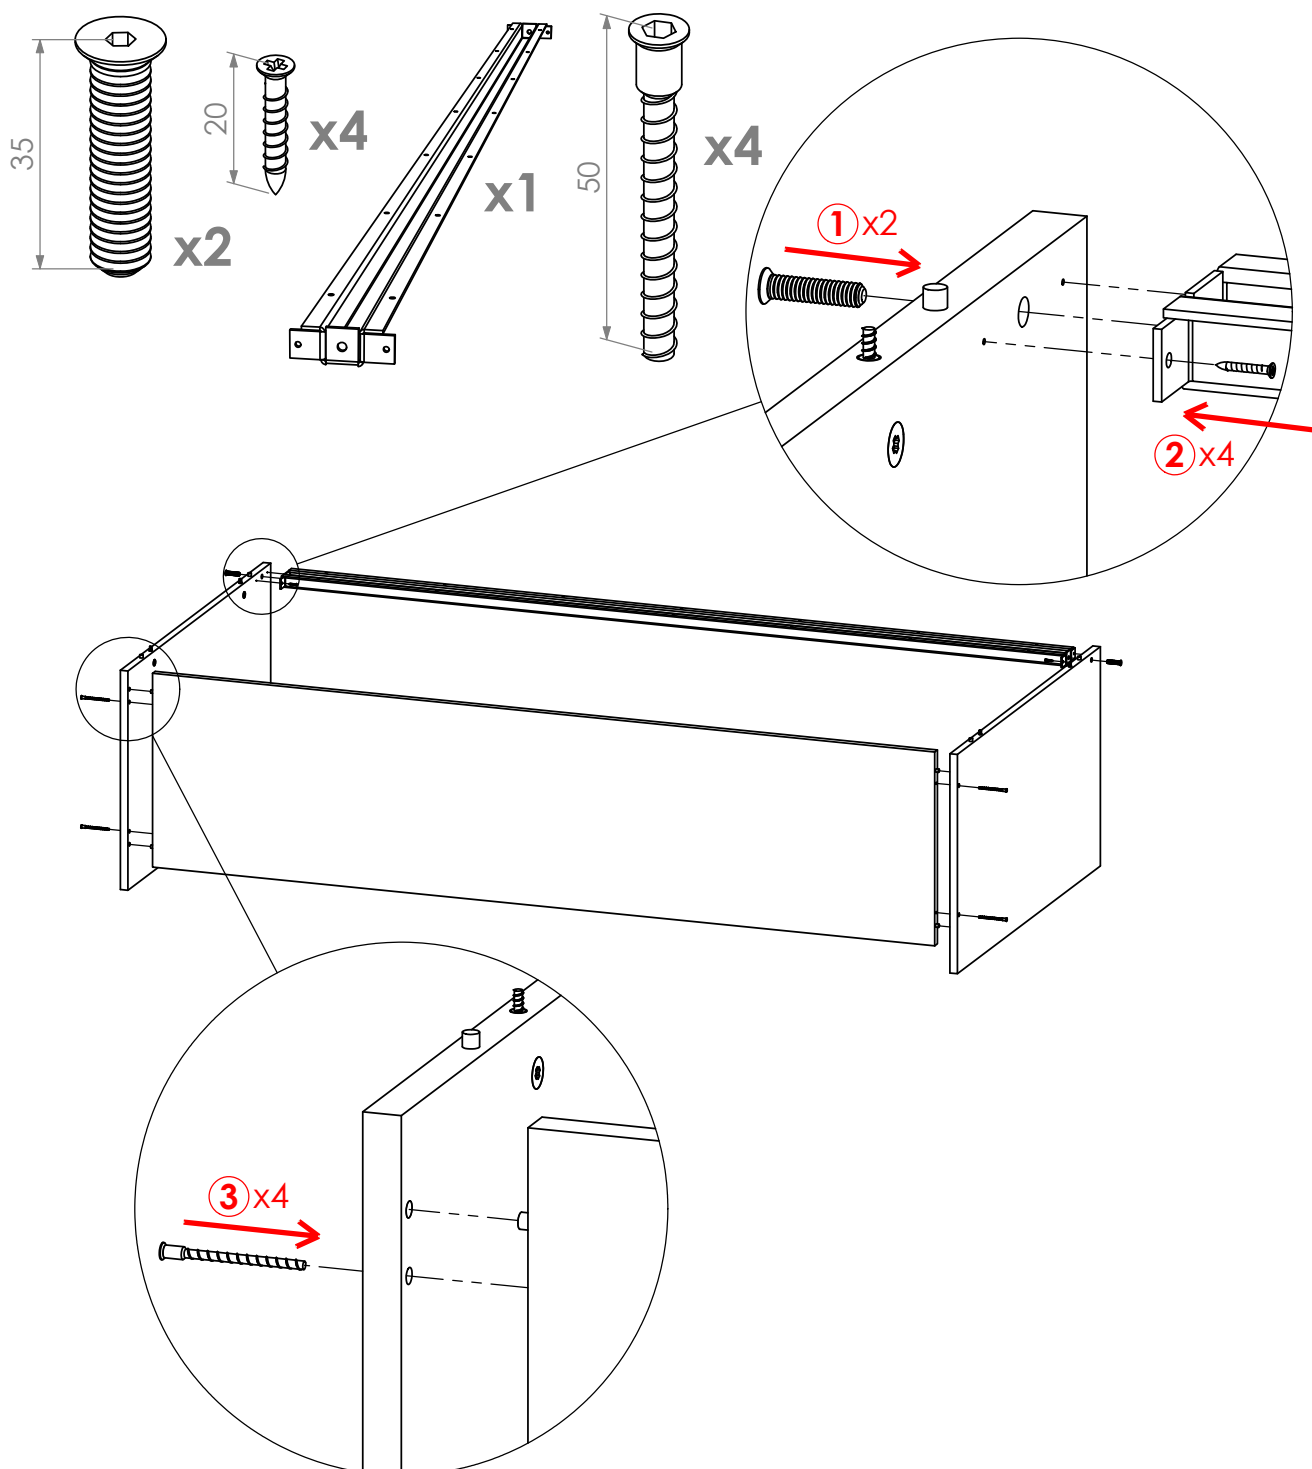

Montaje de cama inferior


2

Montaje del armazón

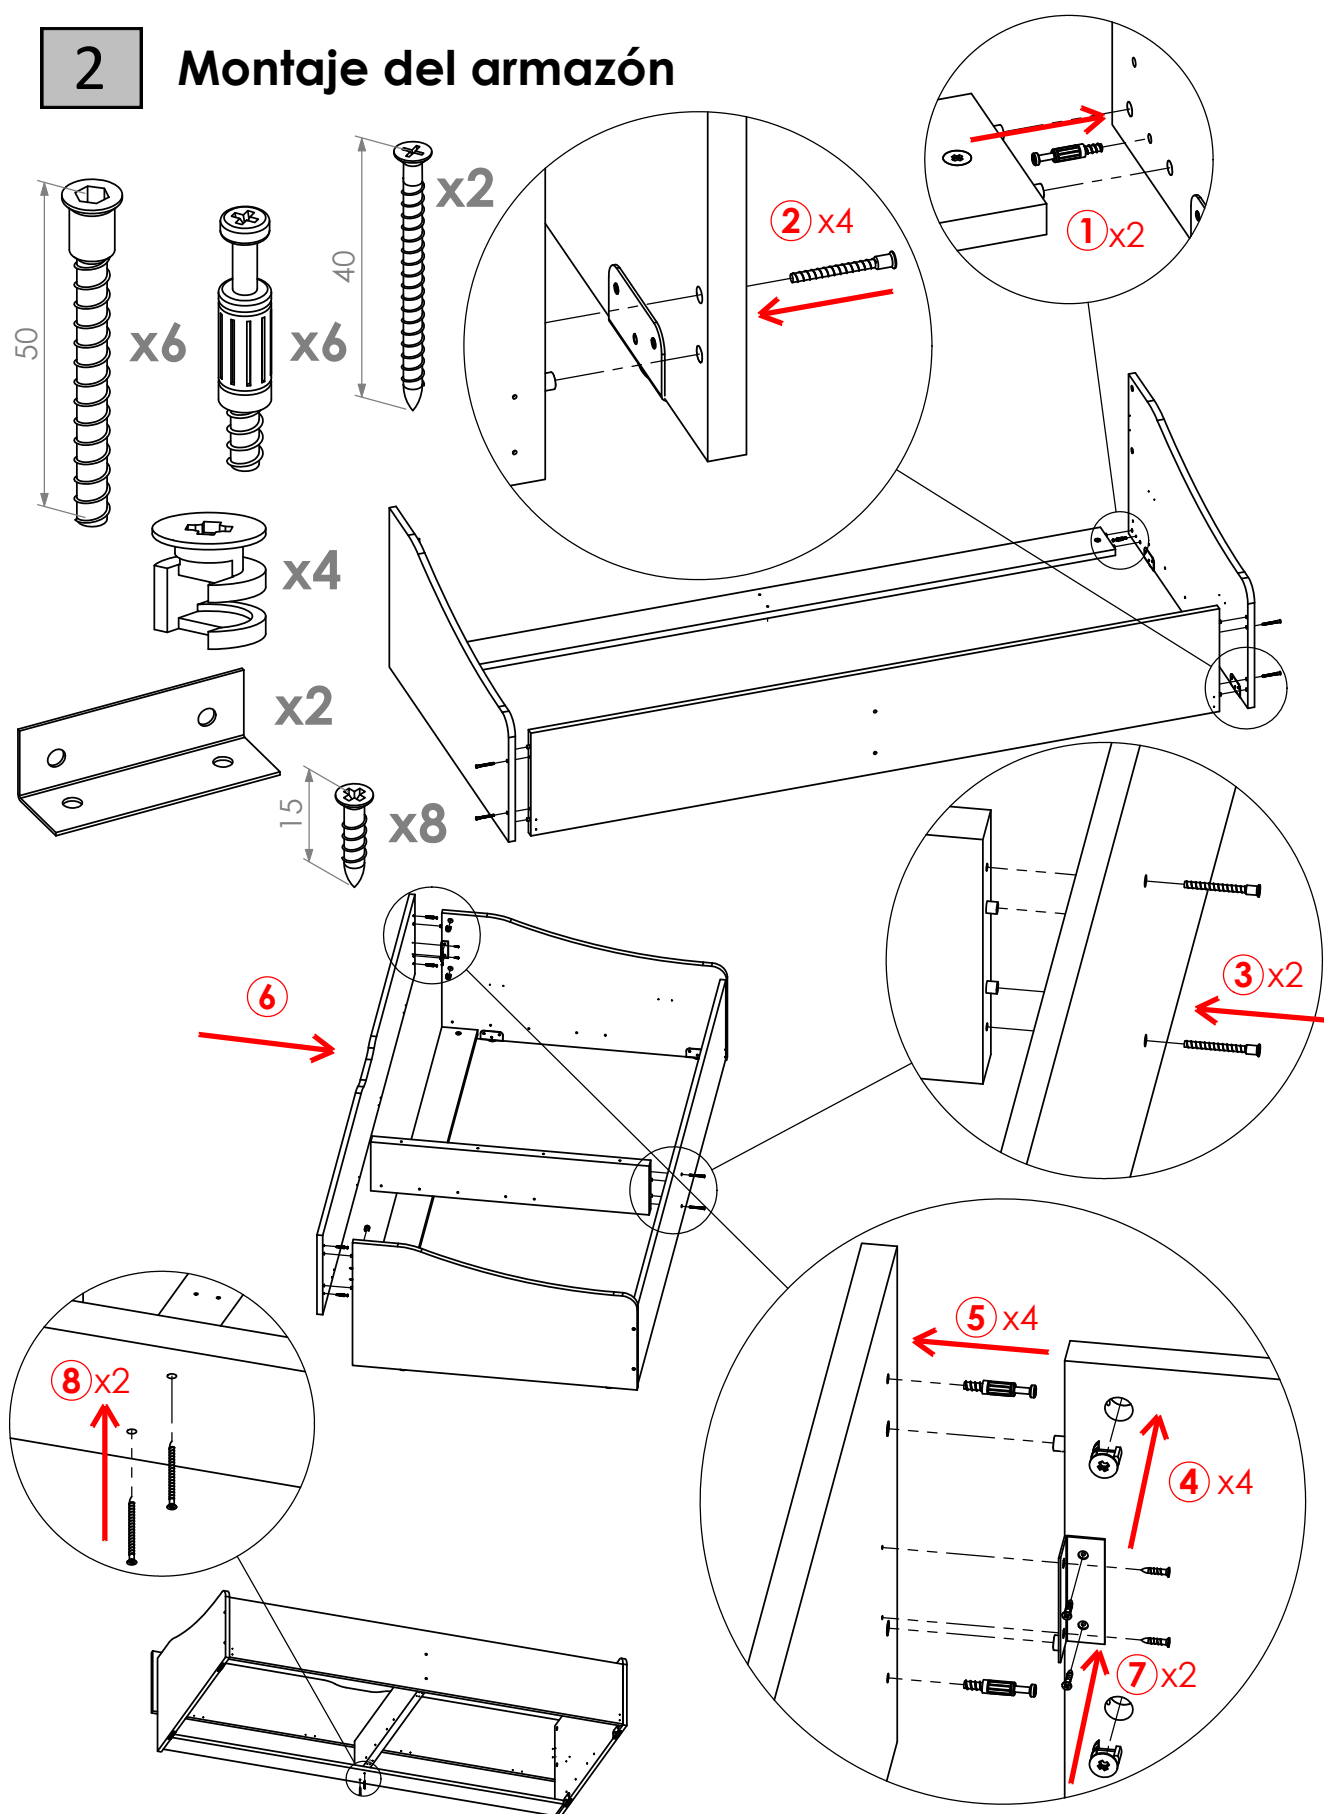


3

Amarrar la base al armazón



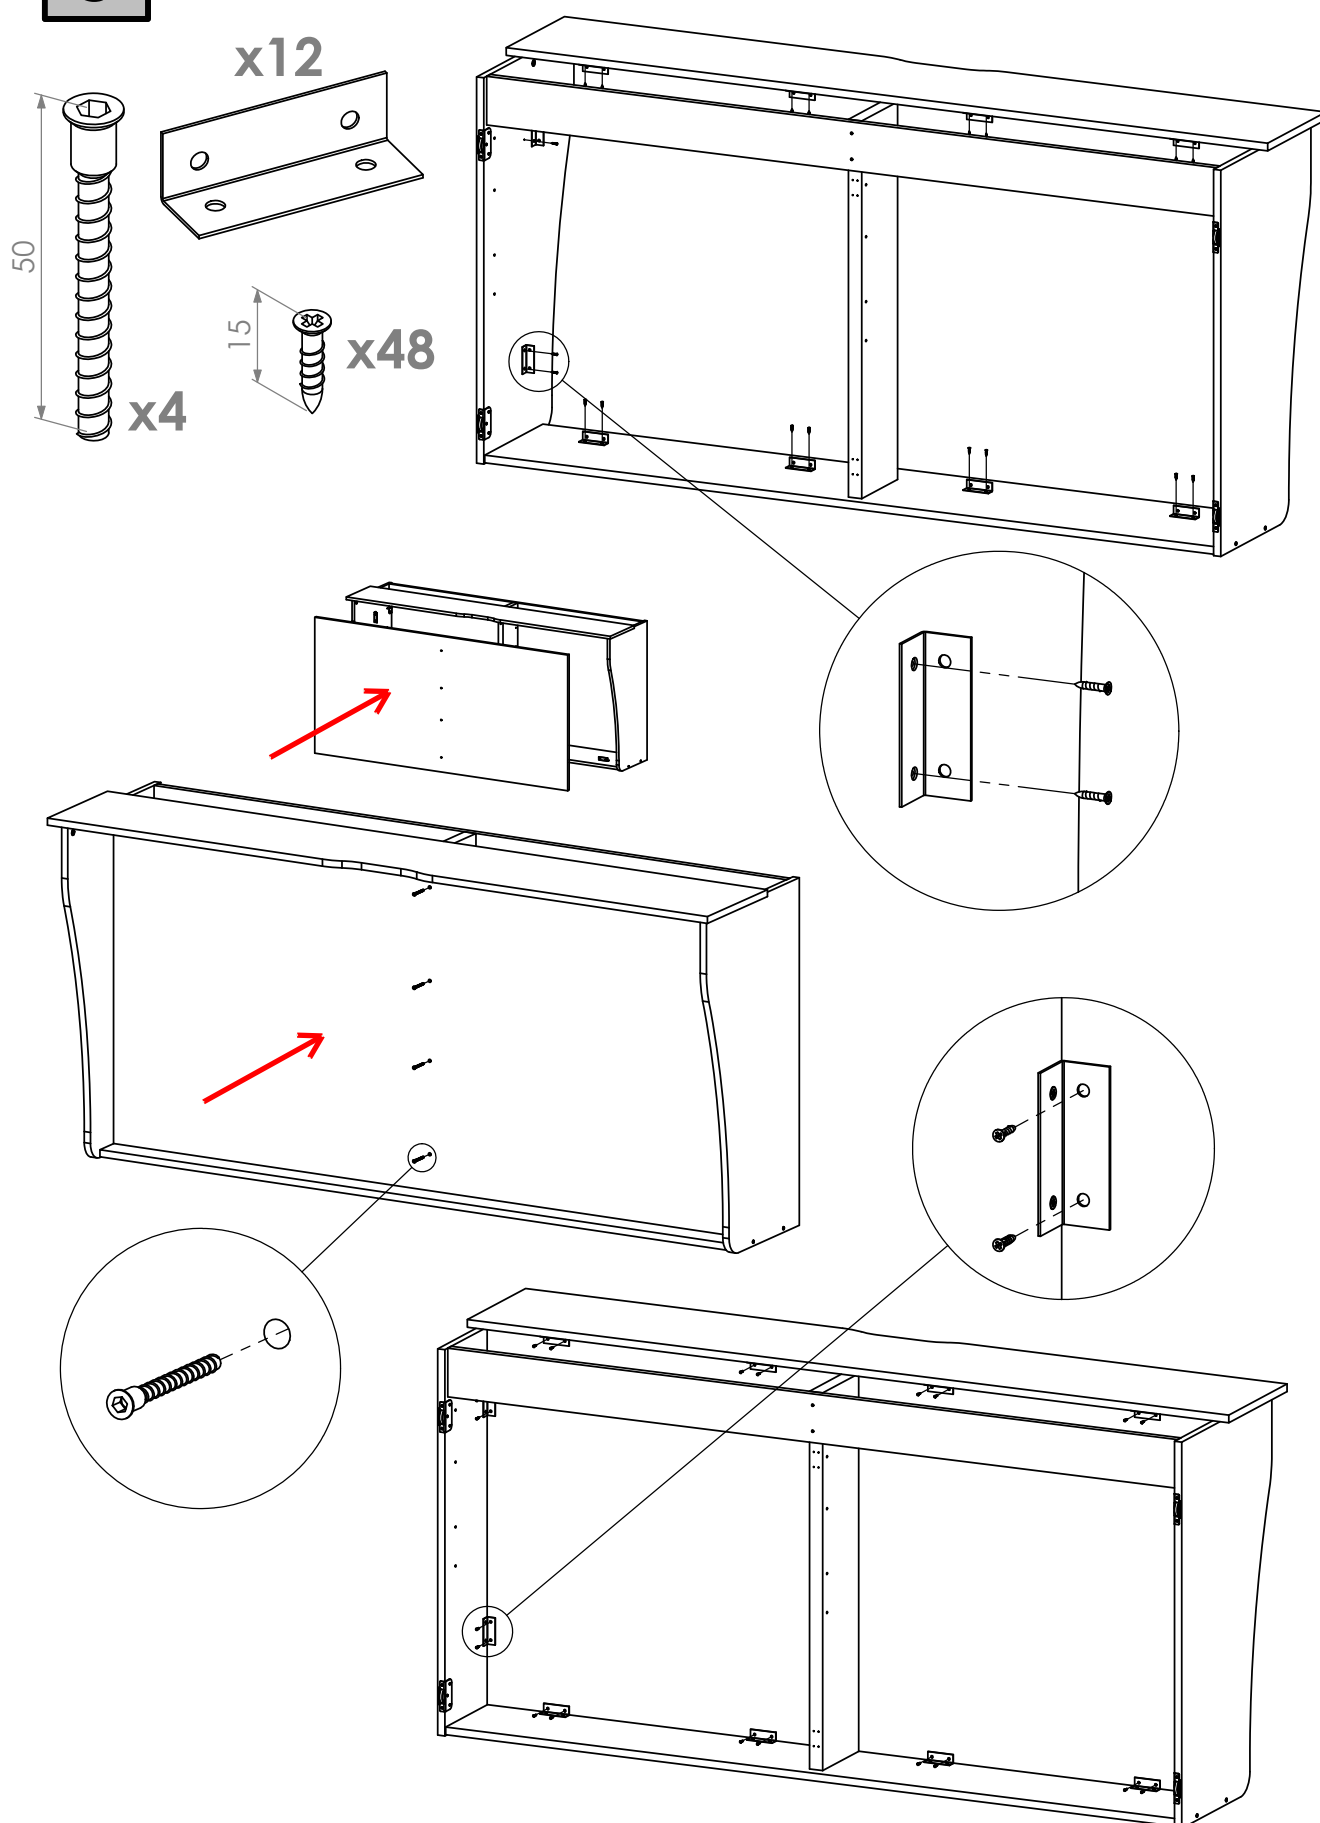


4

Atornille las correderas y las ruedas


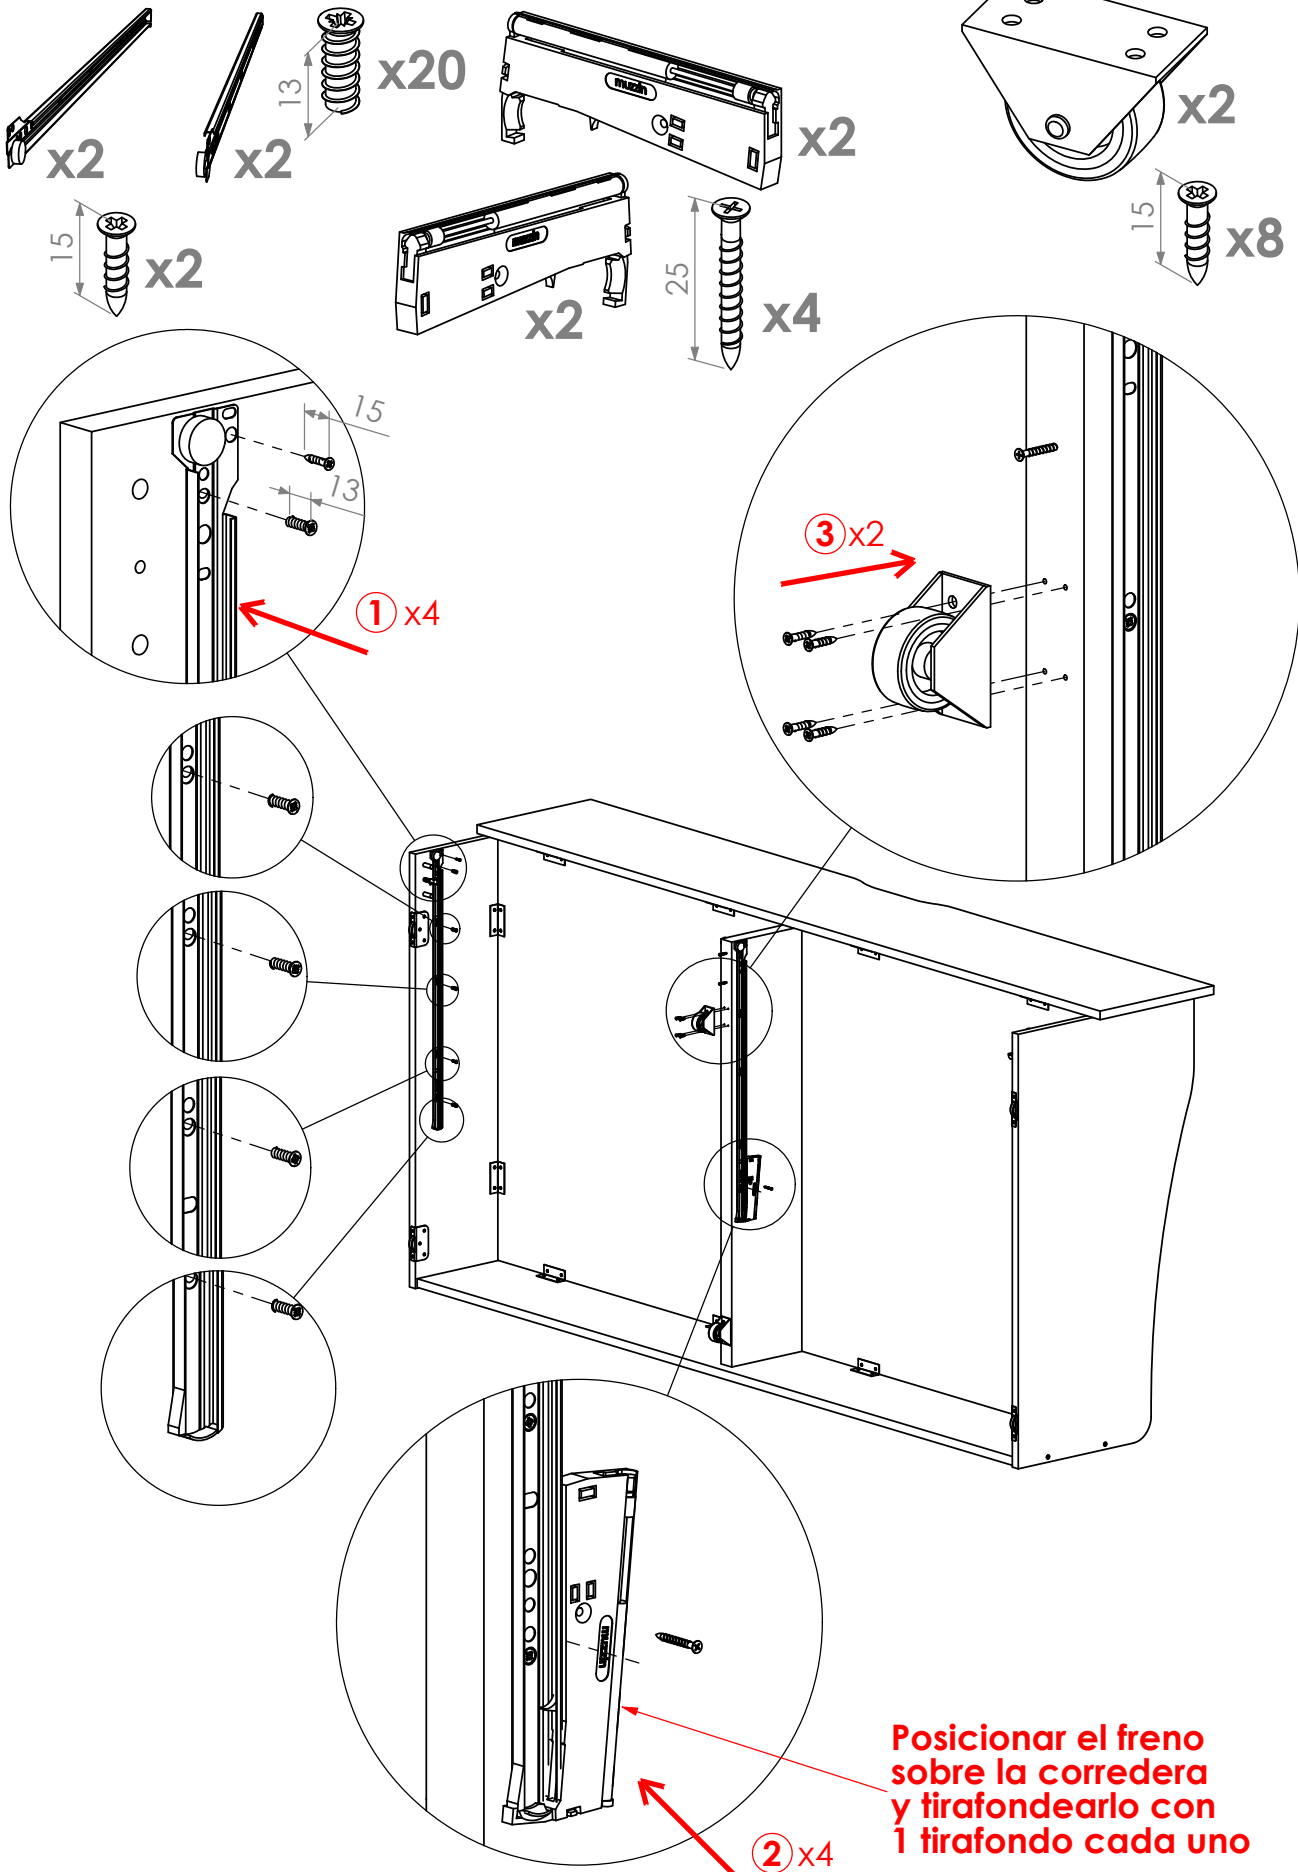


5 Atornille los 2 frenos en la parte posterior

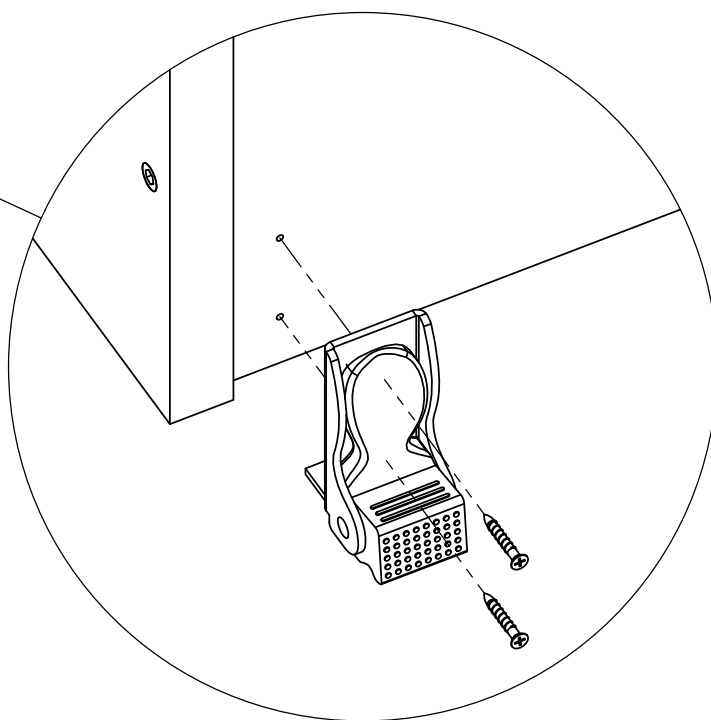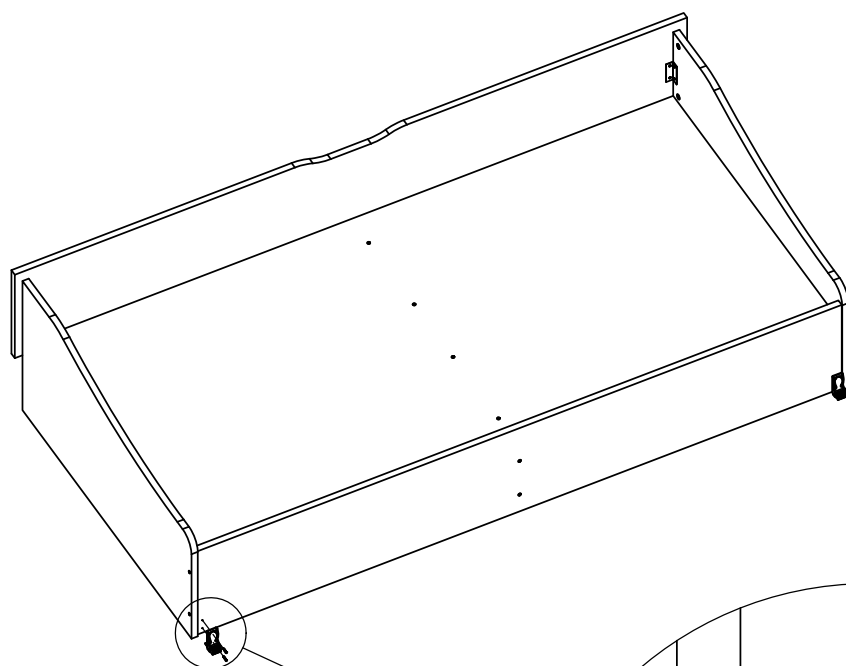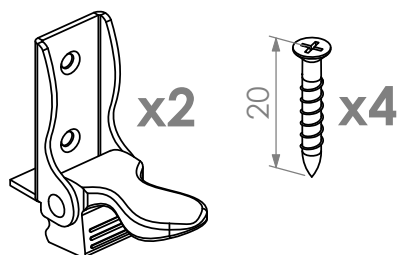








Montaje de la cama superior

6

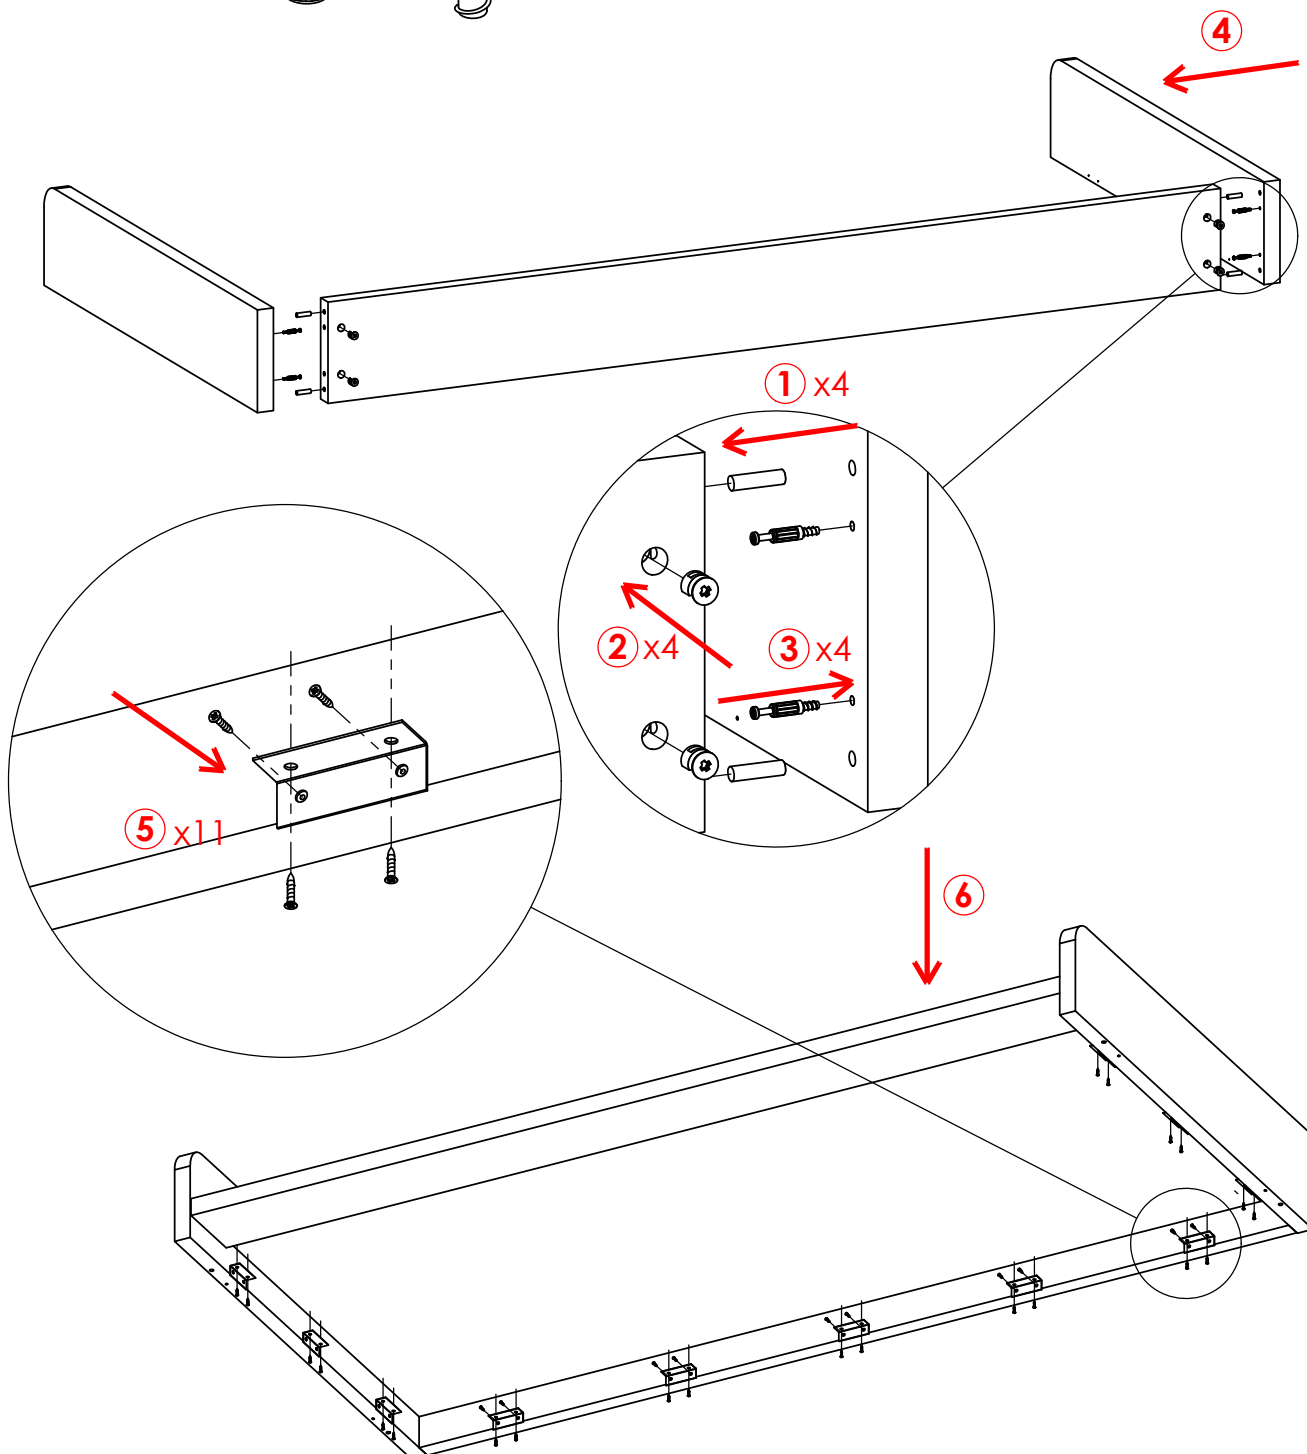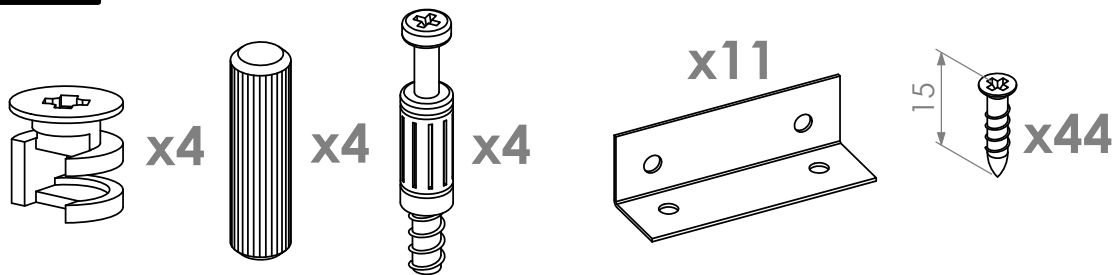


7

Uniones finales

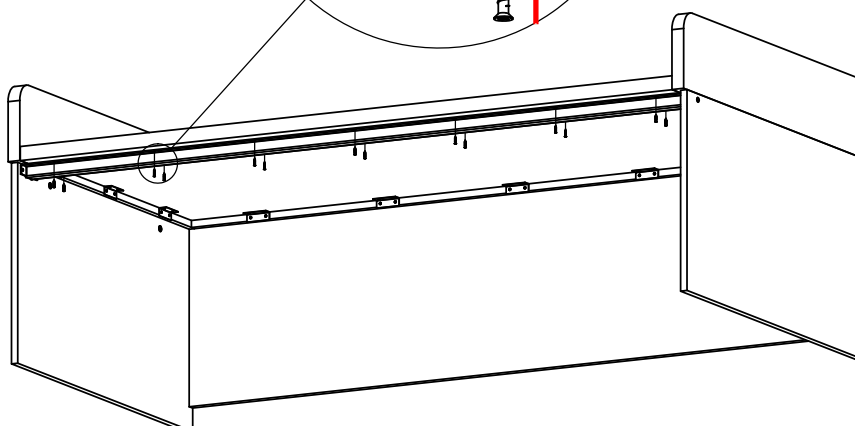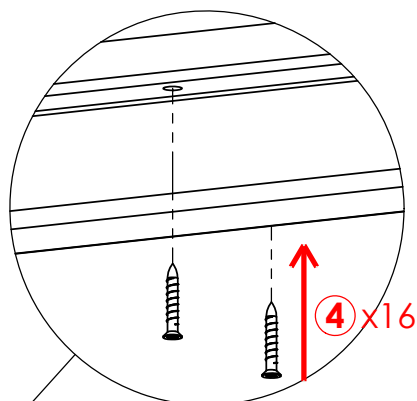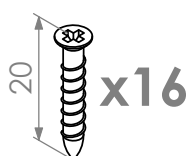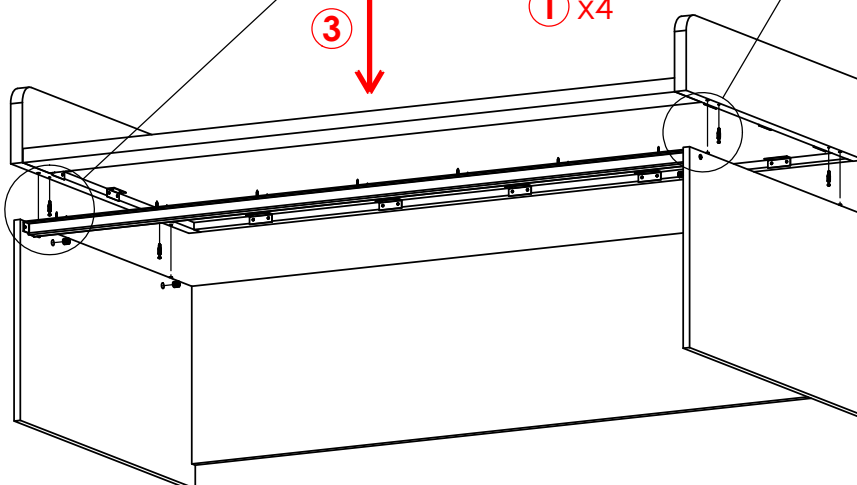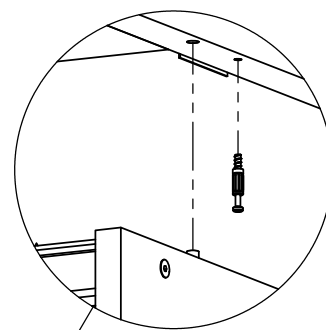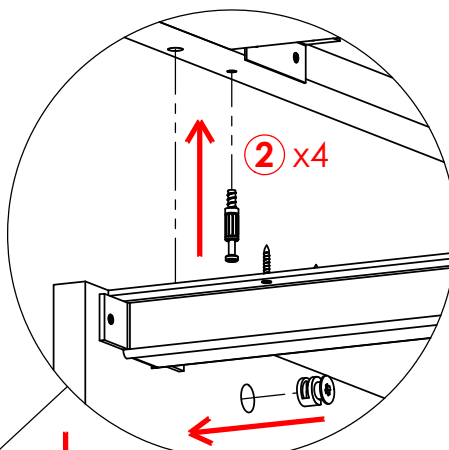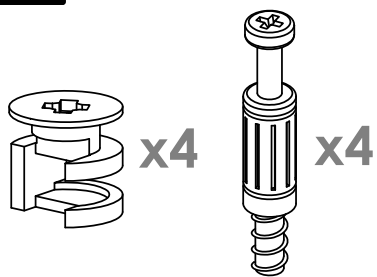

8

Ensamble los cajones e introdúzcalos en la cama inferior

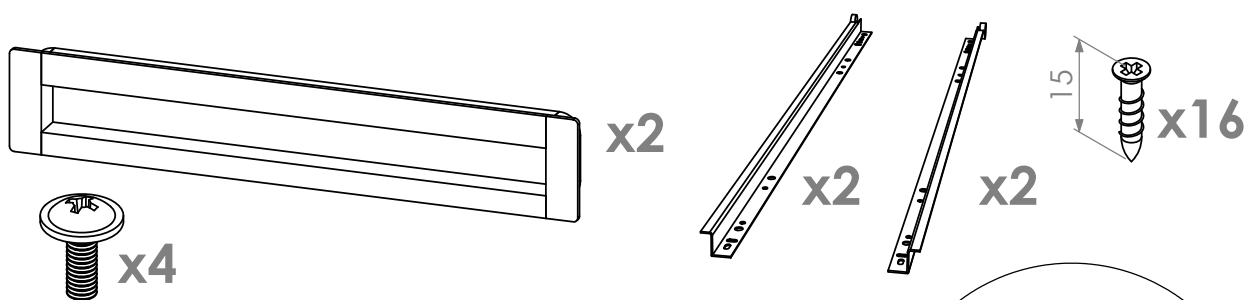

Posicionar la corredera contra el frente

