



1

Taladrar los módulos
con pasantes de $\varnothing 5$

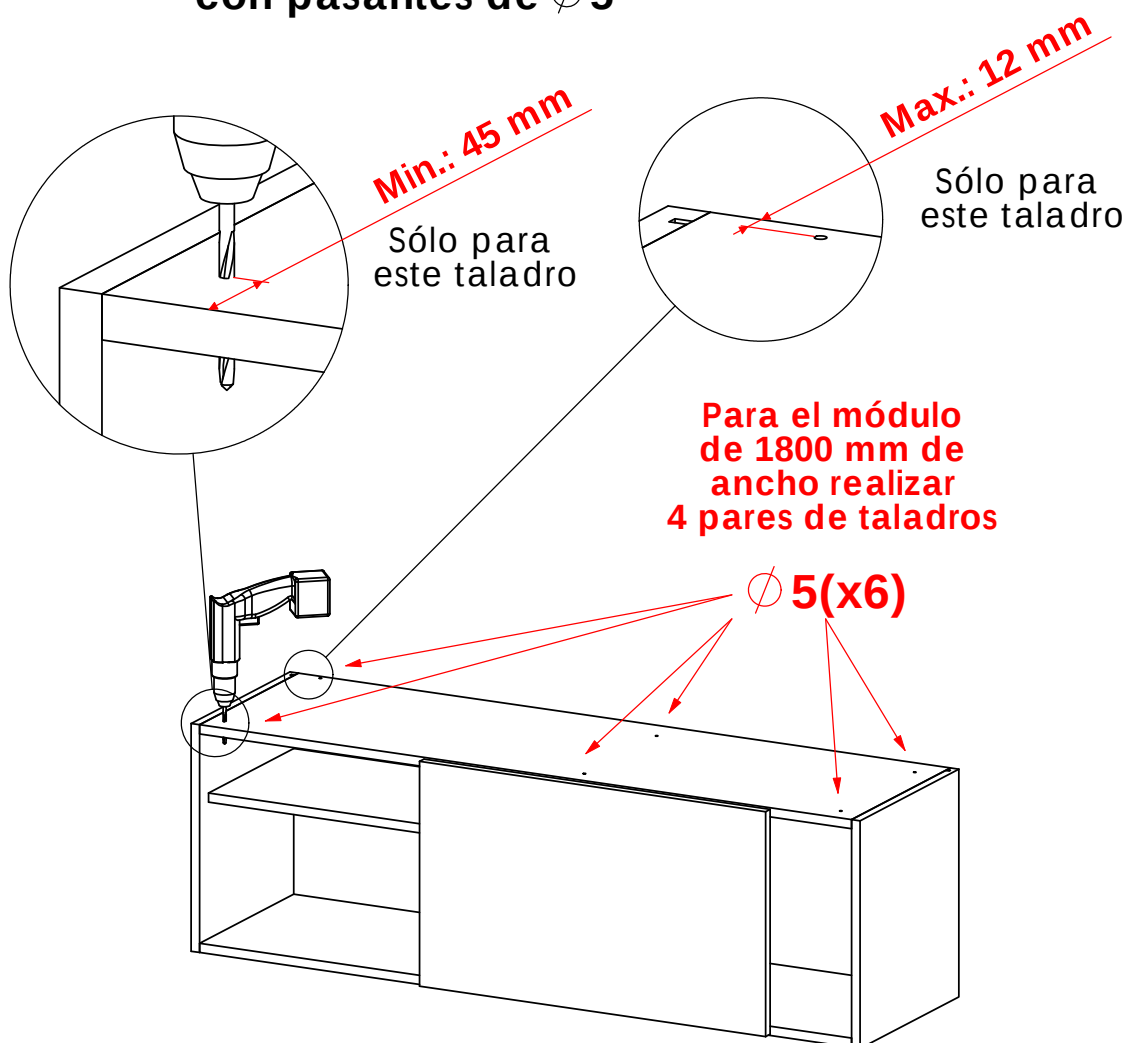

2

Taladrar la base de 35 mm de grosor
con pasantes de $\varnothing 5$

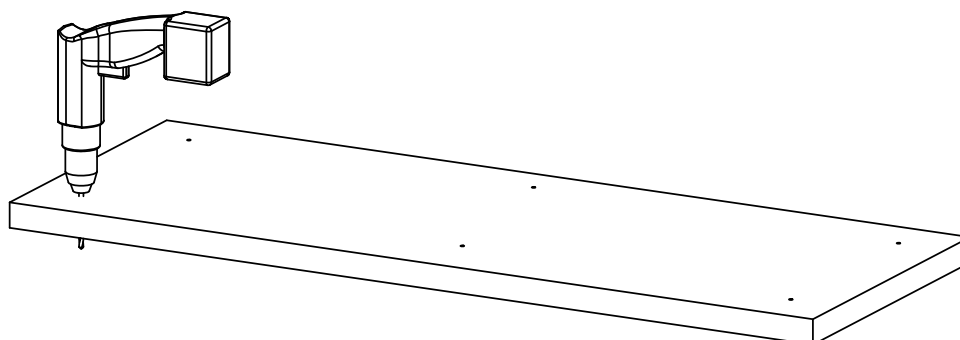

3

Tumbar el módulo, presentar la tapa y la base y tirafondearlas al módulo

