



1

**Taladrar el módulo
con pasantes de $\varnothing 5$**

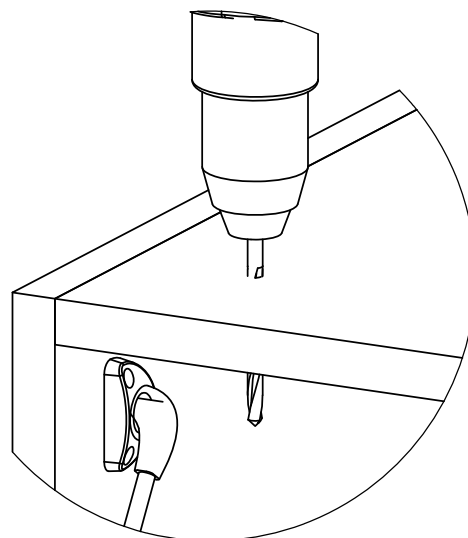


**Para el módulo
de 1800 mm de
ancho realizar
4 pares de taladros**

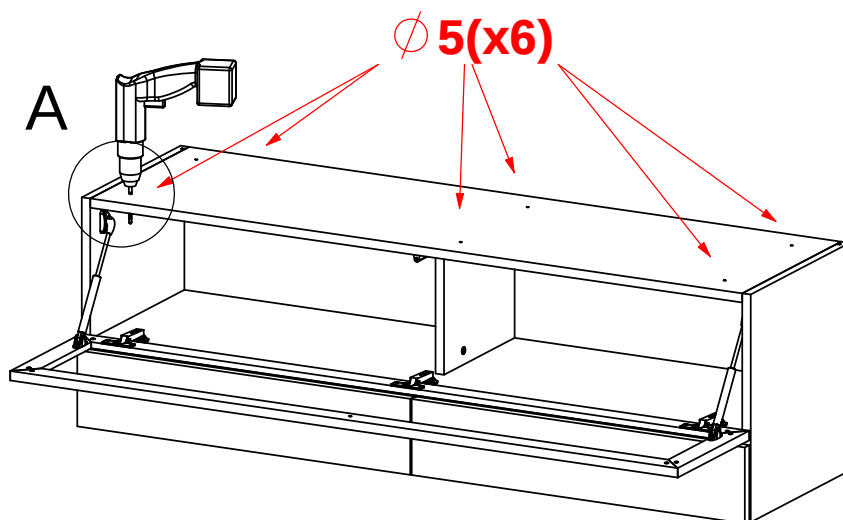

2

**Taladrar la base de 35 mm de grosor
con pasantes de $\varnothing 5$**

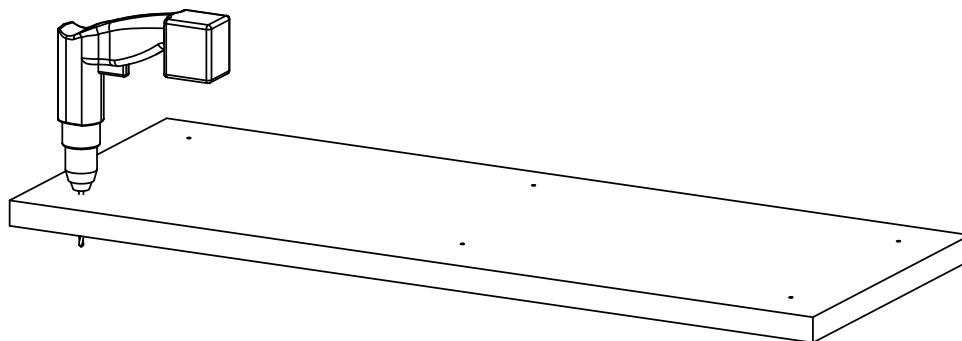

3

Tumbar el módulo, presentar la tapa y la base y tirafondearlas al módulo

