



1

Taladrar los módulos con pasantes de $\varnothing 5$

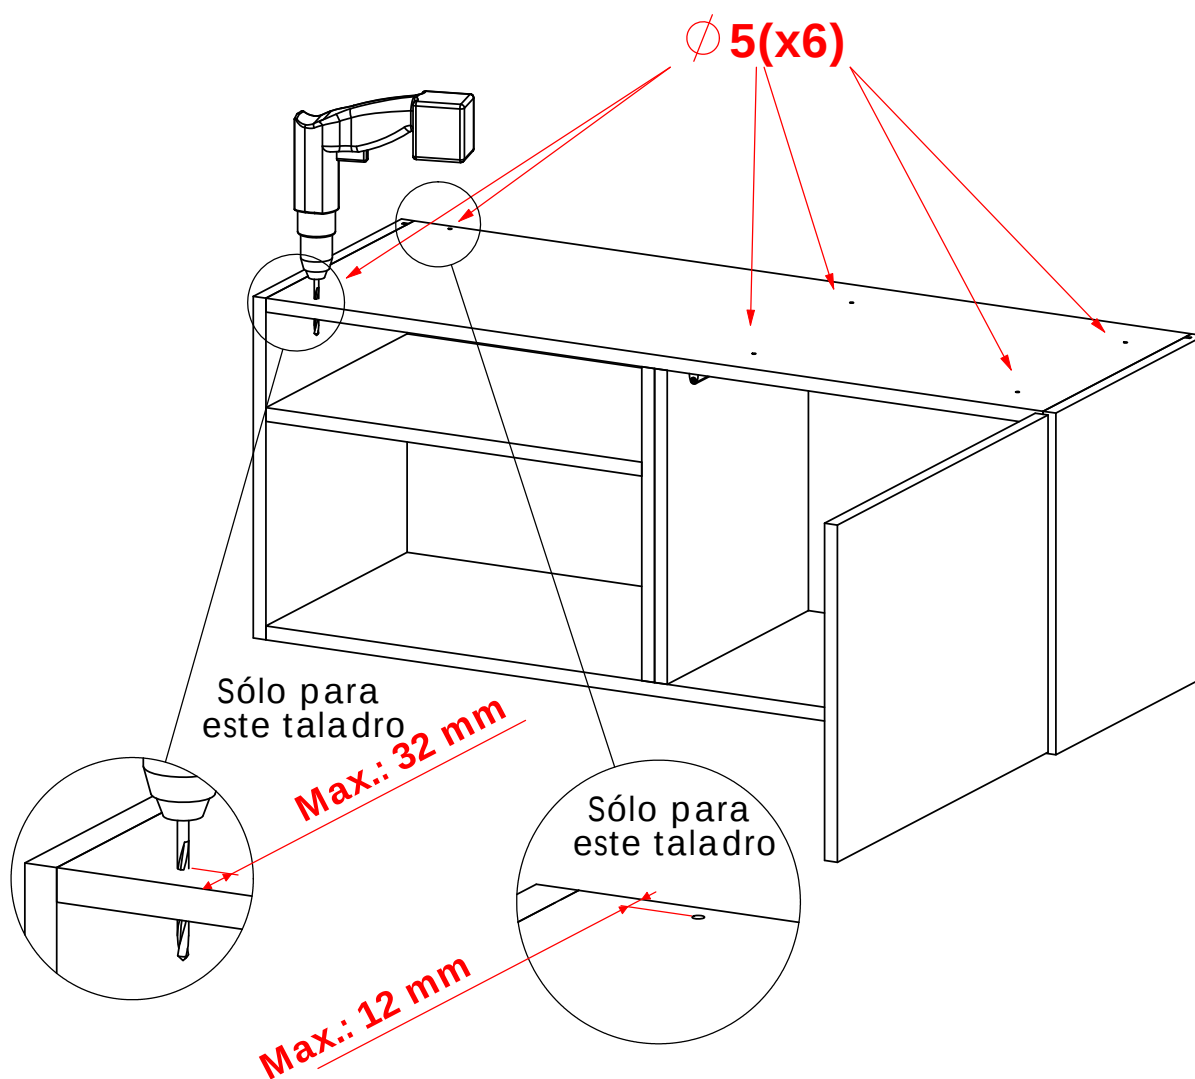




2

Taladrar la base de 35 mm de grosor con pasantes de $\varnothing 5$

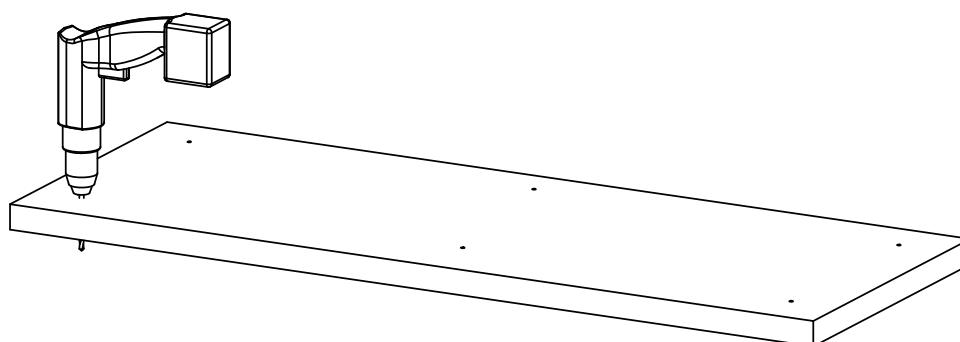

3

Tumbar el módulo, presentar la tapa y la base y tirafondearlas al módulo

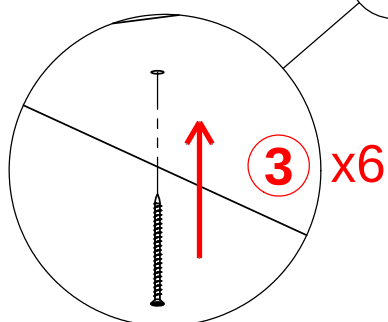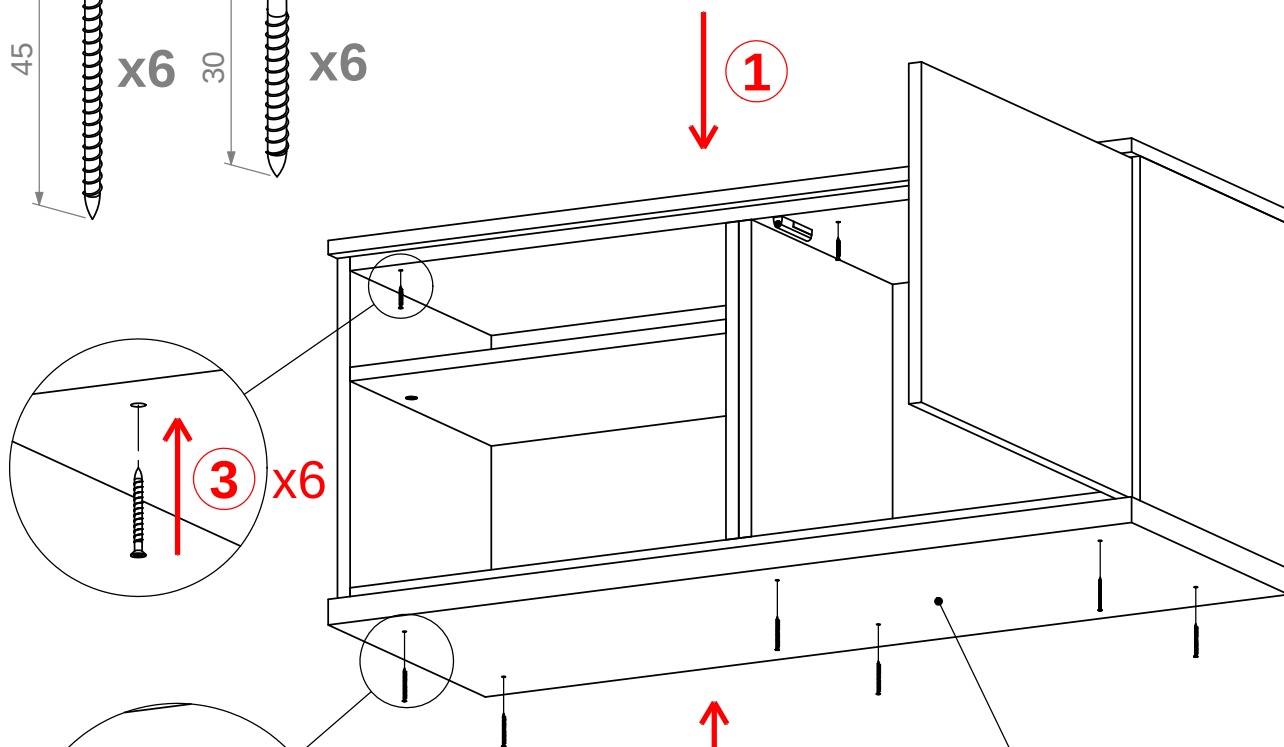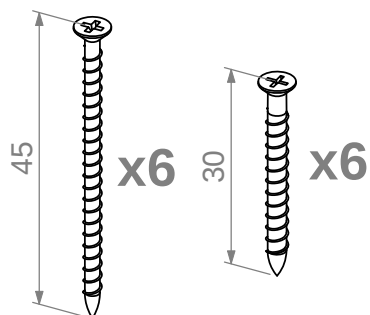

***TIRAFONDEAR ESTA
PIEZA DESDE EL EXTERIOR
DEL MÓDULO***

Adherir fieltros
en la parte inferior
(sobre las cabezas de los tirafondos)
para preservar
la superficie
del suelo

