




¡¡ADVERTENCIA!!



Los herrajes suministrados por Lan Mobel S.Coop. son específicos para paredes de ladrillo no utilizar para otro tipo de paredes.


1

Taladrar los módulos con pasantes de $\varnothing 5$

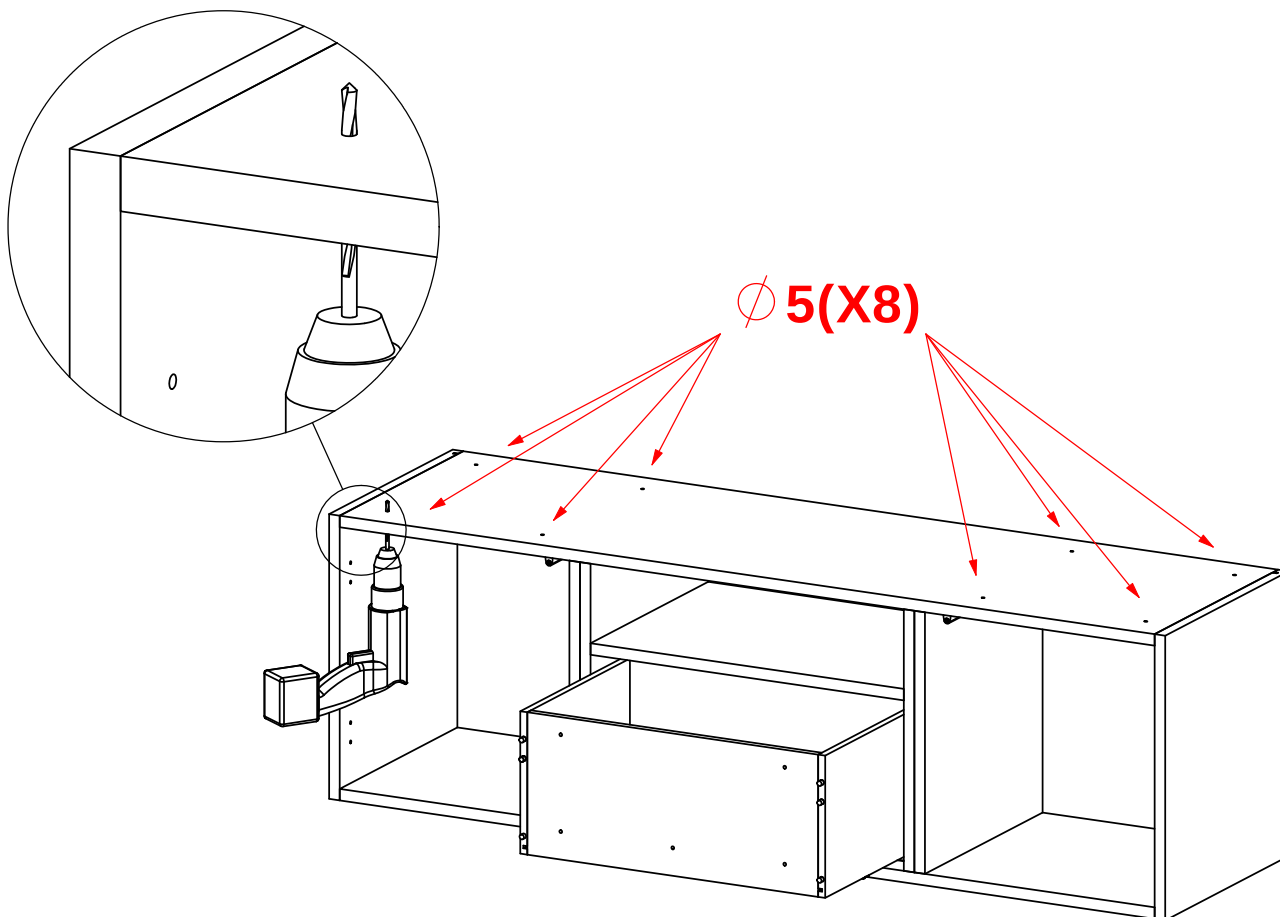


2

Taladrar la base de 35 mm de grosor con pasantes de $\varnothing 5$

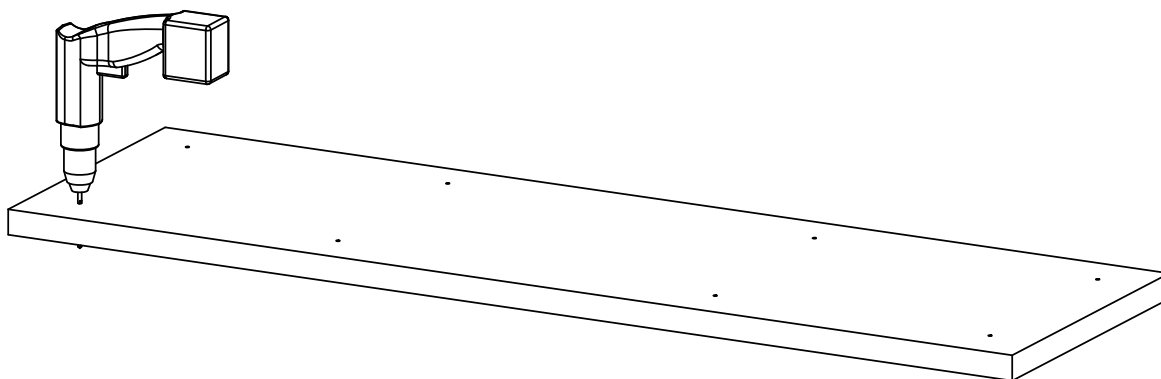


3

Tumbar el módulo, presentar la tapa y la base y tirafondearlas al módulo

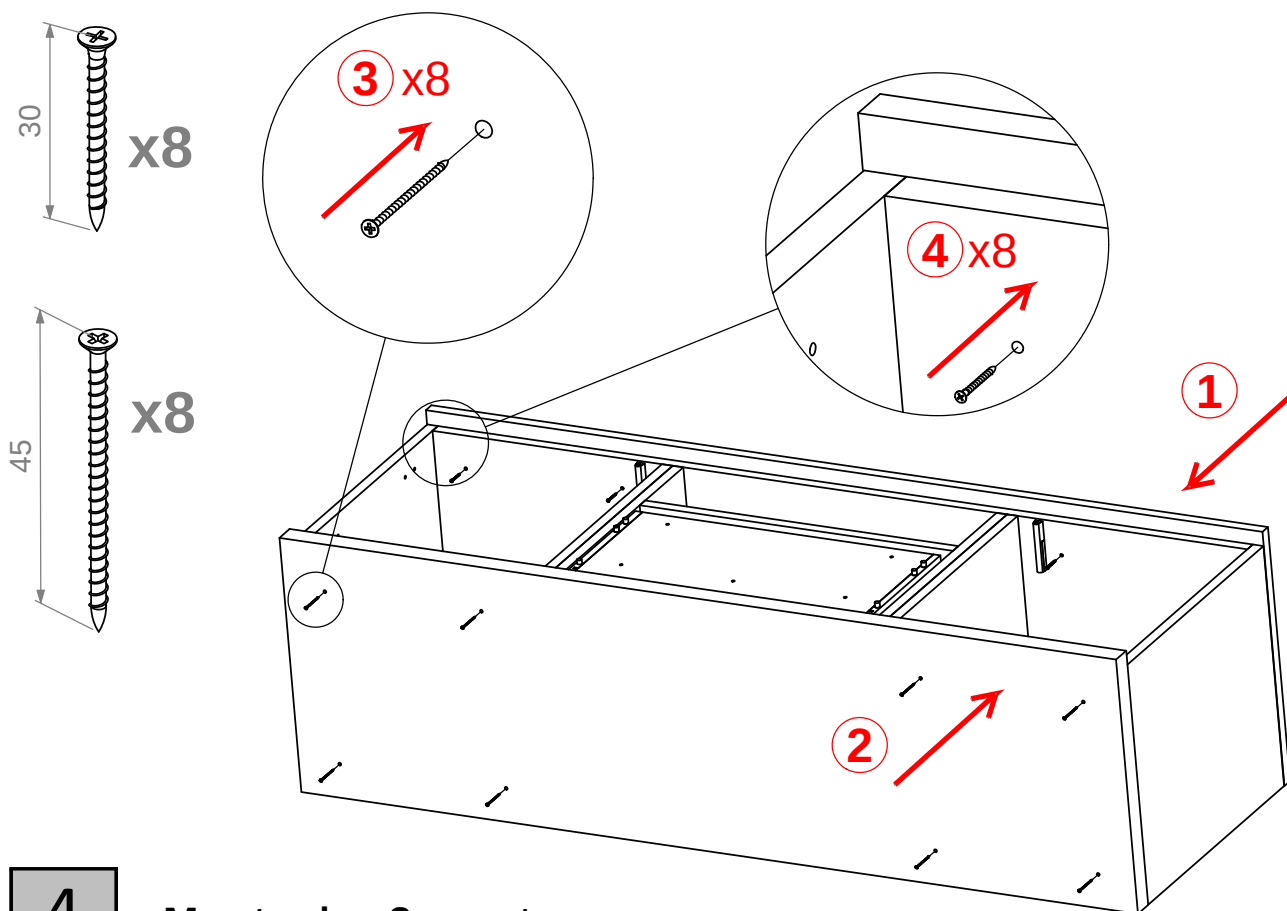

4

Montar las 2 puertas

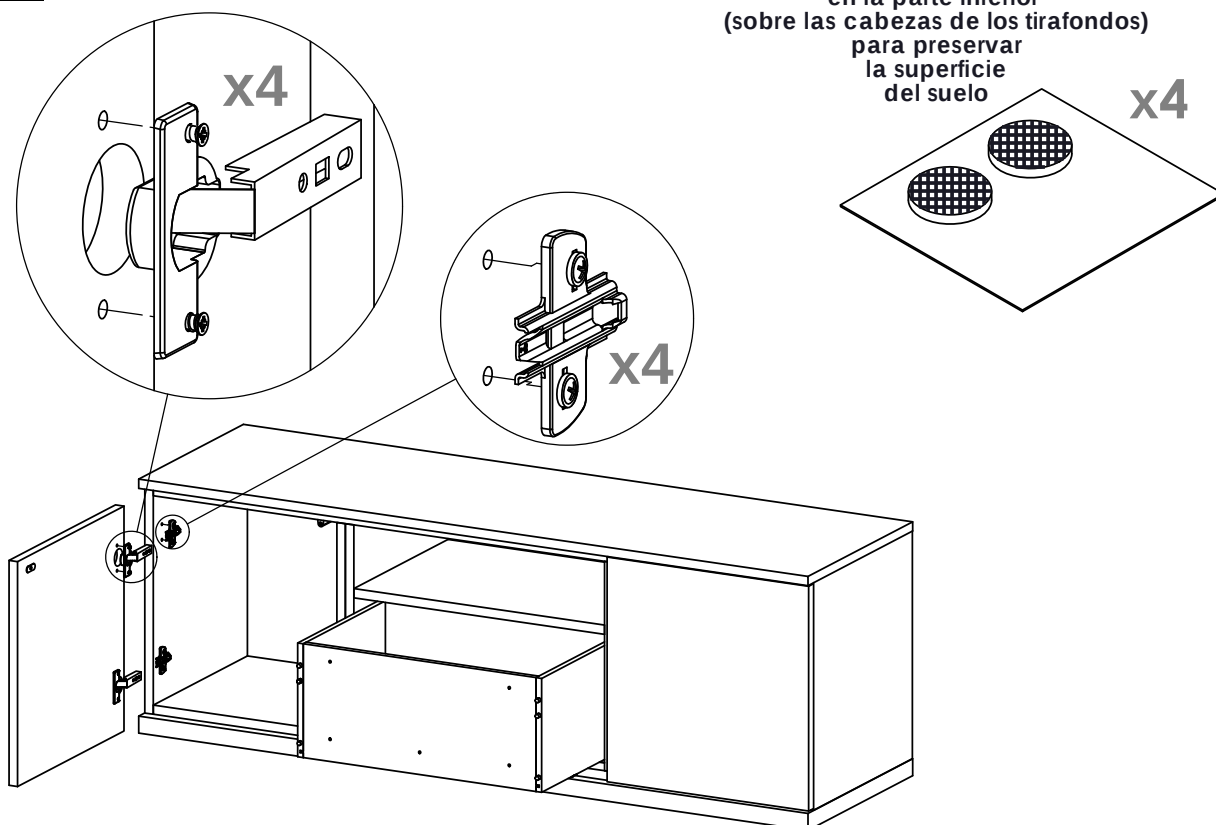

5

Montar el frente del cajón

