



1

Taladrar el módulo  
con pasantes de  $\varnothing 5$

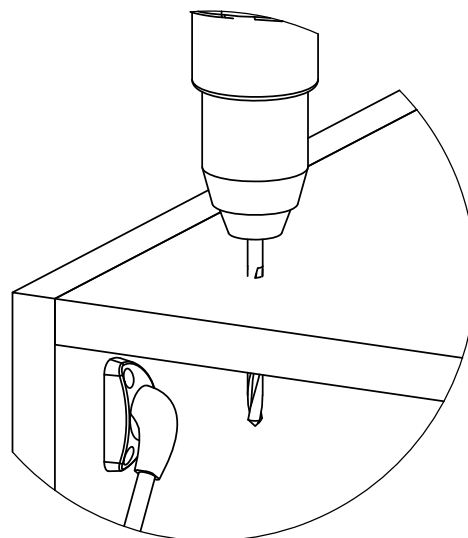


Para el módulo  
de 1800 mm de  
ancho realizar  
4 pares de taladros

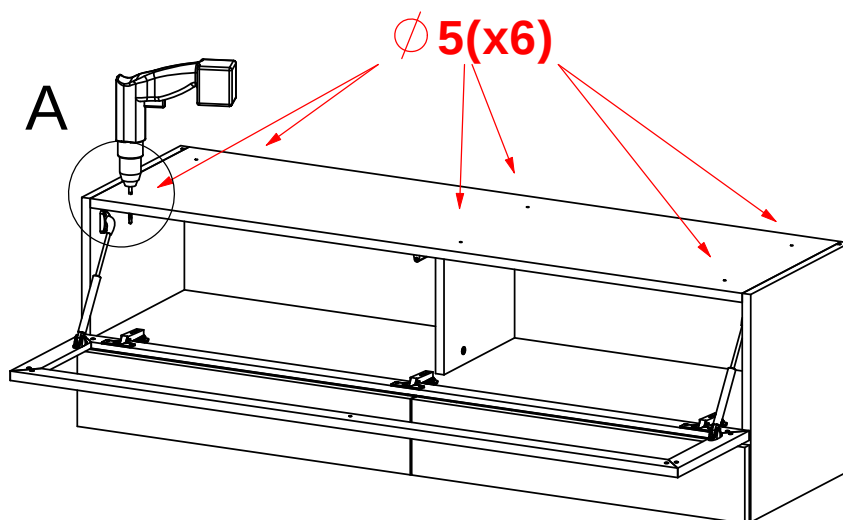

2

Taladrar la base de 35 mm de grosor  
con pasantes de  $\varnothing 5$

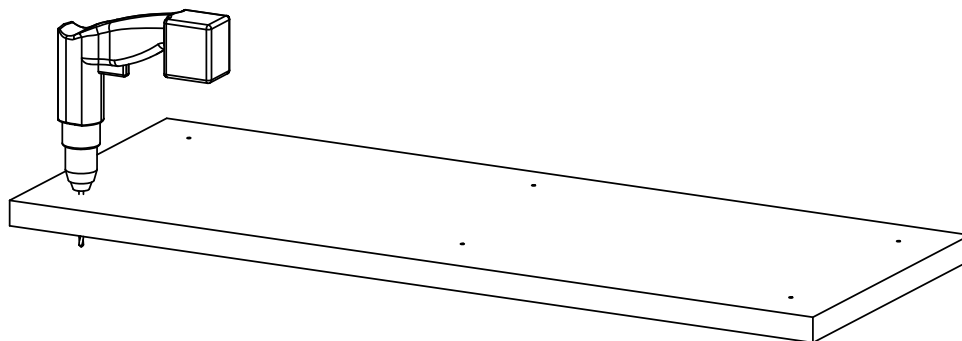

**Tumbar el módulo, presentar la tapa y las ruedas y tirafondearlas al módulo**

