



Paso 1:

Tirafondear las escuadras a la parte superior trasera.

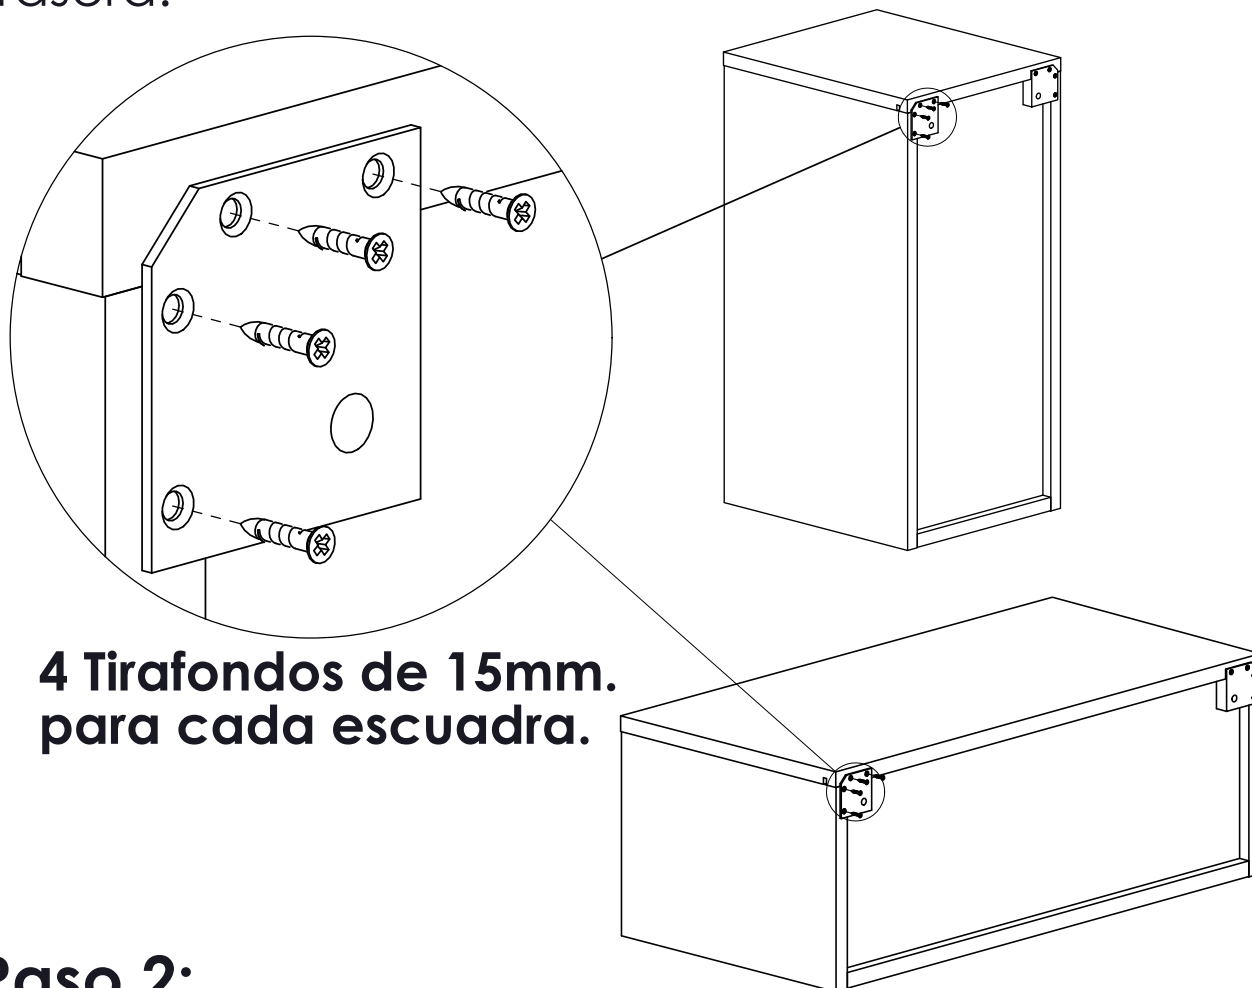


Paso 2:

Taladrar la trasera a través del orificio de cada escuadra con broca de $\varnothing 8$.

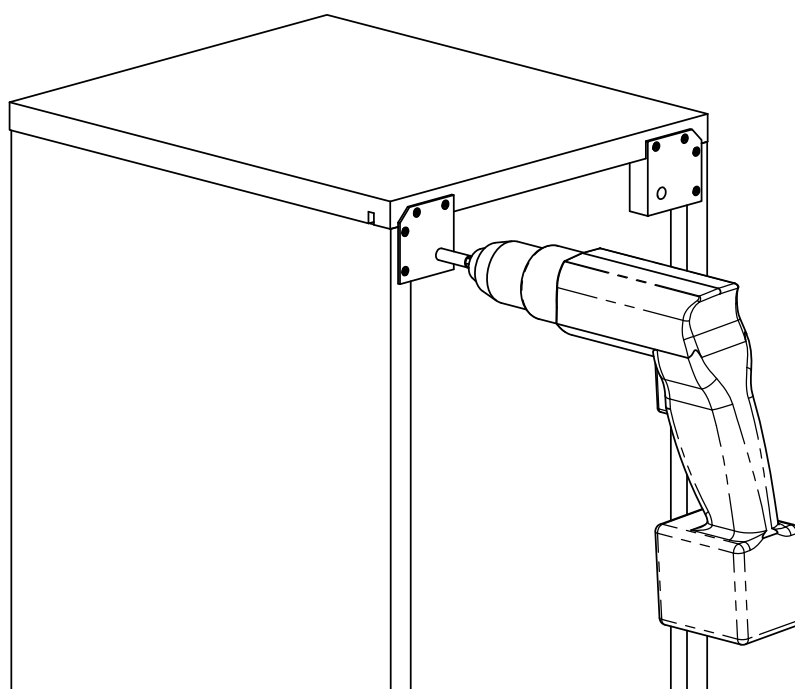

Paso 3:

Tirafondar el módulo a la pared

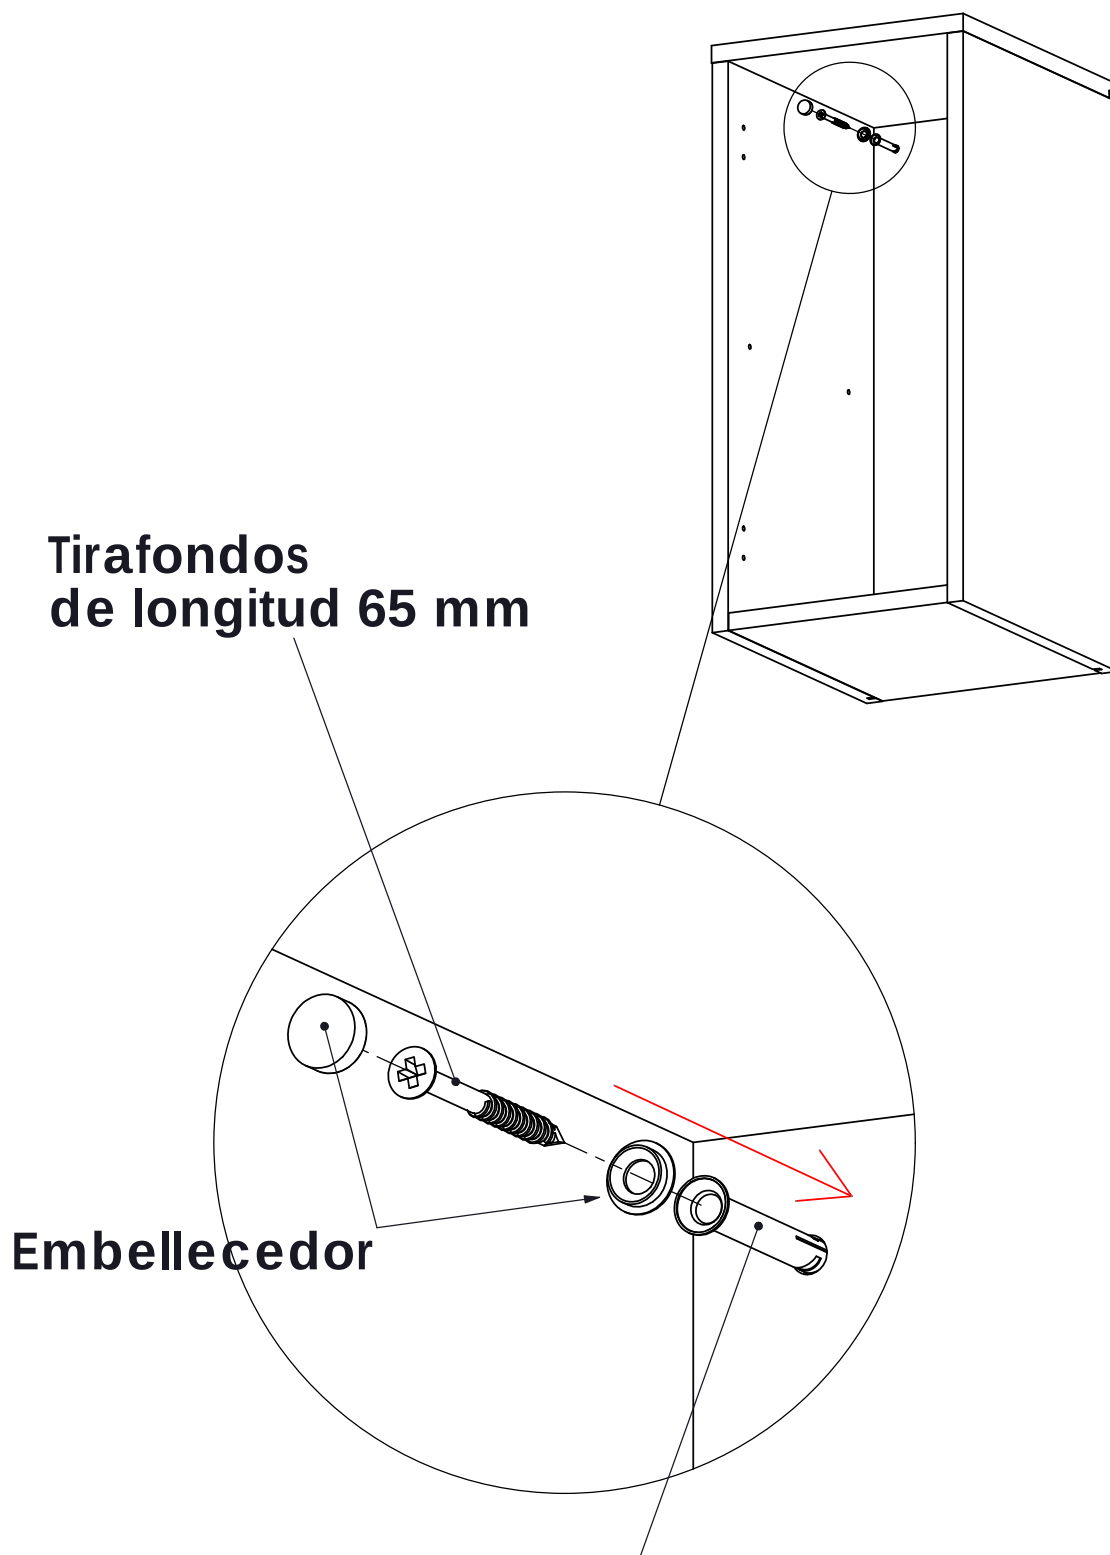

****IMPORTANTE****

**Introducir el taco como se muestra;
desde el interior del módulo**