


Paso 1:


Tirafondar las escuadras a la parte superior trasera.

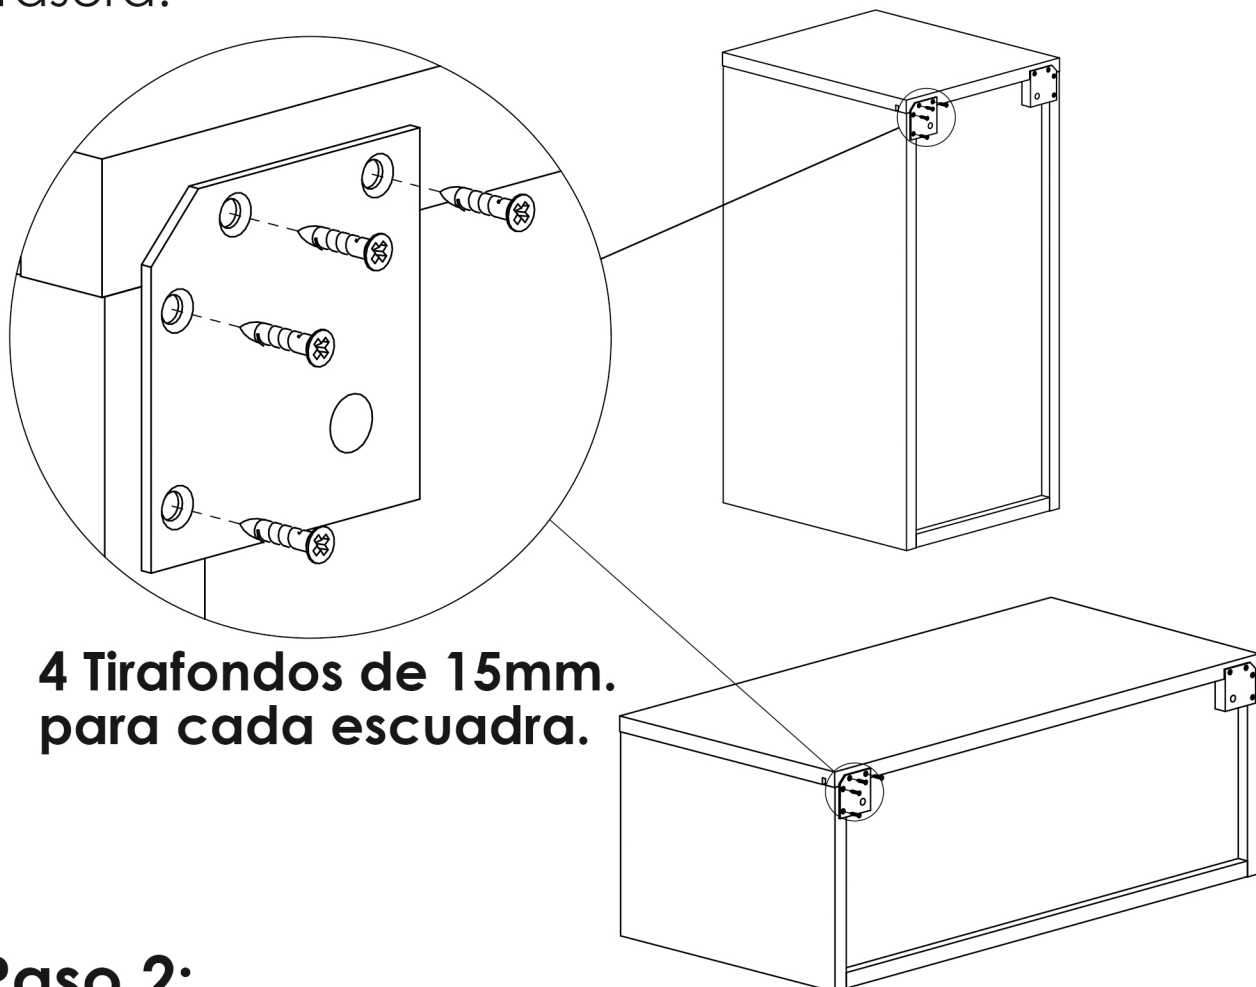

**4 Tirafondos de 15mm.
para cada escuadra.**


Paso 2:

Taladrar la trasera a través del orificio de cada escuadra con broca de $\varnothing 8$.

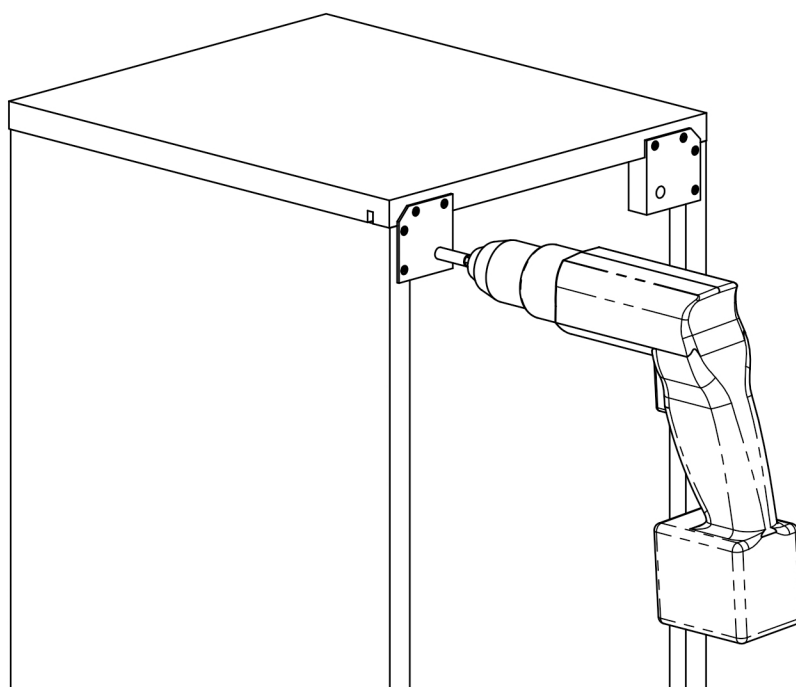

Paso 3:

Tirafondear el módulo a la pared

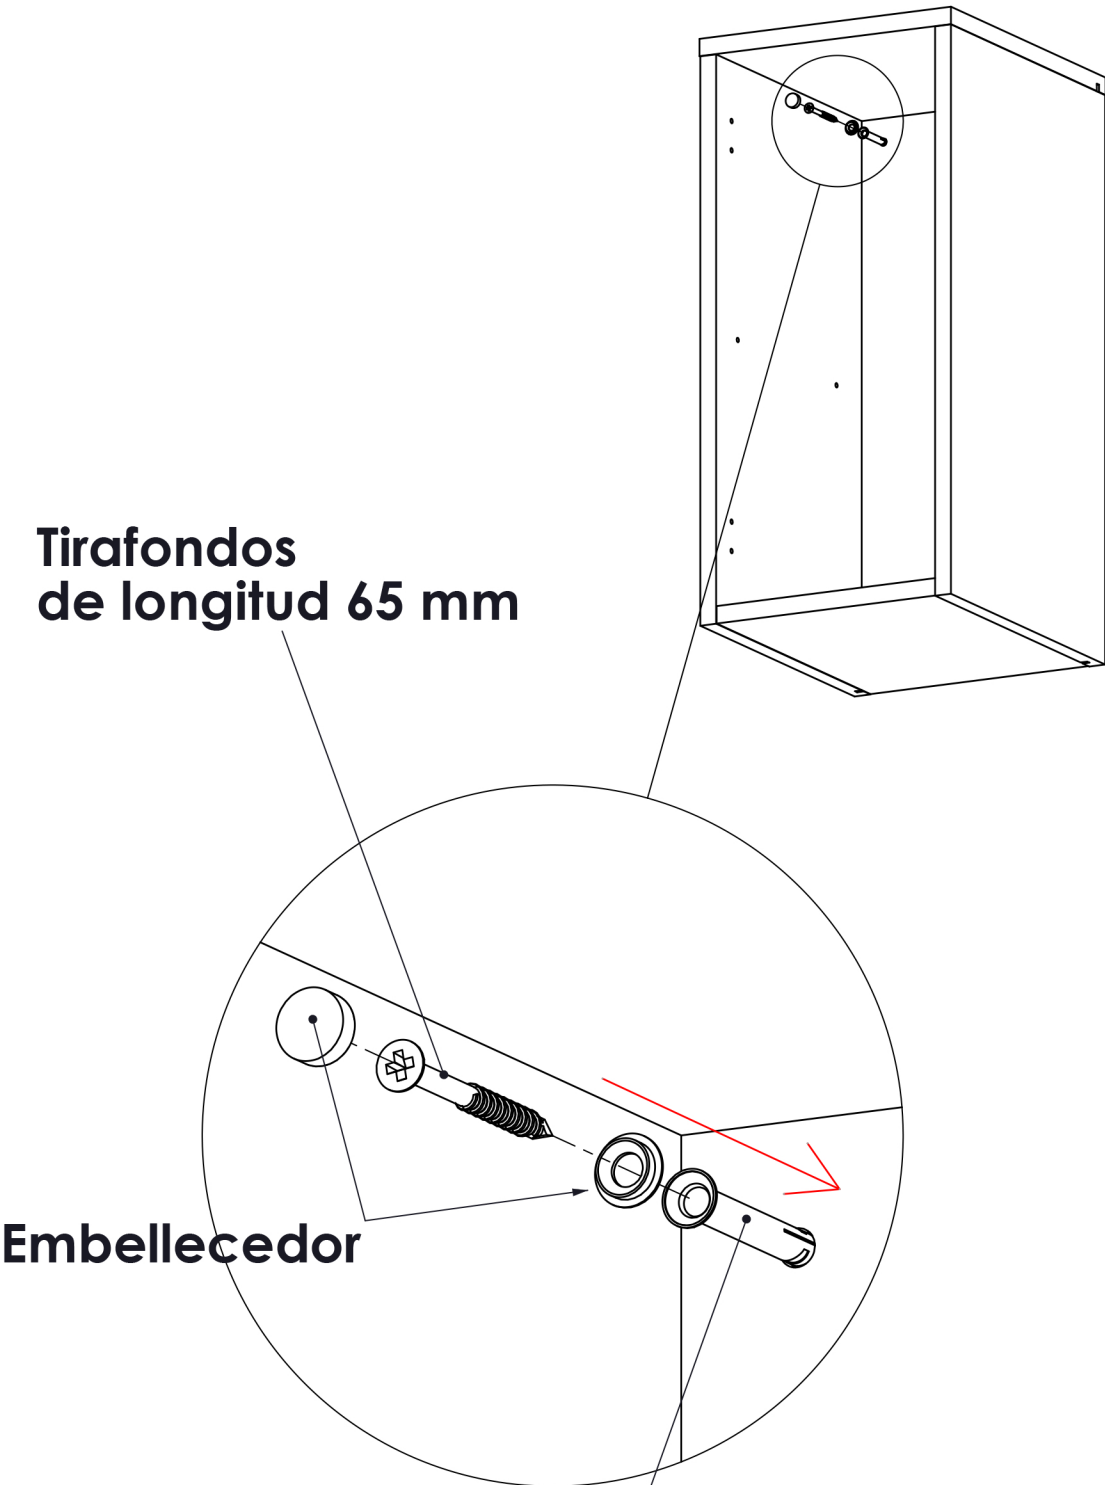

****IMPORTANTE****

Introducir el taco como se muestra;
desde el interior del módulo