SAIVOD

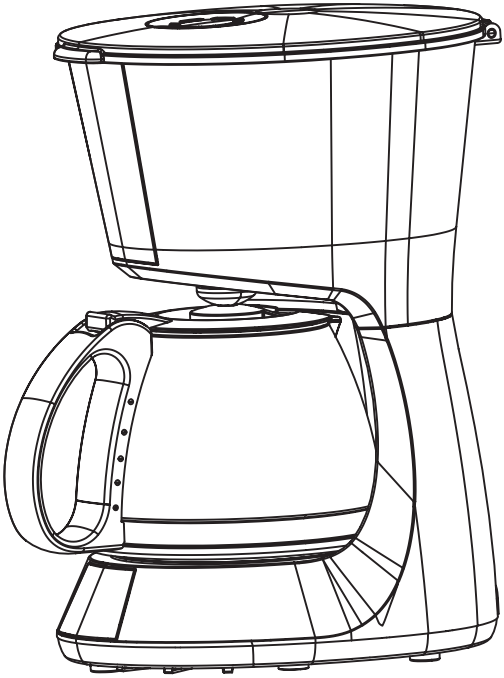

GC-217

CAFETERA DE GOTEO

Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

• Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años y superior, si se les ha dado la supervisión o instrucciones apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

• La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.

• Mantener el aparato y su conexión de red fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

• Los niños no deben jugar con el aparato.

• Los aparatos pueden utilizarlos personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

• Este aparato está previsto para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como:

- Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

- Granjas;

- Por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

- Entornos de tipo hostal.

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

"Evite el derrame sobre el conductor."

“Como limpiar las superficies en contacto con alimentos:

• Asegúrese de que el aparato está desconectado antes de la limpieza.

• Permita que la unidad se enfríe completamente.

• No utilice detergentes abrasivos, disolventes orgánicos o productos químicos agresivos.”

“Daños potenciales por mal uso.”

“La superficie del elemento calefactor está sometida a calor residual después del uso.”

“El aparato no debe ser sumergido para la limpieza.”

“**PRECAUCIÓN**: Nunca llene la pot coffee-maker por encima del nivel máximo ya que la espuma caliente del café u otros líquidos (p. ej. leche) podrían rebosar durante el calentamiento.”

• Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.

• Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 10 amperios.

• La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.

• No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.

• No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.

• No dejar que el cable eléctrico de conexión quede atrapado o arrugado.

• No dejar que el cable eléctrico de conexión quede en contacto con las superficies calientes del aparato.

• Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.

• No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.

• No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.

• Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.

• No utilizar el aparato si ha caído, si hay señales visibles de daños, o si existe fuga.

• No colocar el aparato sobre superficies calientes tales como placas de cocción, quemadores de gas, hornos o similares.

• El aparato debe utilizarse y colocarse sobre una superficie plana y estable.

• Este aparato no es adecuado para uso en exteriores.

• El cable de alimentación debe ser examinado regularmente en busca de signos de daño, y si está dañado, el aparato no tiene que usarse.

• No usar el aparato, en el caso de personas.

Insensibles al calor (ya que el aparato tiene superficies calefactadas).

• No tocar las partes calefactadas del aparato, ya que pueden provocar quemaduras.

Utilización y cuidados:

• Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.

• No usar el aparato sin su/s filtro/s correctamente colocados.

• No poner el aparato en marcha sin agua.

• No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.

• No mover el aparato mientras está en uso.

• Respetar los niveles MAX y MIN. (E)

• Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.

• Desenchufar el aparato de la red antes de rellenar el depósito de agua.

• Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento.

• No guardar el aparato si todavía está caliente.

• Utilizar el aparato solamente con agua.

• No dejar nunca el aparato conectado y sin vigilancia. Además ahorrará energía y prolongará la vida del aparato.

• **ADVERTENCIA**: No usar el aparato si el cristal está agrietado o roto.

• **ADVERTENCIA**: No usar el aparato si la superficie está agrietada.

LIMPIEZA

• Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.

• Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.

• No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.

• Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar de forma inexorable la duración de la vida del aparato y conducir a una situación peligrosa.

• Para limpiar el filtro permanente, vaciarlo y enjuagarlo con agua corriente.

• Las siguientes piezas son aptas para su limpieza en agua caliente jabonosa o en el lavavajillas (usando un programa suave de lavado):

- Jarra.

• A continuación, seque todas las piezas antes de su montaje y guardado.

TRATAMIENTO DE LAS INCRUSTACIONES CALCÁREAS:

• Para un perfecto funcionamiento del aparato, éste deberá estar libre de incrustaciones de cal o magnesio, originadas por el uso de aguas de alta dureza.

• Para ello deberá usar un producto antical específico para este tipo de aparato.

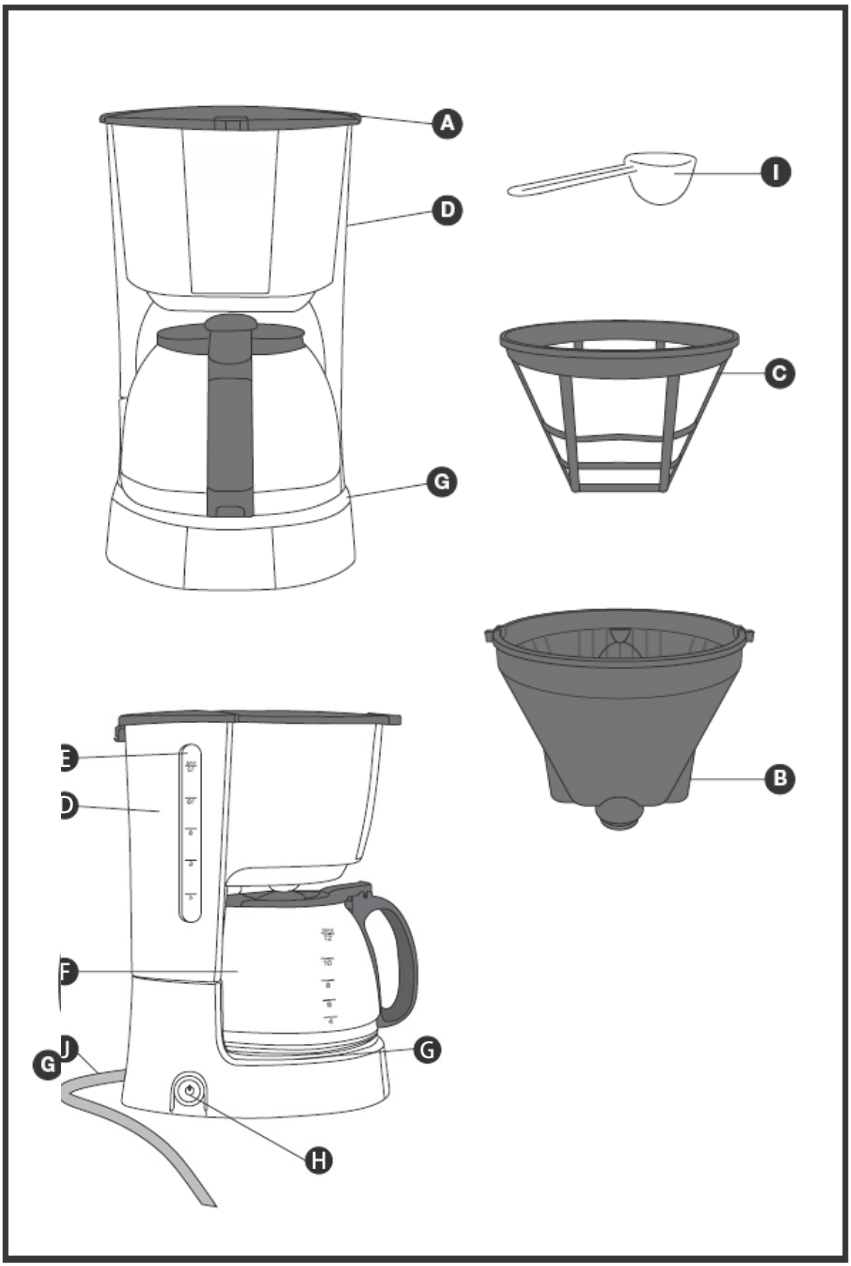
A
D
G
I
C
B
E
D
F
G
J
G
H

DESCRIPCIÓN

A Tapa

B Embudo Portafiltros

C Filtro Permanente

D Depósito de agua

E Nivel de agua

F Jarra

G Placa calefactora

H Botón "⏻" (Marcha/Paro)

I Cuchara dosificadora

J Cable conexión

MODO DE EMPLEO

NOTAS PREVIAS AL USO:

• Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje del producto.

• Antes de usar el producto por primera vez, es aconsejable utilizarlo sólo con agua.

LLENADO DE AGUA:

• Es imprescindible haber llenado previamente el depósito con agua antes de poner el aparato en marcha.

• Abrir la tapa (A).

• Llenar el depósito (D) con agua fría.

• Llenar el recipiente respetando el nivel MAX-MIN (E) según el número de tazas que desee preparar.

• Cerrar la tapa (A).

LLENADO DE CAFÉ:

• Abrir la tapa (A).

• Saque el filtro permanente (C) del portafiltros (B).

• Llenar con café molido el filtro extraíble (C), (deben colocarse de 6-7gr de café molido por taza de café a preparar).

• Verificar que el filtro extraíble esté perfectamente colocado en el portafiltros.

• Puede utilizar la cuchara dosificadora (I).

USO:

ANTES DEL PRIMER USO

• Para asegurar un café excelente desde la primera taza, aconsejamos enjuagar con agua tibia de la siguiente forma:

• Vierta 0.6L de agua en el depósito (D).

• Coloque el Filtro Permanente (C) en el embudo (B), vacío, sin café y cierre la tapa (A) de la cafetera.

• Coloque la jarra (F) en la placa calefactora (G).

• Conecte a la red.

• Pulse Botón "⏻". El piloto rojo se ilumina.

• El agua comenzará a salir en unos segundos.

• Cuando deje de salir agua, vacíe la jarra, limpie el Filtro permanente (C) y el embudo portalitros (B).

• Tiene la máquina lista para hacer café.

• Si quisiera parar la máquina, pulse Botón " " y la máquina se parará.

PARA HACER CAFÉ

• Llene el depósito (D) con agua fría según Apartado Llenado de Agua.

• Agregue café molido según Apartado Llenado de Café.

• Coloque la Jarra (F) en la placa calefactora.

• Conecte a la red.

• Pulse el Botón " ". El piloto rojo se iluminará.

• El café comenzará a salir en unos segundo.s

• La jarra (F) puede retirarse mientras el café se está haciendo. El sistema antigoteo evita que el café se derrame cuando la jarra no está en su posición. Sin embargo, si se mantiene la jarra fuera de su posición durante más de 30 segundos, antes de que toda el agua haya pasado por el filtro, es posible que el filtro desborde.

• Cuando acabe de hacer café, puede parar la máquina.

• Si quisiera parar la máquina, pulse Botón " " y la máquina se parará.

• Si no, la cafetera pasará automáticamente a Mantener Caliente y al cabo de 40 minutos, la cafetera se apagará automáticamente.

• **ADVERTENCIA**: No deje la cafetera desatendida mientras hace el café.

UNA VEZ FINALIZADO EL USO DEL APARATO:

• Parar el aparato.

• Puede pulsar Botón " " para parar o puede simplemente dejarla, y la cafetera se apagará automáticamente al cabo de 40 minutos.

• Desenchufar el aparato de la red eléctrica.

• Limpiar el aparato.

Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 3 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.

- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.

- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.

- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.

- Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.

- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

- Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.

- Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.

- Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.

- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guardeo para consultas futuras.

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

• Este aparelho podem utilizálo meninos com idade de 8 anos e superior, se temselhes dado a supervisão ou instrução apropriadas com respeito ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que implica. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utente não devem os realizar os meninos, a não ser que sejam maiores de 8 anos e estejam supervisionados. Manter o aparelho e seu cabo fosse do alcance dos meninos com idade inferior a 8 anos.

• As crianças não devem brincar com o aparelho.

• Os aparelhos podem utilizá los pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas sem experiencia ou conhecimentos se a eles foi dada supervisão ou instruções no que respeita ao uso do aparelho de uma maneira aegura e compreendido os perigos envueltos.

• Este aparelho destinase a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas, tais como:

- Áreas de pessoal de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- Casas de campo.
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais.
- Ambientes tipo alojamento e pequeno almoço.

• Se o cabo de alimentação se danificar, debe ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pósvenda ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar um perigo.

"Evite o derramamento no conetor."

"Como limpar as superfícies em contato com os alimentos:

• Certifiquese que o aparelho está desligado antes de limpar.
• Deixe arrefecer completamente a unidade.
• Não utilize detergentes abrasivos, solventes orgânicos ou substâncias químicas agressivas."
"Lesões potenciais por uso indevido."
"A superfície do elemento de aquecimento está sujeita ao calor residual após o uso."
"O aparelho não deve ser submerso para a limpeza."
"PRECAUÇÃO: Não exceda a capacidade máxima da pot coffee--Maker uma vez que a espuma quente do café e incluso líquidos (p. ex. leite) podem transbordar durante a fervura."
•Antes de ligar o aparelho à corrente, verifique se a tensão indicada na placa de caraterísticas corresponde à tensão da rede.
• Ligue o aparelho a uma tomada com ligação à terra e com capacidade mínima de 10 amperes.
• A ficha do aparelho deve coincidir com a tomada de corrente elétrica. Nunca modifique a ficha. Não use adaptadores de ficha.
• Não force o cabo elétrico. Nunca utilize o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desligar o aparelho da corrente.
• Não enrole o cabo no aparelho.
• Não deixe que o cabo elétrico fique preso ou dobrado.
• Evite que o cabo entre em contacto com as superfícies quentes do aparelho.
• Verifique o estado do cabo de elétrico. Os cabos danificados ou entrelaçados aumentam o risco de choque elétrico.
• Não toque na ficha de ligação com as mãos molhadas.
• Não utilize o aparelho se tiver o cabo elétrico ou a ficha danificados.
• Se algum dos revestimentos do aparelho se partir, desligue imediatamente o aparelho da corrente para evitar a possibilida-

de de sofrer um choque elétrico.
• Não utilize o aparelho se este caiu e se existirem sinais visíveis de danos ou de fuga.
• Não coloque o aparelho em cima de superfícies quentes tais como placas elétricas, queimadores a gás, fornos, etc.
• O aparelho deve ser utilizado e colocado sobre uma superfície plana e estável.
• Este aparelho não deve ser utilizado no exterior.
• O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente quanto a danos e, se estiver danificado, o aparelho não deve ser usado.
• As pessoas insensíveis ao calor não devem usar o aparelho (já que este tem superfícies aquecidas).
• Não toque nas partes quentes do aparelho, uma vez que podem provocar queimaduras graves.

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS:
• Antes de cada utilização, desenrole completamente o cabo de alimentação do aparelho.
• Não utilize o aparelho se o(s) seu(s) filtro(s) não estiver(em) corretamente colocados.
• Não coloque o aparelho em funcionamento sem água.
• Não utilize o aparelho se o dispositivo de ligar/desligar não funcionar.
• Não mova o aparelho enquanto estiver em funcionamento.
• Respeite os níveis de MÁXIMO e MÍNIMO. (E)
• Desligue o aparelho da corrente quando não estiver a ser utilizado e antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
• Desligue o aparelho da rede elétrica antes de encher o depósito de água.
• Guarde o aparelho fora do alcance das crianças e de pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento.

• Não guarde o aparelho se ainda estiver quente.
• Utilize o aparelho apenas com água.
• Nunca deixe o aparelho ligado e sem vigilância. Além disso, poupará energia e prolongará a vida do aparelho.
• **ADVERTÊNCIA**: Não utilize o aparelho se o vidro apresentar fissuras ou danos.
• **AVISO**: Não utilizar o aparelho se a superfície estiver rachada.

LIMPEZA

• Desligue o aparelho da corrente e deixeo arrefecer antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
• Limpe o aparelho com um pano húmido com algumas gotas de detergente e sequeo de seguida.
• Não utilize solventes, produtos com um fator pH ácido ou básico como a lixívia, nem produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.
• Se o aparelho não for mantido limpo, a sua superfície pode degradarse e afetar de forma irreversível a duração da vida do aparelho e conduzir a uma situação de perigo.
• Para limpar o filtro permanente, esvazieo e passeo por água corrente.
• As seguintes peças podem ser lavadas em água quente com sabão ou na máquina de lavar louça (com um programa suave de lavagem):
- Jarro.
• Em seguida, seque bem todas as peças antes de as montar e guardar.

TRATAMENTO DAS INCRUSTAÇÕES CALCÁRIAS:

• Para um perfeito funcionamento do aparelho, este deverá estar livre de incrustações de calcário ou magnésio, originadas pela utilização de água de elevada dureza.
• Para a descalcificação deverá usar um produto anticalcário específico para este tipo de aparelho.

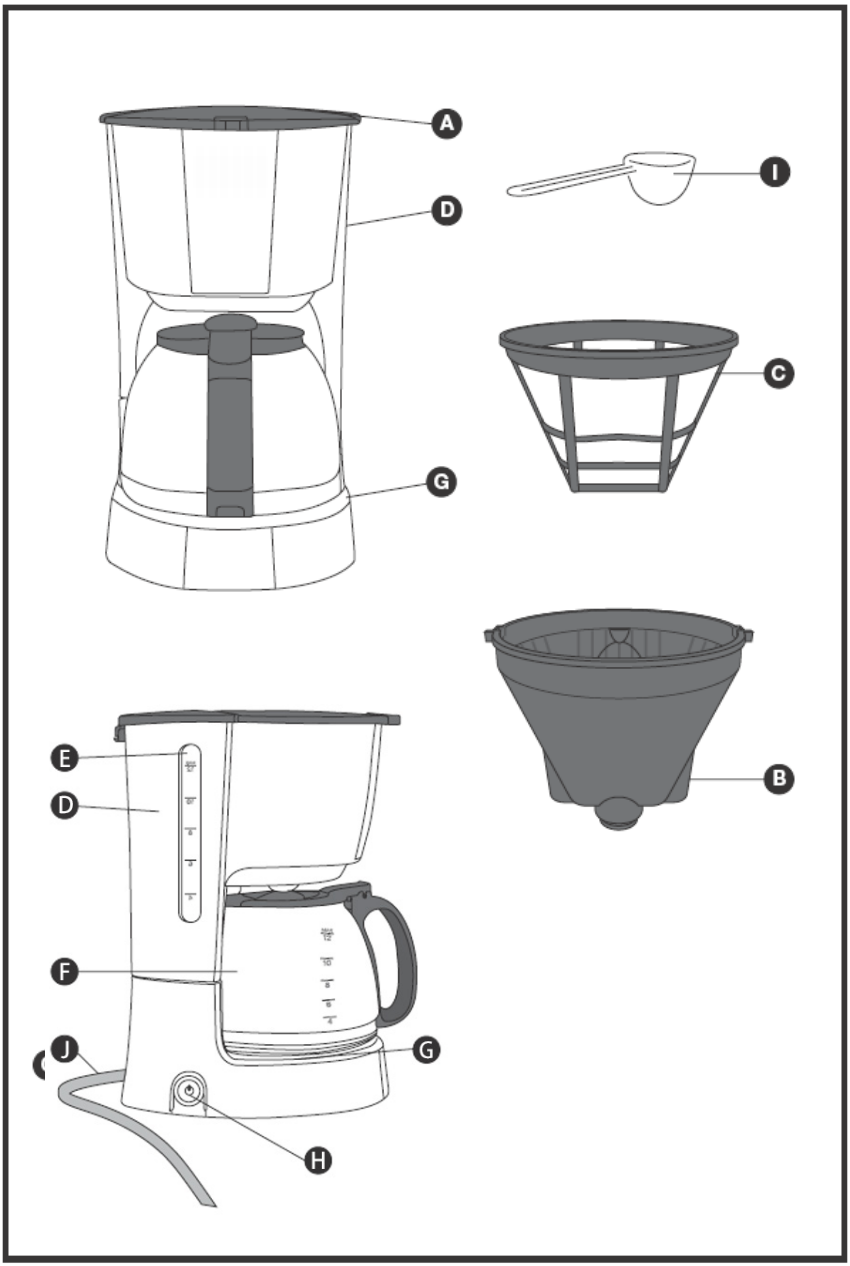
A
D
G
I
C
B
E
D
F
J
G
H

DESCRIÇÃO

A Tampa

B Suporte do filtro

C Filtro permanente

D Depósito de água

E Nível de água

F Jarro

G Placa de aquecimento

H Botão "⏻" (Ligar/Desligar)

I Colher de medida

J Cabo de ligação

MODO DE UTILIZAÇÃO

NOTAS PARA ANTES DA UTILIZAÇÃO:

• Assegurese de que retirou todo o material de embalagem do produto.

• Antes de usar o produto pela primeira vez, é aconselhável utilizálo só com água.

ENCHIMENTO COM ÁGUA:

• É imprescindível encher previamente o depósito com água antes de colocar o aparelho em funcionamento.

• Abra a tampa (A).

• Encher o depósito (D) com água fria.

• Encha o recipiente respeitando o nível MAX - MIN (E) de acordo com o número de chávenas que quer preparar

• Feche a tampa (A)

ENCHIMENTO COM CAFÉ:

• Abra a tampa (A)

• Retire o filtro permanente (C) do suporte do filtro (B)

• Encha o filtro amovível (C) com café moído (deve colocar-se 6-7 g de café moído por chávena de café a preparar).

• Verifique se o filtro amovível fica bem colocado dentro do suporte.

• Pode utilizar a colher de medida (I)

UTILIZAÇÃO:

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

• Para assegurar um café de excelência desde a primeira chávena, aconselhamos enxaguar com água morna da seguinte forma:

• Verta 0.6L de água no depósito (D).

• Coloque o Filtro Permanente (C) no suporte (B), vazio sem café e feche a tampa (A) da máquina de café.

• Coloque o jarro (F) na placa de aquecimento (G).

• Ligue a máquina à corrente.

• Prima o botão "⏻" . O indicador luminoso vermelho acende-se.

• A água começará a sair ao fim de uns segundos.

• Quando deixar de sair água, esvazie o jarro, limpe o filtro permanente (C) e o suporte do filtro (B).

• A máquina está pronta para fazer café.

• Se quiser parar a máquina, prima o botão "⏻" e a máquina desligase

PARA FAZER CAFÉ

• Encha o depósito (D) com água fria de acordo com a secção «Enchimento com Água».

• Adicione café moído de acordo com a secção «Enchimento com Café».

• Coloque o jarro (F) na placa de aquecimento.

• Ligue a máquina à corrente.

• Prima o botão "⏻" . O indicador luminoso (e) acenderseá.

• O café começará a sair ao fim de uns segundos.

• Podese retirar o jarro (F) enquanto o café está a fazer. O sistema antigota evita que o café se derrame quando o jarro não está no seu lugar. No entanto, se o jarro for mantido fora do seu lugar durante mais de 30 segundos, antes de toda a água ter passado pelo filtro, é possível que o filtro entorne café.

• Quando o café acabar de fazer, podese desligar a máquina.

• Se quiser parar a máquina, prima o botão "⏻" e a máquina desligase.

• Caso contrário, a máquina de café, ao fim de 40 minutos, desligase automaticamente.

• **ADVERTÊNCIA**: Não deixe a máquina de café sozinha enquanto está a fazer café.

UMA VEZ CONCLUÍDA A UTILIZAÇÃO DO APARELHO:

• Desligue o aparelho.

• Pode premir o botão "⏻" para desligar ou pode simplesmente deixar que a máquina de café se desligue automaticamente ao fim de 40 minutos.

• Desligue o aparelho da corrente elétrica.

• Limpe o aparelho.

Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um eco-ponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.

O Real Decreto Legislativo 84/2021 de 16 de novembro (legislação espanhola) outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 3 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:

- Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.

- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.

- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.

- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.

- Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.

- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.

- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.

- Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibragens, etc.

- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE SWITCHING ON THE APPLIANCE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

SAFETY ADVICE AND WARNINGS

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involve.

• Cleaning and maintenance to be performed by the use shall not be done by children, unless they are over 8 years of age and supervised.

• Keep the appliance and its cable out of the reach of children aged less than 8 years.

• Children shall not play with the appliance.

• This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

• This appliance is intended to be used in household and similar appliances such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- Farm houses;

- By clients in hotels, motels and other residential type environments;

- Bed and breakfast type environments.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

"Avoid spillage on the connector."

“How to clean the surface in contact with food:

• Ensure that the appliance is unplugged before cleaning.

• Let the unit completely cool down.

• Do not use abrasive detergents, any organic solvents or aggressive chemicals.”

“Potential injury from misuse.”

“The heating element surface is subject to residual heat after use.”

“The appliance must not be immersed for cleaning.”

“**CAUTION**: Never fill the pot coffee-maker above the maximum level since hot foaming coffee or other liquids (e.g. milk) might overflow during heating.”

• Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance.

• Choose the adequate sentence depending of appliance

• Connect the appliance to a base with an earth socket withstanding a minimum of 10 amperes.

• The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.

• Do not force the power cord. Never use the power cord to lift up, carry or unplug the appliance.

• Do not wrap the power cord around the appliance.

• Do not clip or crease the power cord.

• Do not allow the power cord to come into contact with the appliance's hot surfaces.

• Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.

• Do not touch the plug with wet hands.

• Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.

• If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.

• Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.

• Do not place the appliance on hot surfaces, such as cooking plates, gas burners, ovens or similar.

• The appliance must be used and placed on a flat, stable surface.

• The appliance is not suitable for outdoor use.

• Supply cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used.

• Do not use the appliance in the case of persons insensitive to heat (the appliance has heated surfaces).

• Do not touch the heated parts of the appliance, as it may cause serious burns.

USE AND CARE:

• Fully unroll the appliance's power cable before each use.

• Do not use the appliance without its filter(s) correctly in place.

• Do not switch the appliance on without water.

• Do not use the appliance if the on/off switch does not work.

• Do not move the appliance while in use.

• Respect the MAX and MIN levels. (E).

• Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.

• Unplug the appliance from the mains before refilling the water tank.

• Store this appliance out of reach of children and/or persons with physical, sensory or reduced mental or lack of experience

and knowledge.

• Do not store the appliance if it is still hot.

• Only use water with the appliance.

• Never leave the appliance connected and unattended if is not in use. This saves energy and prolongs the life of the appliance.

• **CAUTION**: Do not use the appliance if the glass is cracked or broken.

• **Warning**: Do not use the appliance if the surface is cracked.

CLEANING

• Disconnect the appliance from the mains and allow it to cool before undertaking any cleaning task.
• Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
• Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
• If the appliance is not in good condition of cleanliness, its surface may degrade and inexorably affect the duration of the appliance's useful life and could become unsafe to use.
• To clean the permanent filter, empty it and rinse it with running water
• The following pieces may be washed in a dishwasher (using a soft cleaning program):
- Jug.
• Then dry all parts before its assembly and storage.

HOW TO DEAL WITH LIME SCALE INCRUSTATIONS:

• For the appliance to work correctly it should be kept free of limescale or magnesium incrustations caused by the use of hard water.
• A specific anti-lime scale product should be used on this kind of product.

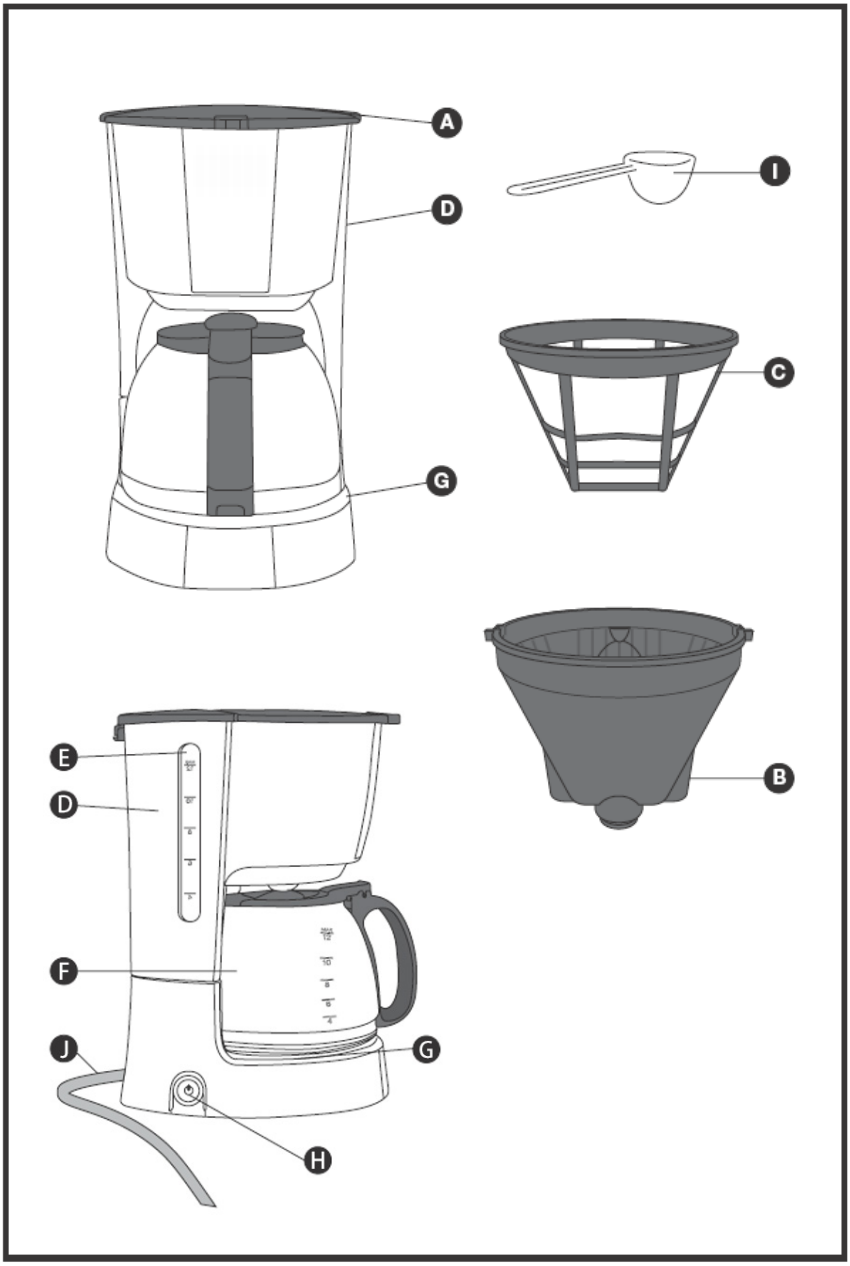
A
D
G
I
C
B
E
D
F
J
G
H

DESCRIPTION
A Lid
B Filterholder Funnel
C Permanent Filter
D Water Tank
E Water Level
F Glass Jug
G Keep Warm Plate
H Button "⏻"(ON/OFF)
I Spoon
J Power Cord

INSTRUCTIONS FOR USE
BEFORE USE:

• Make sure that all products' packaging has been removed.

• Before using the product for the first time, we recommend running it just with water.

FILLING WITH WATER:
• You must fill the water compartment before turning on the appliance.

• Open the cover. (A)

• Fill the deposit (D) taking care to observe the MAX and MIN level. (E) with as many cups of water as cups of coffee you would like to make

• Close the lid (A)

FILLING WITH COFFEE:
• Open the lid (A)

• Remove the permanent filter (C) from the Filterholder (B)

• Fill the removable filter (C) with ground coffee (use 6-7 grams of ground coffee for each cup to be made).

• Check that the removable filter is correctly placed in the filter holder.

• You can use the measuring spoon (I) to add coffee.

USE:
BEFORE THE FIRST USE
• To ensure excellent coffee from the first cup, we recommend rinsing with warm water as follows:

• Pour 0.6L of water into the tank (D).

• Place the Permanent Filter (C) in the funnel (B), empty, without coffee and close the lid (A) of the coffee machine.

• Place the jug (F) on the hotplate (G).

• Connect to the mains.

• Press Button "⏻". The red indicator is illuminated.

• The water will start to come out in a few seconds.

• When the water stops flowing, empty the jug, clean the permanent filter (C) and the funnel (B).

• The machine is ready to make coffee.

• If you would like to stop the machine, press Button "⏻" and the machine will stop.

TO MAKE COFFEE

• Fill the tank (D) with cold water according to the Water Filling Section.

• Add ground coffee according to the Coffee Filling section.

• Place the jar on the hotplate.

• Connect to the mains.

• Press Button "⏻", the red indicator is illuminated.

• The coffee will start to come out in a few seconds.

• The jug (F) can be removed while the coffee is being made. The anti-drip system prevents the coffee from driping when the jug is not in position. However, time can not exceed 30 seconds, otherwise the filter may overflow from the edge of funnel.

• When you finish making coffee, you can stop the machine.

• If you would like to stop the machine, press Button "⏻" and the machine will stop.

• If not, the coffeemaker will turn off automatically after 40 minutes.

• WARNING: Do not leave the coffee machine unattended while making coffee.

ONCE THE APPLIANCE IS FINISHED

• Stop the appliance.

• You can press Button "⏻" to stop, or you can just leave it and it will turn off automatically after 40 minutes.

• Unplug the appliance from the main.

• Clean the device.

When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognised recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service centre for details. Everyone of us can participate on the environmental protection.

Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 3 years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:
- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.
- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.
- Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.
- Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.
- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:
- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.
- Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.
- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, removal of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine-tuning, etc.
- Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this rea-son, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

ES Este artículo dispone de una garantía de 3 años en los términos y condiciones expresados en la Ley 1/2007. Para cualquier aclaración sobre el aparato adquirido, acuda a su centro El Corte Inglés, Hipercor o Supercor.
Tel. Asistencia: (+34) 900 363 900.

PT Este artigo está coberto por urna garantía de 3 anos nos termos e condições estipulados na DL 84/2021 . Para qualquer esclarecimento sobre o aparelho adquirido, contacte com o seu centro El Corte Inglés.
Tel. Assistencia: (+34) 900 363 900.

EN This article is guaranteed far 3 years, in the terms and conditions set out in Act 1/2007 (Spanish legislationl. Far any queries related to the device purchased, consult El Corte Inglés, Hipercor ar Supercor.
Tel. Assistance: (+34) 900 363 900.

220-240 V~ 50/60 Hz 550 W

El Corte Inglés S.A.
Hermosilla 112, 28009 Madrid
España / Espanha / Spain NIF: A-28017895
Clientes@elcorteingles.es
Fabricado en China / Fabricado na China
Made in China.