20250220

290.00 mm

210.00 mm

Este artículo dispone de una garantía de 3 años en los términos y condiciones expresados en la Ley 1/2007. Para cualquier aclaración sobre el aparato adquirido, acuda a su centro El Corte Inglés, Hipercor o Supercor.
Tel. Asistencia: (+34) 900 383 900.

Este artigo está coberto por uma garantia de 3 anos nos termos e condições estipulados na DL 84/2021 . Para qualquer esclarecimento sobre o aparelho adquirido, contacte com o seu centro El Corte Inglés.
Tel. Assistência: (+34) 900 383 900.

This article is guaranteed for 3 years, in the terms and conditions set out in Act 1/2007 (Spanish legislation). For any queries related to the device purchased, consult El Corte Inglés, Hipercor or Supercor.
Tel. Assistance: (+34) 900 383 900.

220-240 V~ 50-60 Hz 550-850 W

El Corte Inglés S.A.
Hermosilla 112, 28009 Madrid
España / Espanha / Spain NIF: A-28017895
clientes@elcorteingles.es
Fabricado en China / Fabricado na China
Made In China.

SAIVOD

TP-600

TOSTADOR PLANO

ring. The Indicator goes out

- If you wish to stop the toaster before the time runs out, Press Button "0 ". The indicator goes out
- Once finished the process unplug the appliance from the mains.
- While the toaster is working it is important to keep the crumb-collector tray in place.

CLEAN CRUMB TRAY

Regularly remove the crumb tray from the product and remove the crumbs.

Unplug the toaster and let it cool down. Pull out the crumb tray and remove the crumbs. Wipe the crumb tray with a slightly damp cloth if there are heavy stains. Reinsert the crumb tray.

Caution: Never use the toaster without the crumb tray.

Note: Be sure to properly reinsert the crumb tray into the device.

CLEANING AND CARE

Prior to cleaning, pull the power plug out of the power outlet. Wait until the device has completely cooled off. Clean the exterior surfaces of the housing with a slightly damp cloth.

CAUTION

Never immerse electrical parts of the device in water or any other fluids during cleaning or operation. Never hold the device under running water. Never use solvents and abrasives, hard brushes, metallic or sharp objects for cleaning. Solvents are harmful to health and attack the plastic parts. Abrasive cleaners and tools do scratch the surface.

STORAGE

Wrap the power cord around the cord stem as indicated on the underside of the toaster. Store the toaster in a dry, cool area which is protected from humidity.

When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognised recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service centre for details. Everyone of us can participate on the environmental protection.

16. Atención! No saque nunca las rebanadas cuando el dispositivo esté funcionando.
17. Si se ha encallado una rebanada en la tostadora:
- Saque el enchufe de la toma de corriente y deje enfriar por completo el dispositivo.
- Saque la rebanada encallada de la tostadora.
- No use objetos metálicos para hacerlo, y evite el contacto con las piezas metálicas internas de la tostadora.
18. Riesgo de incendio y electrocución. No ponga rebanadas grandes de pan, papel de aluminio, ni utensilios metálicos en la tostadora.
19. No cubra nunca la tostadora cuando esté funcionando puede sobrecalentarse y encenderse.
20. No tueste nunca pan con recubrimiento ni relleno para evitar que el relleno gotee y se encienda.
21. Si la tostadora emite humo, deténgala de inmediato y desconecte el enchufe.
22. No use nunca la tostadora sin la bandeja para migas.

Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser llevados a cabo por niños a no ser que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Mantenga el producto y su cable lejos del alcance de niños menores de 8 años de edad.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- No utilice el producto usando un temporizador externo o un sistema de control a distancia independiente.
- Este aparato está destinado a utilizarse en aplicaciones domésticas y análogas tales como:
- Zonas de cocinas reservadas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Granjas;
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- En entornos tipo habitación de hotel.
- Precaución! Riesgo de quemaduras cuando no se use pan normal para tostarlo. Debido al menor tamaño o forma existe el riesgo de contacto con partes calientes al sacar el pan tostado.
- Limpie con regularidad la bandeja para migas y deseche las migas.
- Siga las instrucciones del capítulo Limpieza y cuidados.
- ¡Peligro de incendio! El pan puede arder, de modo que los tostadores de pan no deben usarse en proximidad o debajo de materiales combustibles, como cortinas. No cubra la tostadora. Asegúrese siempre de que haya una distancia segura respecto a materiales inflamables.

1. Use el producto exclusivamente para su finalidad y con los accesorios y componentes recomendados. Un uso inadecuado o incorrecto puede provocar riesgos.
2. Nunca deje el producto sin supervisión mientras esté encendido.
3. No coloque objetos pesados encima del producto.
4. Nunca sumerja las partes eléctricas del producto en agua durante la limpieza ni el manejo. Nunca mantenga el producto bajo agua corriente.
5. No intente bajo ninguna circunstancia reparar usted mismo el producto (p.ej., cable de alimentación dañado, si ha caído el producto, etc.). Para cualquier asistencia y reparación, consulte con un agente de servicio autorizado.
6. El voltaje de la red debe coincidir con la información de la etiqueta de valores nominales del producto.
7. Solamente desenchufando el producto de la toma de alimentación se puede desconectar el producto por completo de la corriente. Asegúrese de que el enchufe esté accesible.
8. Evite daños en el cable de alimentación que podrían ser causados por torceduras o el contacto con rincones afilados.
9. Mantenga este producto incluido el cable de alimentación y el enchufe de alimentación lejos de fuentes de calor como por ejemplo, hornos, platos calientes y otros dispositivos/objetos que produzcan calor.
10. Sólo desenchufe de la toma de alimentación tirando del propio enchufe. No tire del cable.
11. Desenchufe el producto cuando el producto no esté en uso, en caso de disfunción, antes de conectar o quitar accesorios y antes de cada limpieza.
12. Utilice este producto sólo en zonas interiores secas y nunca fuera.
13. Coloque el producto en una superficie plana, firme y antideslizante.
14. No use nunca, exponga ni ponga el producto cerca de:
- luz del sol directa y polvo;
- Fuego (chimeneas, parrilla, velas), agua (salpicaduras, jarrones, estanques, bañeras) ni humedad intensa.
15. Este producto no es adecuado para uso comercial. Está diseñado solamente para uso doméstico.

Royal Decree-Law 1/2007, of 19 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 3years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:

- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water CONNECTION reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instruction.
- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies or any other cause of force majeure.
- Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.
- Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.
- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:

- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.
- Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components soap dishes, shelves, grilles, etc.
- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, removal of foreing bodies, disstructions, recalibration or fine-tuning, etc.
- Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

ANTES DEL PRIMER USO

Operar el producto durante unos ciclos o unos 10 minutos sin pan en una habitación debidamente ventilada. Por favor, asegúrese de una ventilación suficiente, ya que esto puede conducir a un ligero olor y humo, pero esto es normal y desaparecerá después de un corto tiempo.

Después de desembalar, consulte el capítulo Limpieza y cuidado.

LISTA DE PIEZAS

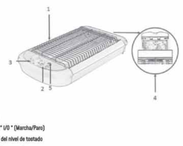

1. Rejilla
2. Botón " I/O " (Marcha/Paro)
3. Ajuste del nivel de tostado
4. Bandeja recogemigas
5. Ia luz.

INSTRUCCIONES DE USO

- Conecte el aparato a la red.
- Pulse Botón "I ". la luz se ilumina.
- Ponga el nivel de tueste deseado con el selector.
--- 1-nivel mínimo:
--- 7-nivel máximo.

En ese momento el tostador inicia el funcionamiento.

- Coloque el pan sobre la rejilla.
- Dependiendo del grosor y de la humedad del pan que se emplee los tiempos de tostado variarán.
- Controle el proceso de tostado y dé vuelta a la tostada en el momento que considere oportuno.

Tenga precaución para no quemarse al efectuar esta operación.

BEFORE FIRST USE

Operate the product for a few cycles or about 10 minutes without bread in a properly ventilated room. Please ensure for sufficient ventilation, as this may lead to slight smell and smoke, but this is normal and will disappear after a short time.

After unpacking, please refer to chapter Cleaning and care.

PARTLIST

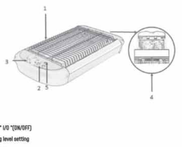

1. Grid.
2. Button " I/O "(ON/OFF)
3. Toasting level setting
4. Crumb tray
5. Indicate light.

INSTRUCTIONS OF USE

- Connect the appliance into the mains.
- Press Button " I ". The indicator is Illuminated.
- Set the desired toasting level with the selector.
--- 1-minimum level.
--- 7-maximum level.

At this moment the toaster will start working.

- Place the bread on the grid.
- The toasting times are varied depending on the thickness and dampness of the bread.
- Check the roasting process and turn the toast in the appropriate time. Be careful when doing this operation, it is hot.
- When the programmed time runs out the toaster will switch off automatically. Then an accoustic signal will

- In case of malfunctions,
- Before attaching / detaching accessories and
- Before cleaning the product.

12. Use this product in dry indoor areas only and never outdoors.

13. Place the product on a flat, sturdy and slip-resistant surface.

14. Never use, expose or put the product near to:
- Direct sunlight and dust;
- Fire (fireplace, grill, candles), water (water splashes, vases, bath tube) or heavy moisture.

15. This product is not intended for commercial use. It is designed for household use only.

16. Attention! Never remove toast slices while the device is in operation.

17. If a slice of toast is stuck in the toaster:
- Pull the plug from the power socket and let the device cool off completely.
- Then remove the stuck slice from the toaster.
- Do not use any metal objects for this and avoid any contact with the internal metal parts of the toaster.

18. Risk of fire and electrical shock! Do not insert any large slices of bread, metal foil, or metal tools into the toaster.

19. Never cover the toaster while it is in operation it could overheat and catch fire.

20. Never toast bread with toppings or filling in order to prevent the filling from dripping and igniting.

21. If the toaster begins to smoke, stop it immediately and pull the plug.

22. Never operate the toaster without the crumb tray.

- El tostador se desconectará automáticamente cuando haya transcurrido el tiempo programado.

Cuando esto suceda sonará una señal acústica. La luz se apagará.

- Si desea interrumpir el funcionamiento del tostador antes de que el tiempo seleccionado acabe,

Pulse Botón "0 ". la luz se apagará.

- Una vez que haya acabado el proceso desconecte el aparato de la red.
- Durante el funcionamiento del tostador es importante que la bandeja recogemigas esté perfectamente colocada.

LIMPIAR LA BANDEJA PARA MIGAS

Saque con regularidad la bandeja para migas del dispositivo y saque las migas.

Desenchufe y deje enfriar la tostadora. Saque la bandeja para migas y deseche las migas. Limpie la bandeja para migas con un trapo ligeramente húmedo si tiene manchas persistentes. Vuelva a introducir la bandeja para migas.

Precaución: No use nunca la tostadora sin la bandeja para migas.

Nota: Asegúrese de volver a introducir la bandeja para migas en el dispositivo correctamente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar, desenchufe el enchufe de la corriente. Espere a que el dispositivo se haya enfriado por completo.

PRECAUCIÓN

No sumerja nunca las piezas eléctricas del producto en agua durante la limpieza o el uso. No aguante nunca el producto bajo agua corriente. Al limpiar, no use nunca disolventes ni materiales abrasivos, cepillos rígidos, objetos metálicos o afilados. Los disolventes son dañinos para la salud humana y pueden afectar a las piezas de plástico, mientras que los mecanismos y herramientas de limpieza abrasivos pueden rayar las superficies.

ALMACENAMIENTO

Enrolle el cable de alimentación alrededor del tallo para el cable como se indica en la parte inferior de la tostadora. Guarde la tostadora en un lugar seco y fresco protegido de la humedad.

Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 3 años.

Quedan excluidos de la garantía los averías o daños producidos por:

- Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas Instrucciones.
- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc..
- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.
- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

- Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defectos de origen.
- Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.
- Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.
- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por haberlo formateado.

- Follow the instructions in the chapter Cleaning and care.
- Fire hazard! The bread may burn, therefore do not use the toaster near or below combustible material such as curtains. Always ensure that there is a safe distance to flammable materials.

1. Use the product only for its intended purpose and with recommended accessories and components. Improper use or wrong operation may lead to hazards.
2. Never leave the product unsupervised while it is switched on.
3. Do not place heavy objects on top of the product.
4. Never immerse electrical parts of the product in water or any other fluid during cleaning or operation. Never hold the product under running water.
5. Do not under any circumstances attempt (e.g. damaged power cord, product has been dropped, etc.) to repair the product yourself. For servicing and repairs, please consult an authorized service agent.
6. The mains voltage must match the information on the rating label of the product.
7. Only unplugging from the power socket can separate the product completely from the mains. Please be sure that the power plug is in operable condition.
8. Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.
9. Keep this product including power cord and power plug away from all heat sources such as, ovens, hot plates and other heat-producing products/objects.
10. Do not pull on cord. Pull on the power plug to remove the power supply cable from the mains.
11. Unplug the product.
- When the product is not being used,

Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference.

SAFETY ADVICE AND WARNINGS

- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are over 8 years and under supervision.
- Children shall not play with the product.
- Keep the product and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments.
- Caution! Risk of burning hazard when not using typical bread for toasting. Due to smaller size or shape there is a risk of touching hot parts when taking out the toasted bread.
- Clean the crumb tray regularly and remove the crumbs.

Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir dos 8 anos e pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou fraca experiência e conhecimento se lhes foi dada supervisão ou instrução respeitante ao uso do aparelho de uma forma segura e entenderam os perigos envolvidos.
- A limpeza e a manuntanção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças a menos que tenham mais do que 8 anos e supervisionadas.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Manter o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.
- Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar um perigo.
- Os aparelhos não são destinados a serem colocados em funcionamento por meio de um temporizador externo ou por um sistema de comando à distância separado.
- Este equipamento está destinado a utilizar-se em aplicações domésticas ou similares para:
- Zonas de cozinhas reservadas para o pessoal de serviço, escritórios e outros ambientes de trabalho análogos;
- Em quintas;
- Por clientes em hotéis, moteis e outros tipos de ambientes residenciais;
- Em ambientes de quarto de hotel..
- Cuidado! Risco de incêndio quando não estiver a utilizar pão normal para torrar. Devido ao tamanho ou forma pequena,

existe o risco de tocar em partes quentes quando retirar o pão tostado.

- Limpe o tabuleiro de migalhas com frequência e remova as migalhas.
- Siga as instruções no capítulo Limpeza e cuidado.
- Perigo de incêndio! O pão poderá queimar por isso não utilize a torradeira perto ou por baixo de material combustível, tais como cortinas. Não cubra a torradeira. Assegure sempre que há uma distância segura entre a torradeira e os materiais inflamáveis.

1. Utilize o produto apenas para o fim a que se destina e com os acessórios e componentes recomendados. A utilização indevida ou incorreta pode dar origem a perigos.
2. Nunca deixe o produto sem supervisão enquanto estiver ligado.
3. Não coloque objectos pesados sobre o produto.
4. Nunca mergulhe peças eléctricas do produto na água durante a respectiva limpeza ou funcionamento. Nunca segure o produto debaixo de chuva.
5. Não tente reparar o produto por si próprio, sob nenhuma circunstância (por exemplo, danos no cabo de alimentação, se o produto cair, etc.). Para fins de assistência e reparação, contacte um agente de assistência autorizado.
6. A tensão do sector tem de corresponder às informações na etiqueta de classificação do produto.
7. Apenas ao retirar a ficha do produto da tomada poderá interromper totalmente a alimentação. Certifique-se de que a ficha de alimentação está em boas condições de funcionamento.
8. Evite danos no cabo de alimentação que possam ser originados por nós ou pelo contacto com extremidades

O Real Decreto Legislativo 04/2023 outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 3 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia os avarias ou danos produzidos por:

- Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.
- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.
- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.
- Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.
- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.
- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneiras, prateleiras, grelhas, etc.
- Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibragens, etc.
- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

- A torradeira desligará automaticamente quando o tempo programado tiver decorrido. Quando isso acontecer ouvirá-se um sinal. O indicador apagará.
- Se desejar interromper o funcionamento da torradeira antes de terminar o tempo selecionado

Prima o botão "0". O indicador luminoso apagará.

- Após terminar o processo desligue o aparelho da rede.
- Durante o funcionamento da torradeira é importante que a bandeja de recolha de migalhas esteja perfeitamente colocada.

LIMPE O TABULEIRO DE MIGALHAS

Remova regularmente o tabuleiro de migalhas do dispositivo para remover as migalhas.

Desligue e deixe a torradeira arrefecer. Retire o tabuleiro de migalhas e remova as migalhas. Limpe o tabuleiro de migalhas com um pano húmido se existirem manchas. Insira novamente o tabuleiro de migalhas.

Cuidado: Nunca utilize a torradeira sem o tabuleiro de migalhas.

Nota: Certifiquese de que insere novamente o tabuleiro correctamente no dispositivo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de limpar, retire a ficha da tomada. Aguarde até o dispositivo arrefecer totalmente.

CUIDADO

Nunca introduza as peças elétricas do produto na água durante a limpeza ou o funcionamento. Nunca coloque o produto sob água corrente.

Durante a limpeza, nunca utilize solventes, materiais abrasivos, escovas duras nem objetos metálicos ou afiados. Os solventes são prejudiciais à saúde humana e podem danificar as peças de plástico, enquanto os materiais e instrumentos de limpeza abrasivos podem deixar riscos na(s) superfície(s).

ARMAZENAMENTO

Enrole-se o cabo de alimentação à volta do eixo do cabo, conforme indicado na parte inferior da torradeira. Guarde a torradeira numa área seca e fresca que esteja protegida da humidade.

Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na proteção do meio ambiente.

pontiagudas.

9. Mantenha este produto, incluindo o cabo de alimentação, longe de todas as fontes de calor como, por exemplo, fornos, placas quentes e outros dispositivos/objectos que produzam calor.
10. Desligue apenas o cabo de alimentação através da respectiva ficha. Não puxe o cabo.
11. Desligue o produto quando este não estiver a ser utilizado, em caso de funcionamento incorrecto, antes de ligar ou remover acessórios e antes de cada limpeza.
12. Utilize este produto apenas em áreas internas e secas e nunca no exterior.
13. Coloque o produto numa superfície plana, forte e anti-deslizante.
14. Nunca utilize, exponha nem coloque o produto junto de:
- luz solar direta e pó;
- fogo (lareiras, grelhadores, velas), água (salpicos de água, jarras, lagos, banheiras) ou humidade intensa.
15. Este produto não é adequado para uso comercial. Foi concebido apenas para uso doméstico.
16. Atenção! Nunca remova fatias de torrada enquanto o dispositivo estiver em funcionamento.
17. Se uma fatia de torrada ficar presa na torradeira:
- Retire a ficha da tomada e deixe o dispositivo arrefecer totalmente.
- Em seguida, remova a fatia presa da torradeira.
- Não utilize objectos metálicos para remover a torrada e evite qualquer contacto com as peças metálicas internas da torradeira.
18. Risco de incêndio e choque eléctrico! Não coloque fatias

grandes de pão, folhas de metal ou ferramentas de metal na torradeira.
19. Nunca tape a torradeira enquanto a mesma estiver em funcionamento poderá sobreaquecer e incendiar.
20. Nunca torre pão com coberturas nem recheio de forma a evitar que os mesmos pinguem e causem falsca.
21. Se a torradeira começar a deltar fumo, parea imediatamente e retire a ficha.
22. Nunca opera a torradeira sem o tabuleiro de migalhas.

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Opere o produto durante alguns ciclos ou durante cerca de 10 minutos sem pão numa sala devidamente ventilada. Certifiquese de que existe ventilação suficiente, uma vez que esta operação poderá provocar um cheiro e fumo ligeiros, embora seja normal e desaparega depois de pouco tempo.

Depois de desembalar, consulte o capítulo Limpeza e cuidado.

LISTA DE PEÇAS

1. Grelha
2. Botão "I/O " (Ligar/Desligar)
3. Botão de ajuste do nível de torração
4. Tabuleiro para migalhas
5. Indicador luminoso

Torrar pão

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Ligue o aparelho à rede.
- Prima o botão "I" . O indicador luminoso acendese.
- Defina o nível pretendido da torradeira com o selector.
--- 1-nível mínimo:
--- 7-nível máximo.

Nesse momento a torradeira começa a funcionar.

- Coloque o pão sobre a grelha.
- Dependendo da espessura e da humidade do pão que se utilizar os tempos de torra variarão.
- Controle o processo de torra e dê a volta à torrada no momento que considerar oportuno. Tenha cuidado para não se queimar se efectuar esta operação.